

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в передние отверстия подрамника.
3. Наживить болты M6x25 в задние отверстия подрамника.
4. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
5. Закрепить защиту к крепёжным планкам **1** болтами M8x20, оставшиеся отверстия закрепить болтами M6x20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	5 шт.
2	Болт M6x25	2 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0231st

Chery Arrizo 8

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: 1,6

Защита картера и КПП

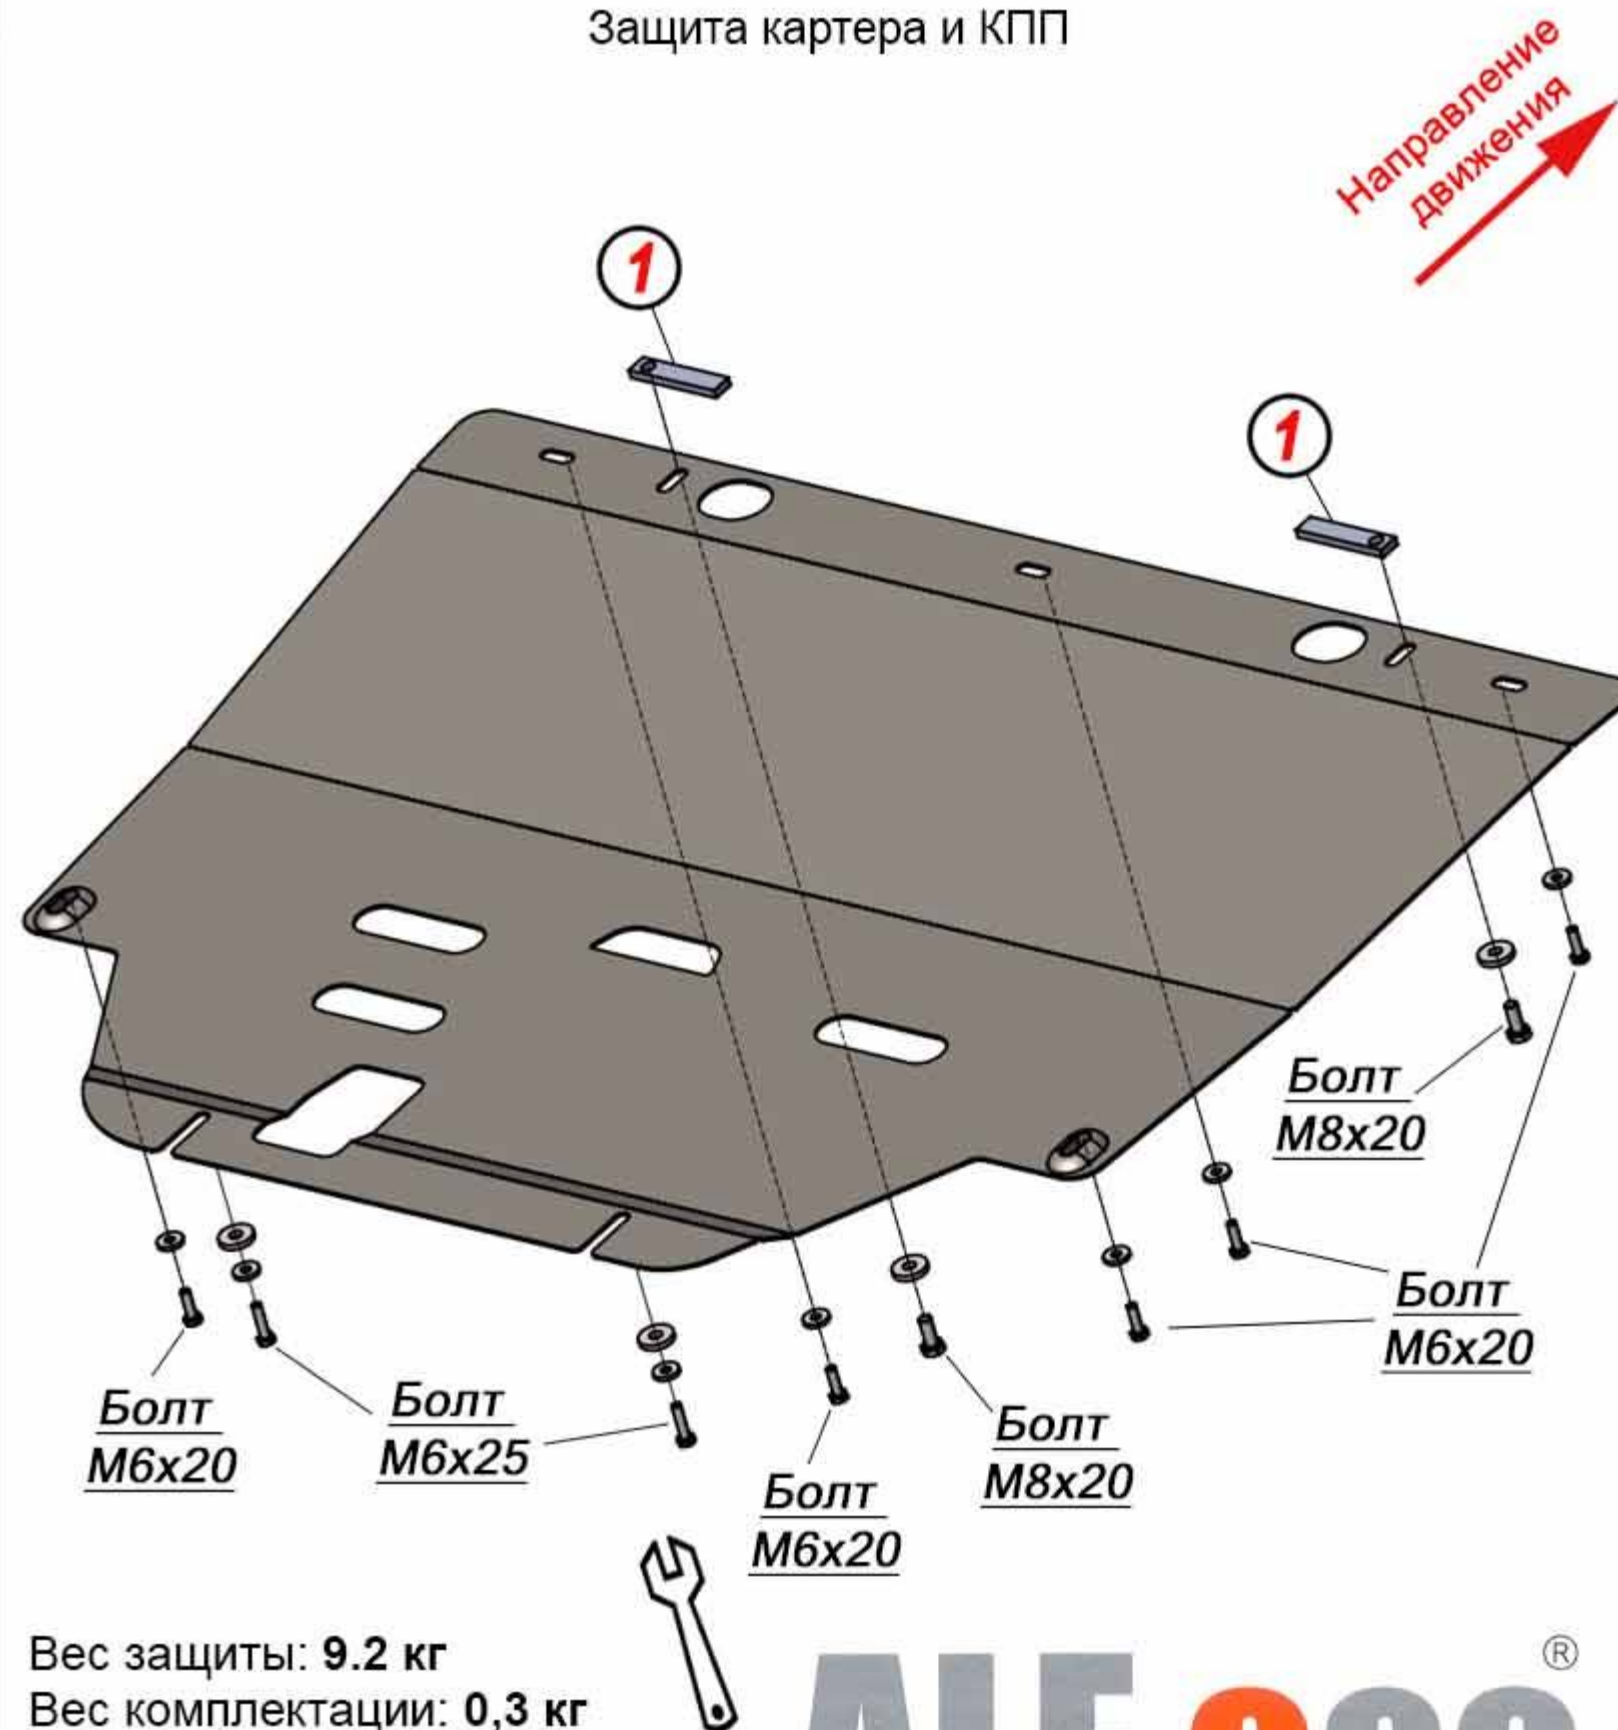

Вес защиты: 9,2 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 730x960x30

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия