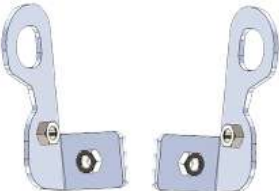


Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10x30.
2. Установить крепёжные кронштейны **2**, прикрепив их к буксировочным проушинам автомобиля болтами M10x20.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть прикрепить болтами M10x20 к установленным ранее кронштейнам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	4 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
5	Крепёжный кронштейн 2 левый и правый	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

