

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить фиксаторы **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **7** при помощи гаек **2**.
4. Установить в отверстия лонжеронов крепёжные планки **3**, **4**, **5** и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х25.
5. Установить защиту **В** на ранее установленные болты М8х25 и закрепить к кронштейнам **7** при помощи болтов М8х25.
6. Ввернуть в защиту **В** на несколько оборотов винты М8х 16(30) и надеть пропилами защиту **А** на винты М8х16(30) и болт М8х25.
7. Закрепить защиту **А** при помощи болта М8х40 через втулку **6**.
8. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт М8х25	5 шт.	
Болт М8х40	1 шт.	
Винт М8х16(30)	2 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Фиксатор 9179432 <b>1</b>	2 шт.	
Гайка <b>2</b>	2 шт.	
Крепёжная планка М8 <b>3</b>	1 шт.	
Крепёжная планка М8 <b>4</b>	1 шт.	
Крепёжная планка М8 <b>5</b>	1 шт.	
Втулка L30 <b>6</b>	1 шт.	
Крепёжный кронштейн <b>7</b>	2 шт.	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


# ALF2718st

Volvo S60

Год выпуска: 2000 - 2010

Объём двигателя: all

Защита топливопровода

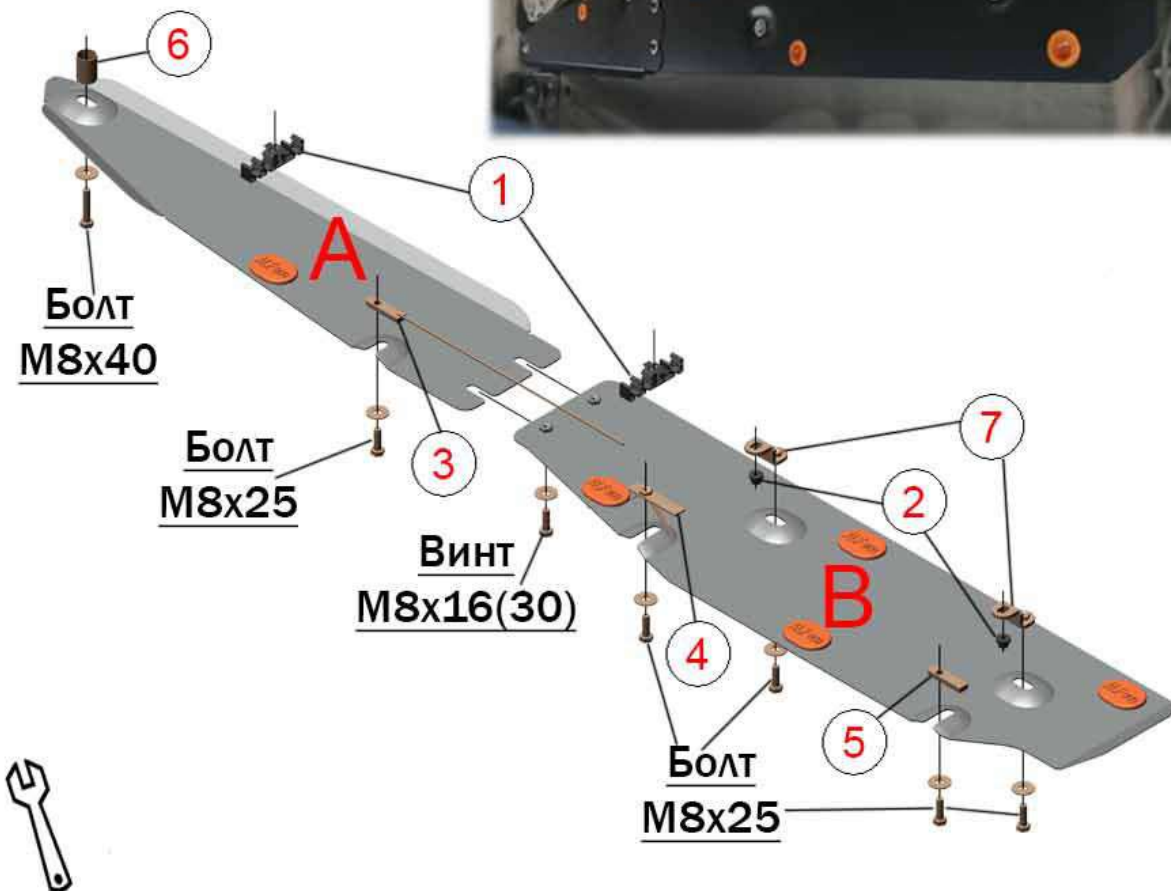

Вес защиты: 4.1 кг  
 Вес комплектации: 0.5 кг  
 Размер защиты: 860x215x100  
 Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм

 **ALFECO**<sup>®</sup>  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ