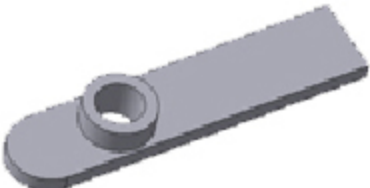


Инструкция по установке защиты

1. Снять пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, прикрепив их к балке радиатора болтами M8*20 и болтами M10*20 с крепёжными планками **2**. Все болты затянуть и поставить пыльник на место.
3. Прорезать в пыльнике отверстия в местах соответствующих установленным кронштейнам.
4. Установить в балку переднего моста крепёжные планки **3** с болтами M8*20.
5. Основание защиты надеть на болты M8*20, а переднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M8*25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x20	6 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Крепёжная планка 3	2 шт.
	

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Toyota Yaris

АПТ. 24.09

Год выпуска: 2006 г.

Объём двигателя: all

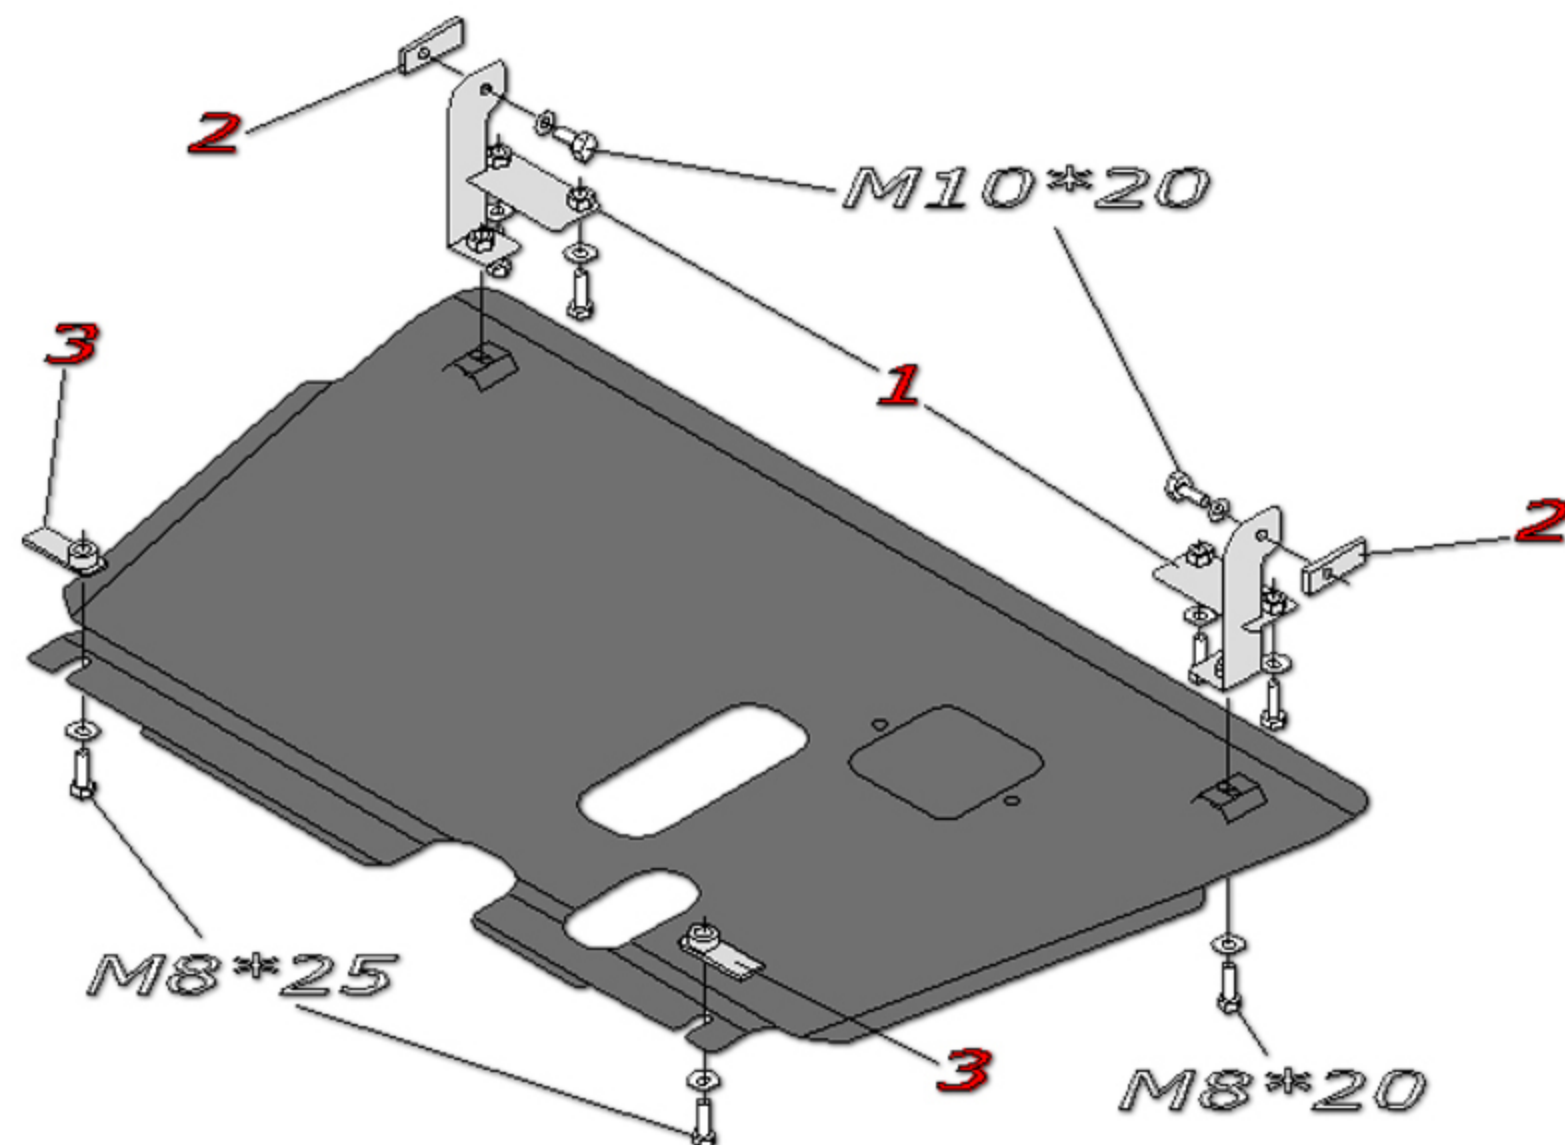

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия