



Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку переднего моста закладные планки **1**.
2. Крепёжную полку **2** прикрепить к установленным закладным планкам **1** болтами M10x25 и ввернуть болты M10x25 на несколько оборотов в крайние точки крепления полки **2**.
3. В отверстия поперечной балки рамы установить закладные планки **3** с ввернутыми в них болтами M8x30 на несколько оборотов.
3. Защиту надеть на установленные болты M8x30 и M10x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M10x25	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.
7	Крепёжная полка 2	1 шт.

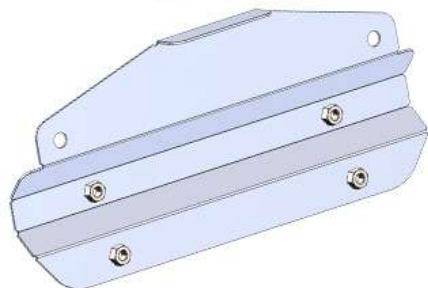

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2606st

Volkswagen Touareg (GP)
Volkswagen Touareg (NF)

Год выпуска: 2002-2010
Год выпуска: 2002-2018

V: 3,0D ; 3,2; 3,6
V: 3,0; 3,0D; 3,6

Защита КПП

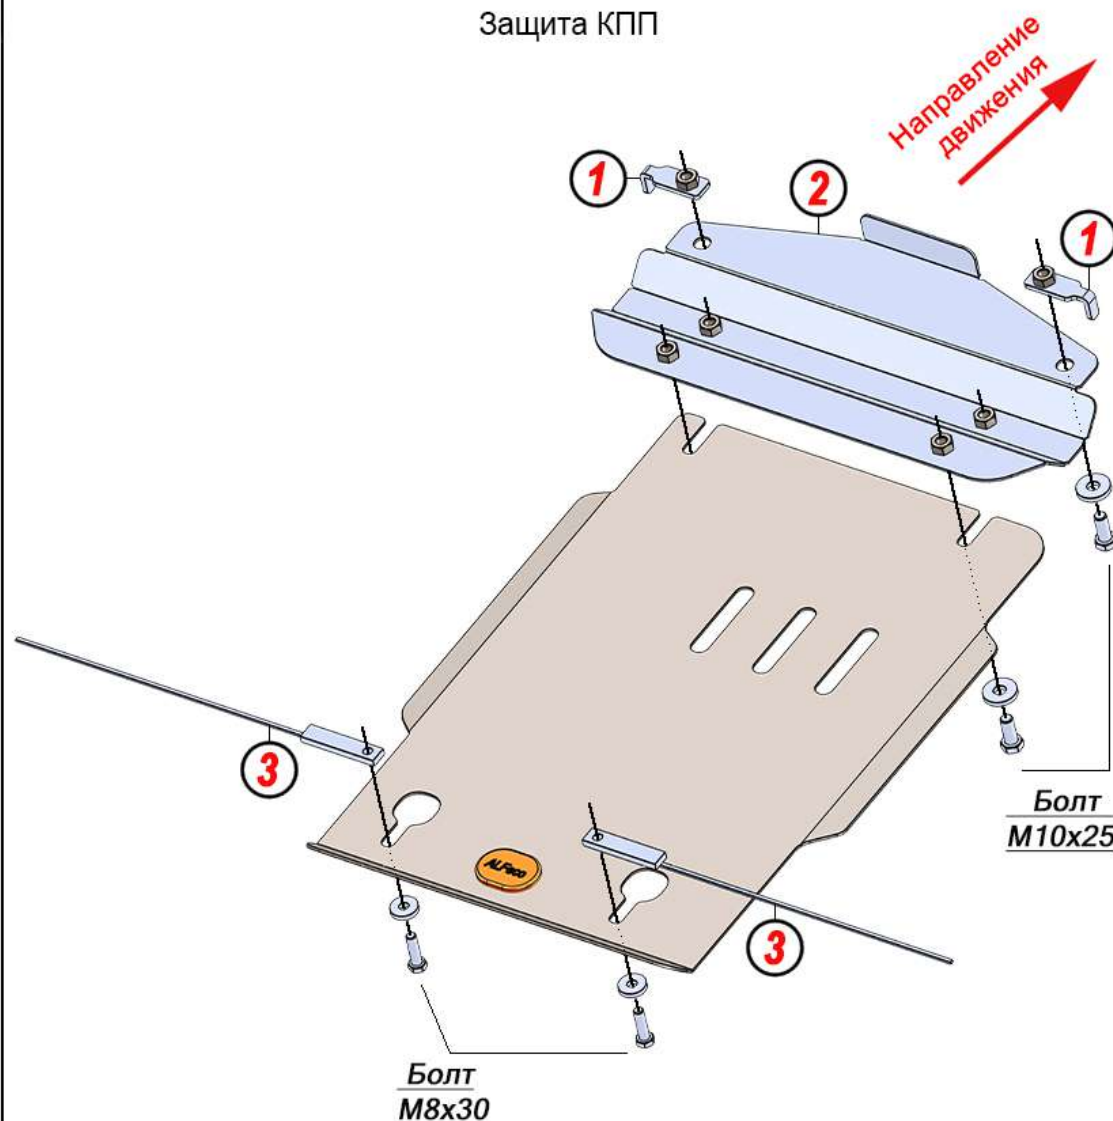

Вес защиты: 3,5 кг

Вес комплектации: 2 кг

Размер защиты: 415x570x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ