

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** на подрамник, прикрепить к ним кронштейны **2** при помощи болтов M8x60 и гаек M8.
2. Установить защиту закрепив заднюю часть скобами **3** и гайками M10, а переднюю закрепить болтами M8x20 к ранее установленным кронштейнам **2**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x60	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 8 пружинная	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжные кронштейны 1	2 шт.
Крепёжные кронштейны 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0432st

Citroen C5

Год выпуска: 2010-2017
Защита картера и КПП

Объём ДВС: 1.6

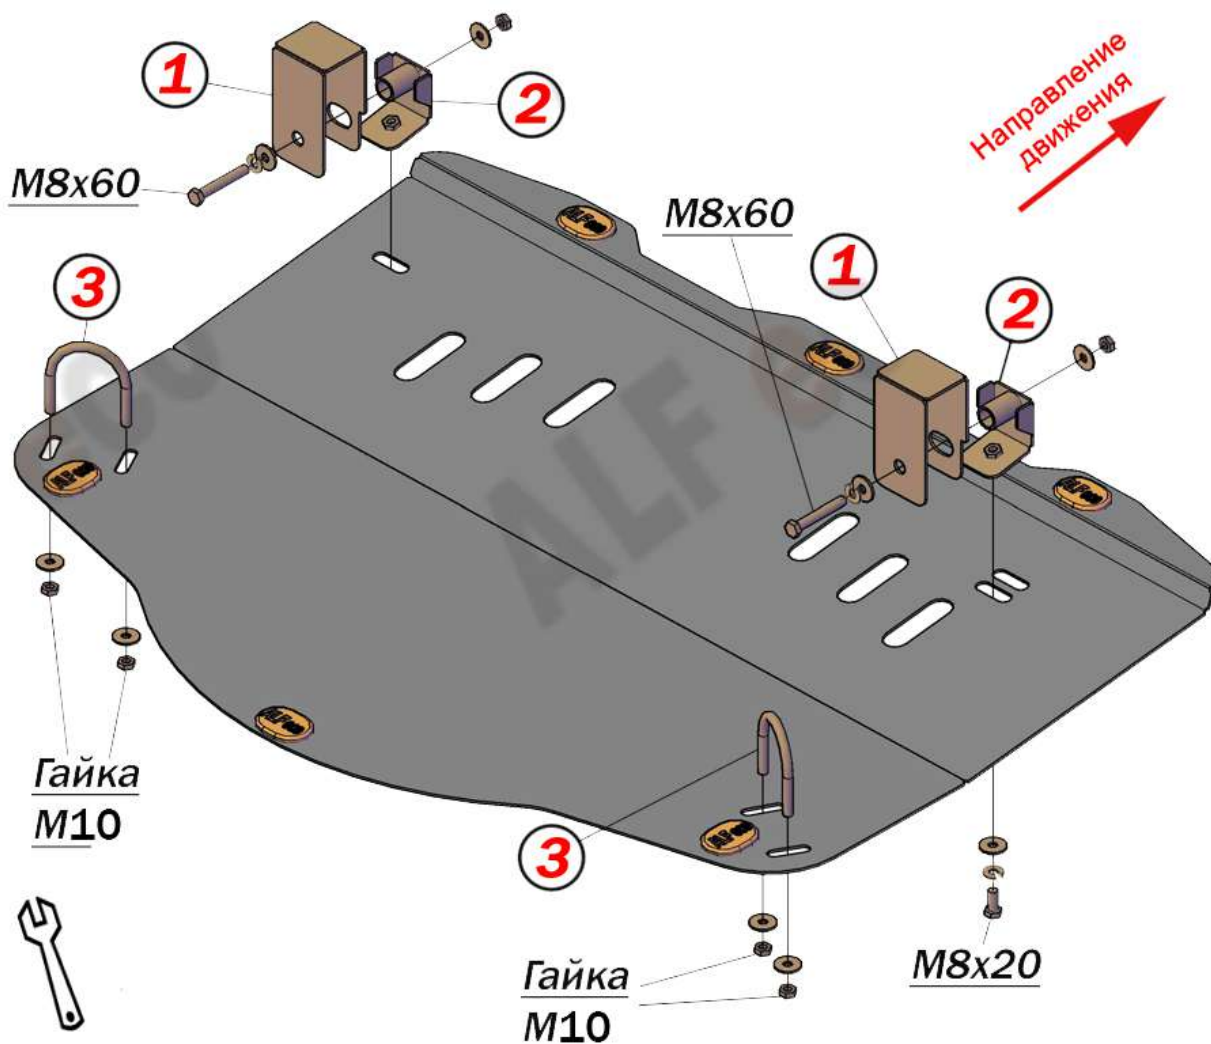

Вес защиты: 9,9 кг
Вес комплектации: 0,9 кг
Размер защиты: 980x756x50
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.