

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия передней части подрамника.
2. В зависимости от модели автомобиля установить спец болты **2** или **3**.
3. Установить защиту закрепив заднюю часть гайками M8 к ранее установленным спец болтам, а переднюю часть закрепить болтами M10x30 к ранее установленным планкам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Спец. болт 2	2 шт.
Спец. болт 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1656st

Opel Omega B

Год выпуска: 1994-2003

Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

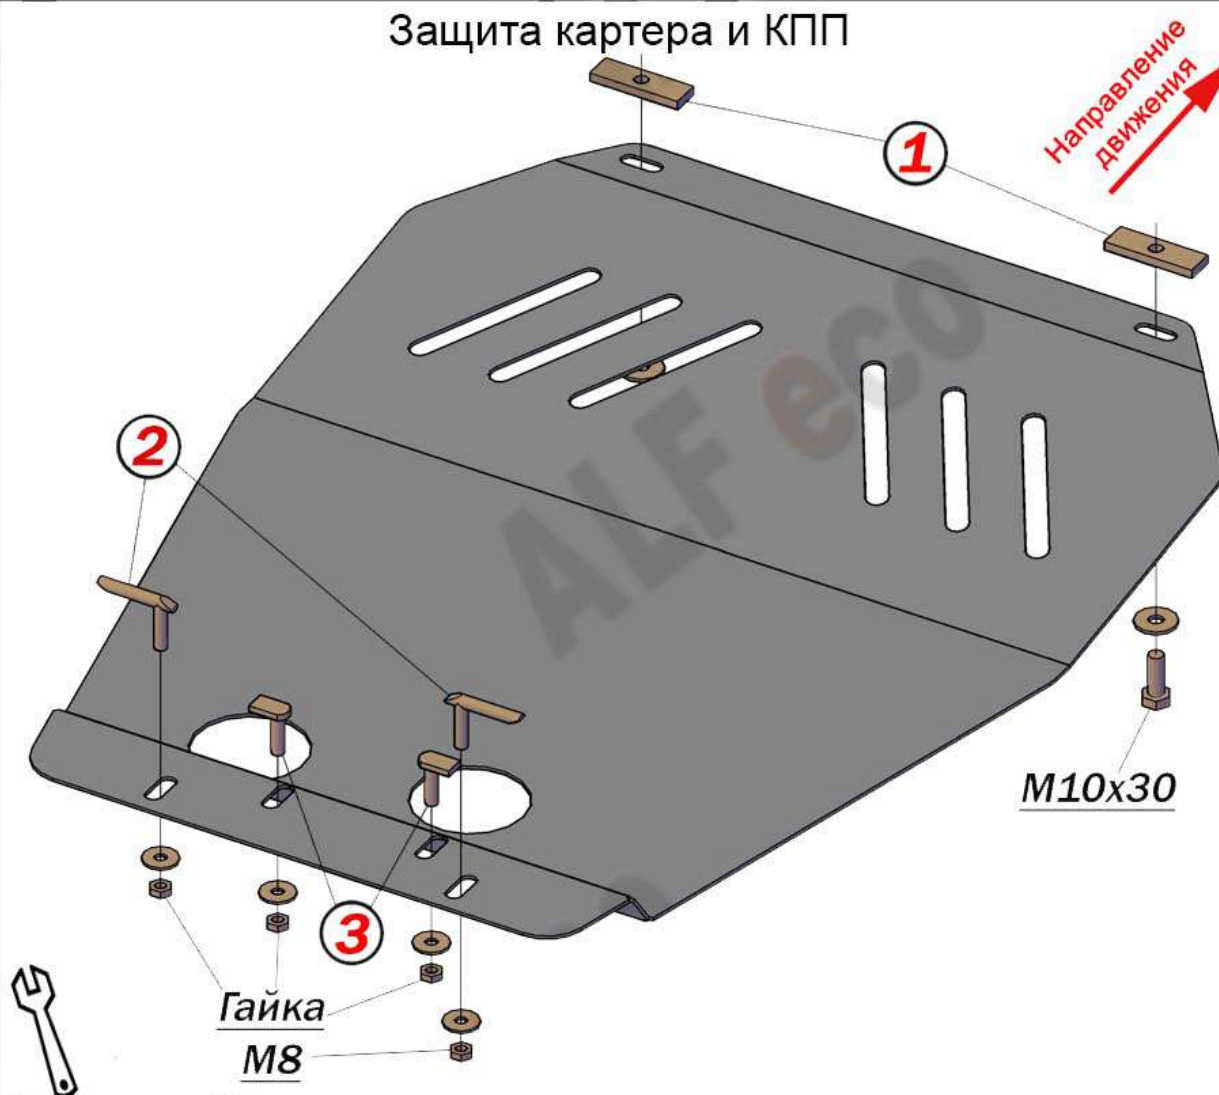

Вес защиты: 6.3 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 802x610x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.