





**Kia Sorento 2015- 2.2D, Kia Sorento Prime 2015-,
Hyundai Santa Fe 2.2D 2018-**

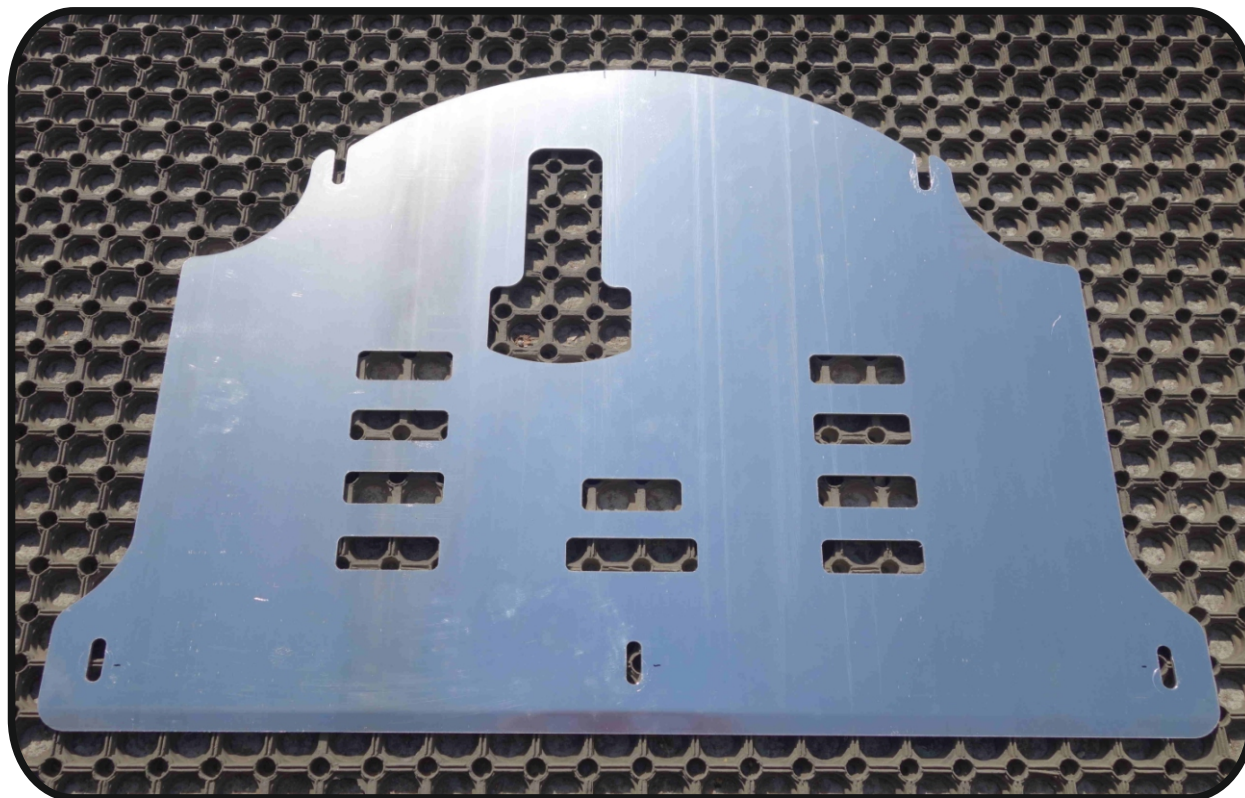

**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00132**



Схема установки

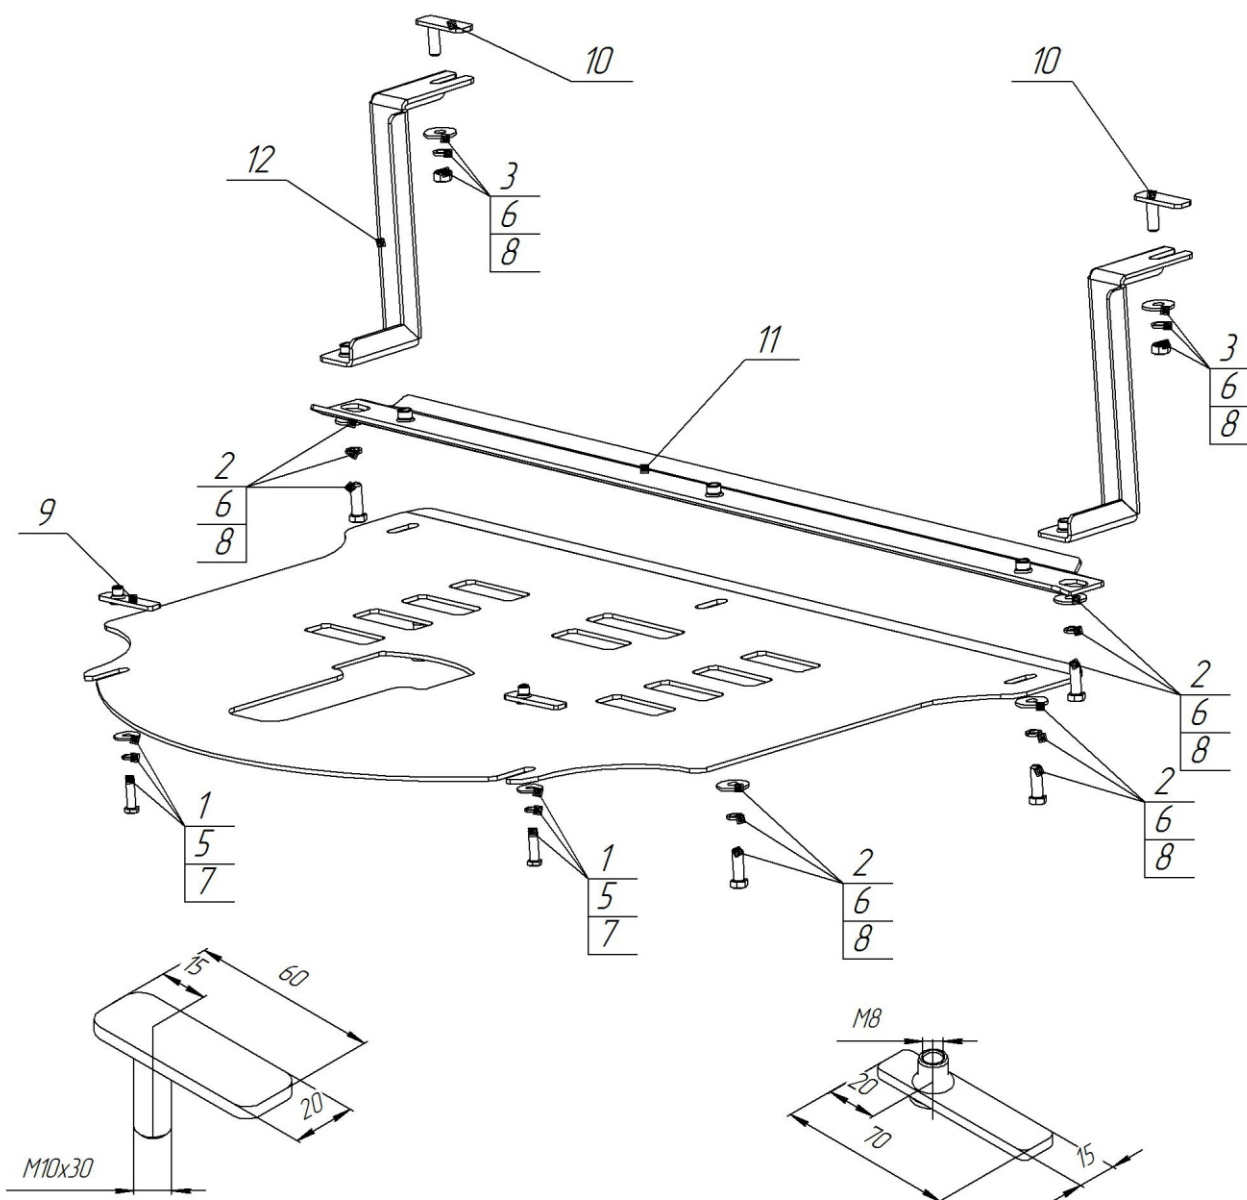

Закладной кронштейн M10x30 (поз.10)

Закладной кронштейн M8 70x15 (поз.9)

Комплектация товара




Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x30	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 10$	2
5	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
6	Шайба $\phi 10$ увеличенная	5
7	Шайба гровер $\phi 8$	2
8	Шайба гровер $\phi 10$	7
9	Закладной кронштейн M8	2
10	Закладной кронштейн M10x30	2
11	Кронштейн соединительный (508)	1
12	Кронштейн (1055)	2

Установка защиты

Рис.1

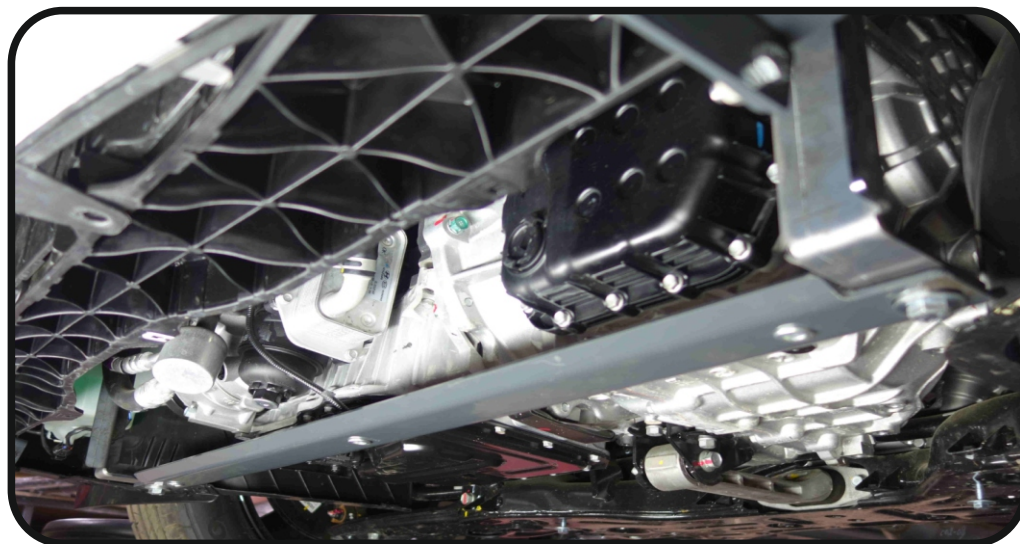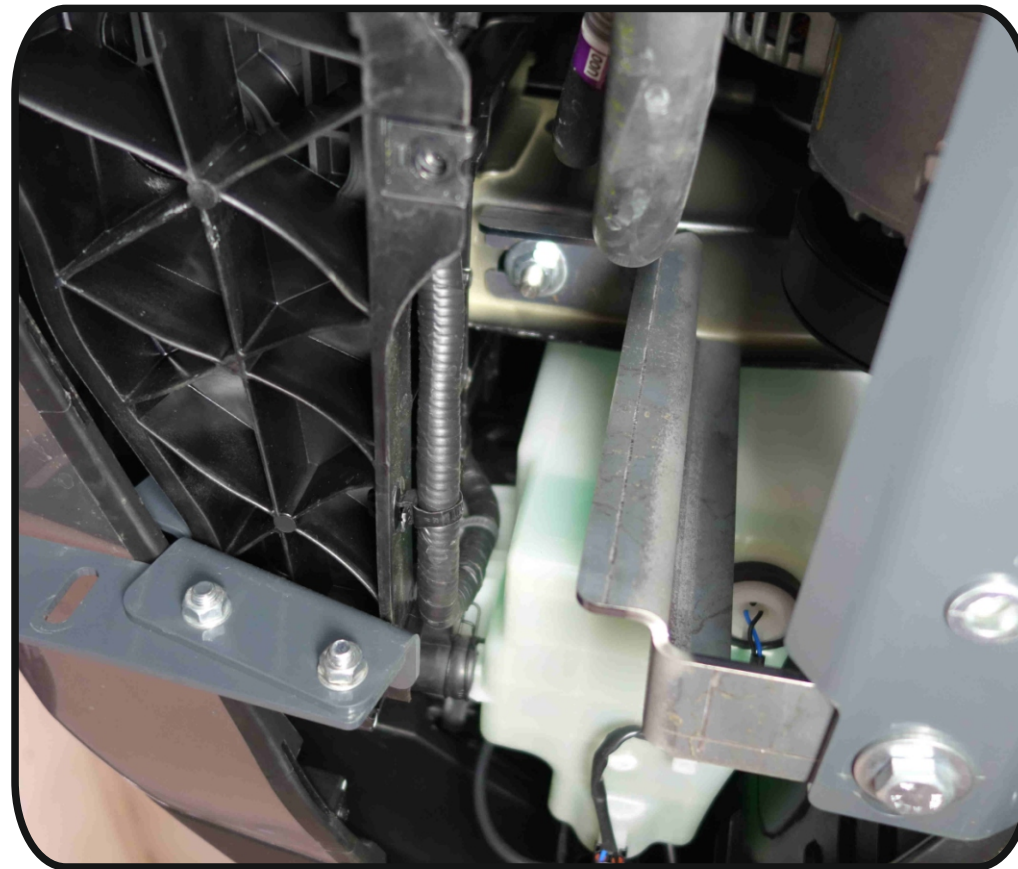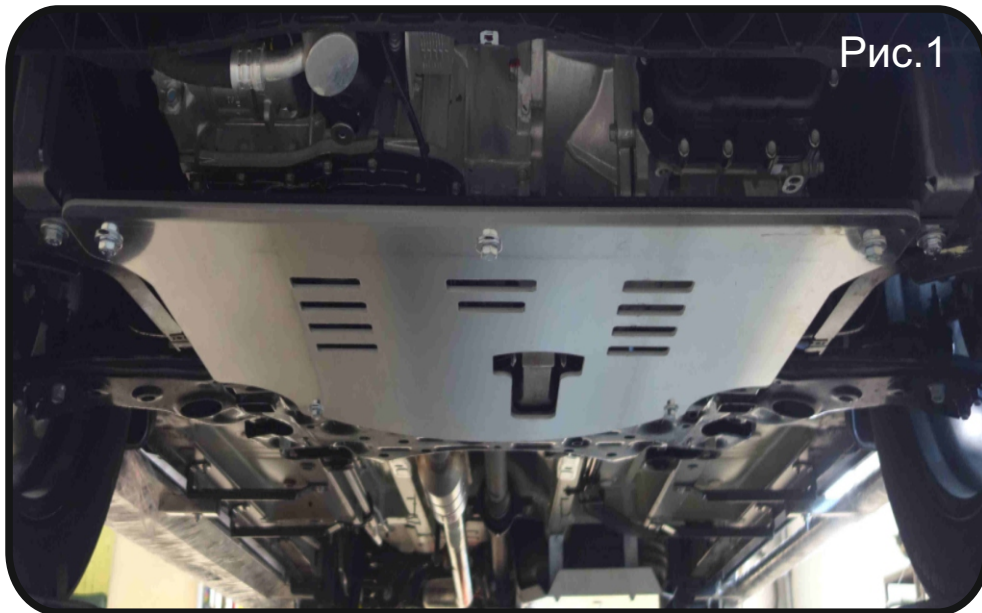

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, установить передние правый и левый кронштейны (поз.12 и 13), установить соединительный кронштейн (поз.11) задние закладные кронштейны (поз.9) вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, установить штатный пыльник на место (с внутренней стороны пыльника срезать все выступающие ребра которые упираются в балку (удалить саморезы, клипсы)), надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м.
2. Разметить и просверлить или вырезать в пыльнике под передний крепеж отверстия.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.