

Инструкция по установке защиты

1. Установить поверх балки радиатора крепёжную полку **A** и закрепить её болтами M8x30 через полку **B**.

2. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них болтами M10x30.

3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить её болтами M10x30 к установленной полке **2**.

4. Все точки крепления затянуть.

Honda Jazz/Fit
Honda Insight
Honda Freed

ALF0914st

Год выпуска: 2008-2014

Год выпуска: 2009-2014


Год выпуска: 2008-2016

V - all

V - all

V - all

Защита картера и КПП

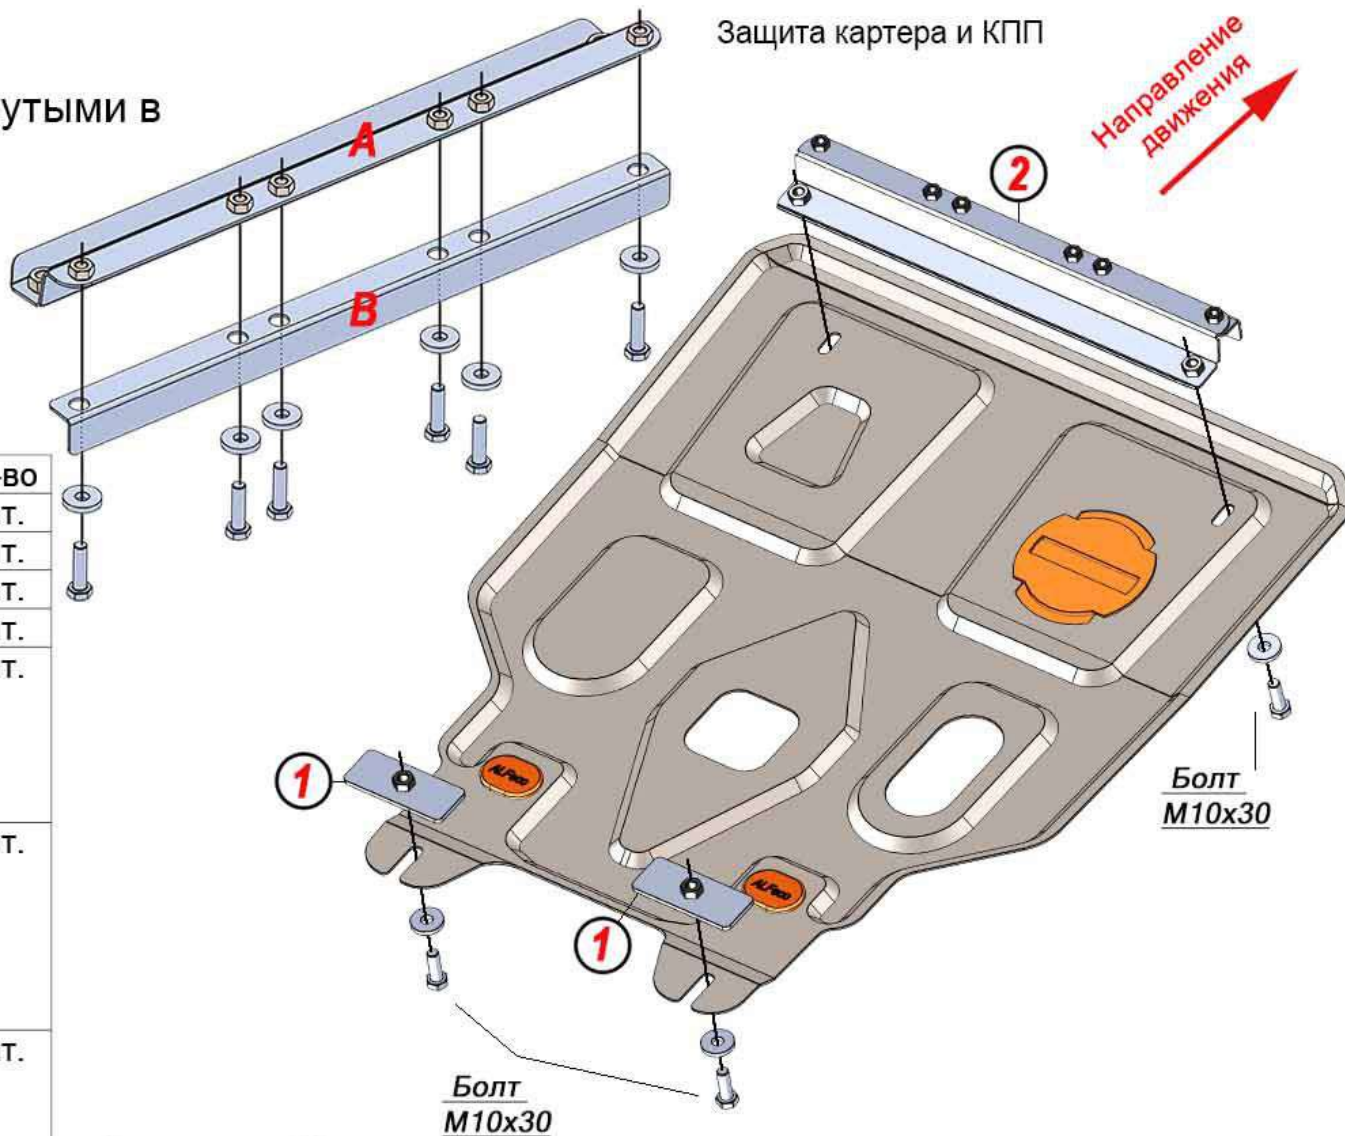

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M10x30	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная полка A	1 шт.
7	Крепёжная полка B	1 шт.



Вес защиты: 4,3 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 620x765x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.