


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия силового подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.
2. Выкрутить 3 штатных болта в передней части пластикового пыльника.
3. Установить защиту одев пропилами на ранее установленные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить к штатным точкам крепления при помощи болтов М6х60 через втулки **2** (см. схему).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х60	3 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Втулка L30 2	3 шт.

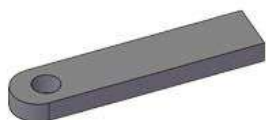

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1050st

Hyundai Solaris
Kia Rio IV, X-Line

Год выпуска: 2017 - 2022
Год выпуска: 2017 - 2022

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

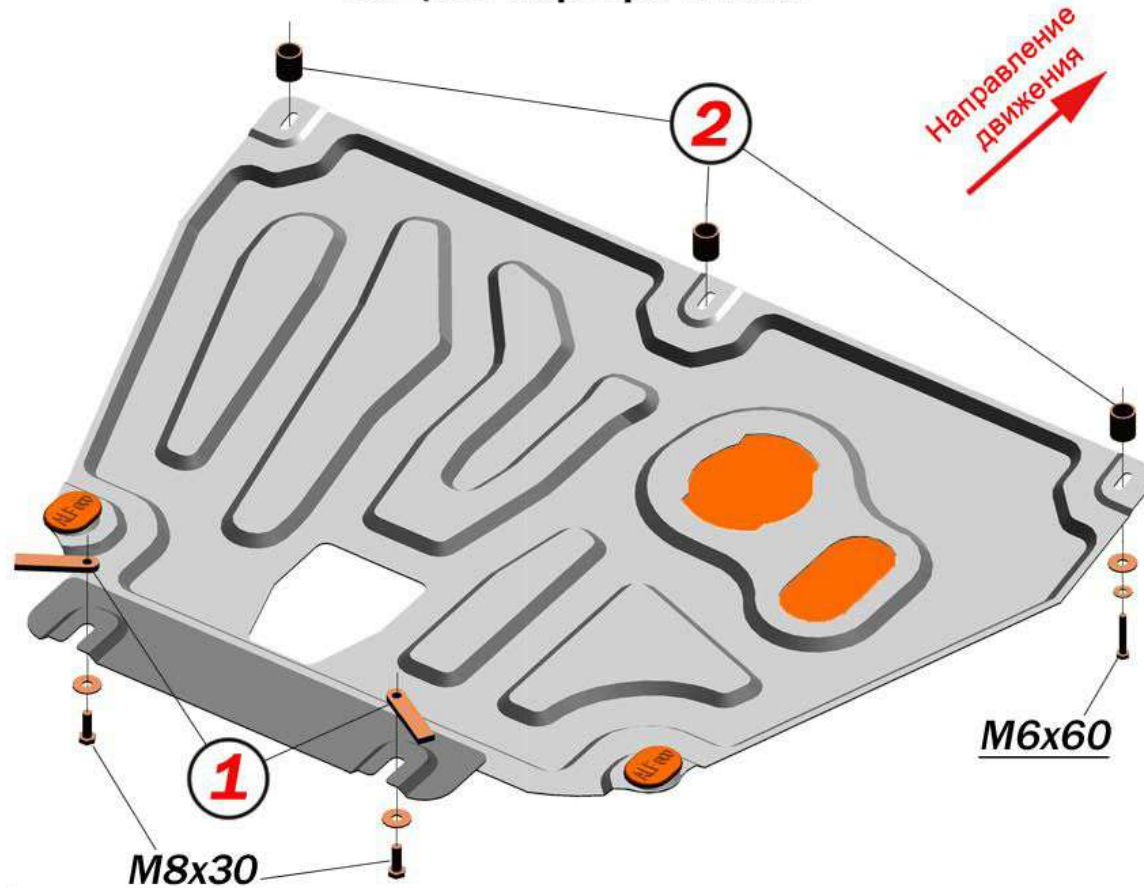

Вес защиты: 7,4 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 888х675х100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.