

# Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжную полку **2** к проушинам на силовых элементах подрамника болтами M10x30.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **1** штатными болтами подрамника.
3. Закрепить защиту **A** к крепёжной полке **2** через переднюю часть защиты **B** болтами M10x20.
4. Закрепить заднюю часть защиты **B** к крепёжным кронштейнам **1** болтами M10x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	2 шт.
2	Болт M10x30	5 шт.
3	Шайба M10 (увеличенная)	7 шт.
4	Крепёжный кронштейн левый и правый <b>1</b>	2 шт.
		
5	Крепёжная полка <b>2</b>	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Isuzu MU  
Opel Monterey


## ALF6009st

Год выпуска: 1998-2002  
Год выпуска: 1991-1998


Объём двигателя: 3,2  
Объём двигателя: 3,2


### Защита картера и КПП (2 части)

Направление движения 

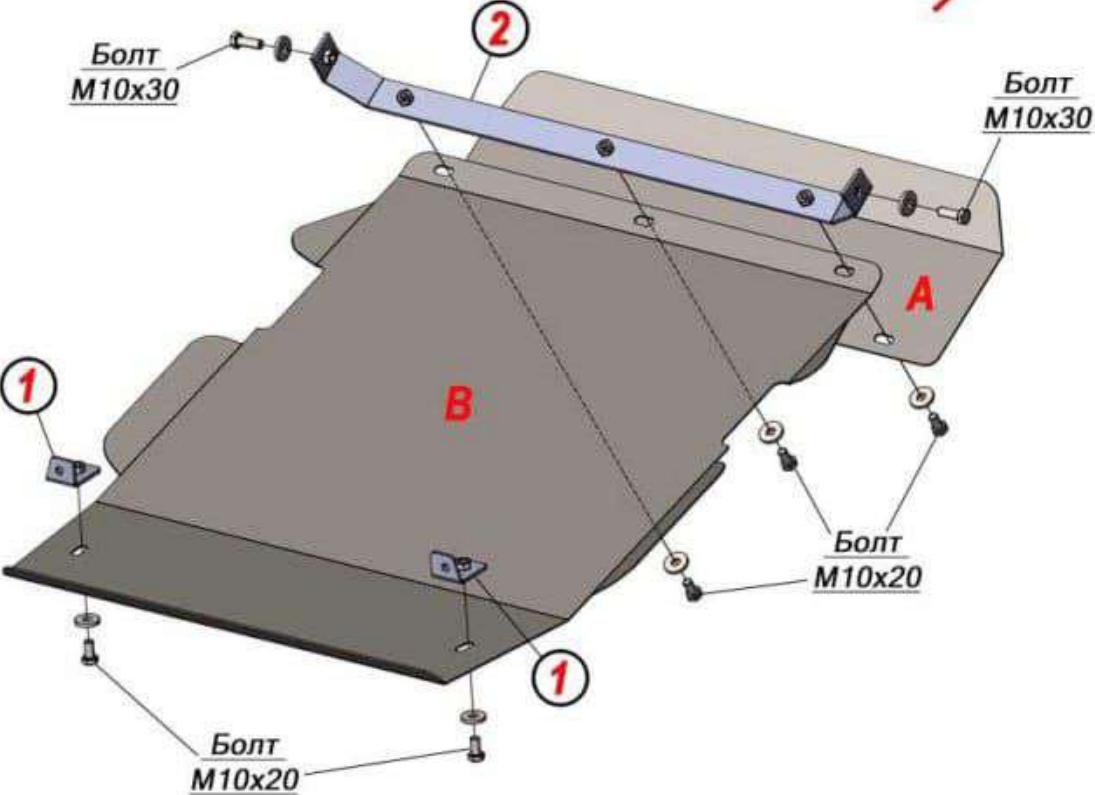

Вес защиты: 12,2 кг  
Вес комплектации: 1,6 кг  
Размер защиты: 870x740x75  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м





# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ