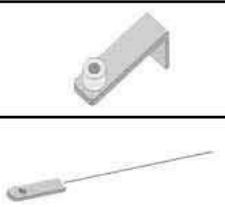


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Заложить крепёжные планки **1** над отверстиями подрамника.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть защиты прикрепить к ранее заложенным крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x25 через втулки.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Втулка L10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	2 шт.
Крепёжная планка 2	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5701st

Changan CS35

Год выпуска: 2013-

Об. двигателя: 1,6

Защита картера и КПП

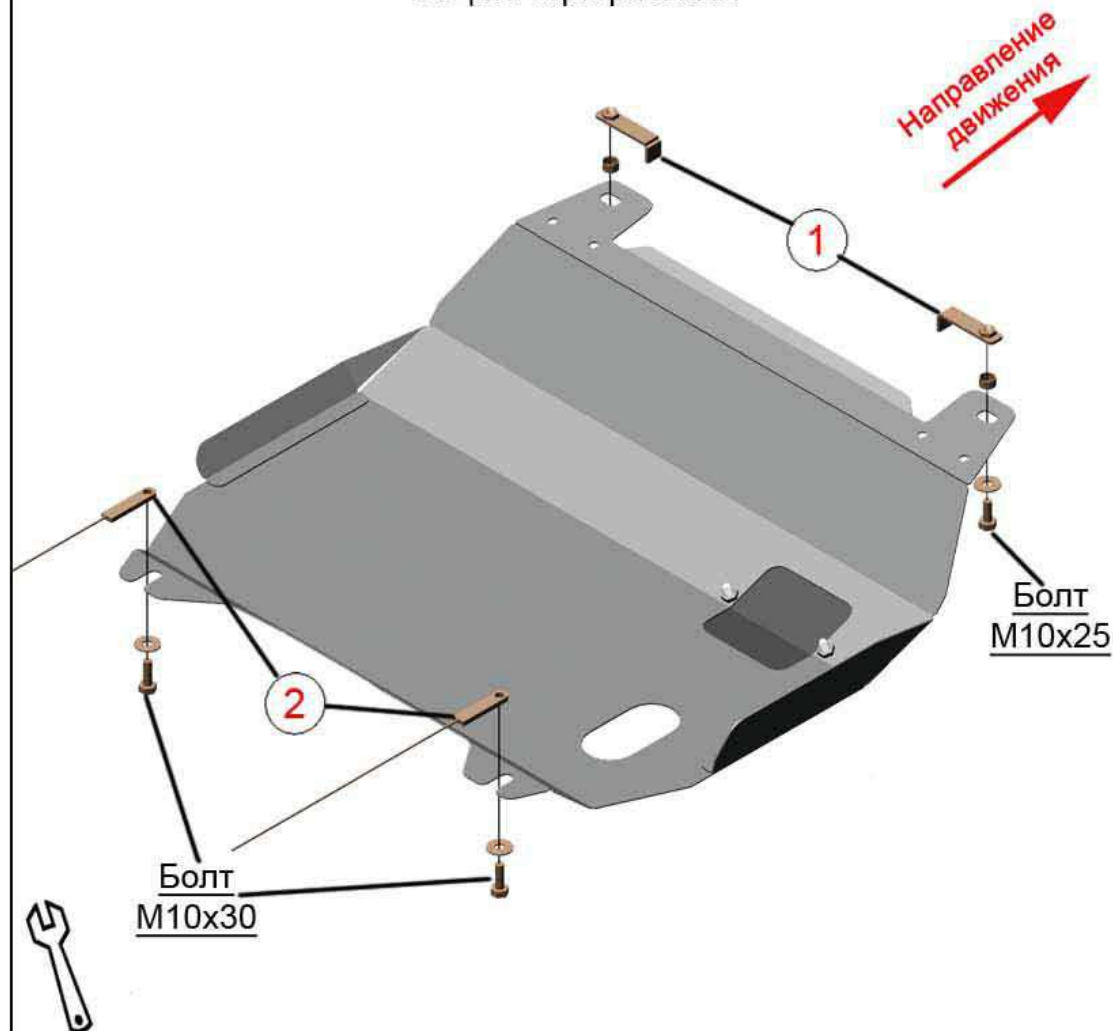

Вес защиты: **7,6 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **740x802x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ