

Инструкция по установке защиты

1. Установить планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
2. Защиту надеть задней частью на ранее установленные болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M10x30 через буксировочные проушины.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|----------------------|-------|
| Болт M10x30 | 4 шт. |
| Шайба 10 | 4 шт. |
| Шайба 12 | 2 шт. |
| Крепёжная планка M10 | 2 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0719st

Ford Escape
Ford Maverick II

Год выпуска: 2004-2007
Год выпуска: 2004-2007

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

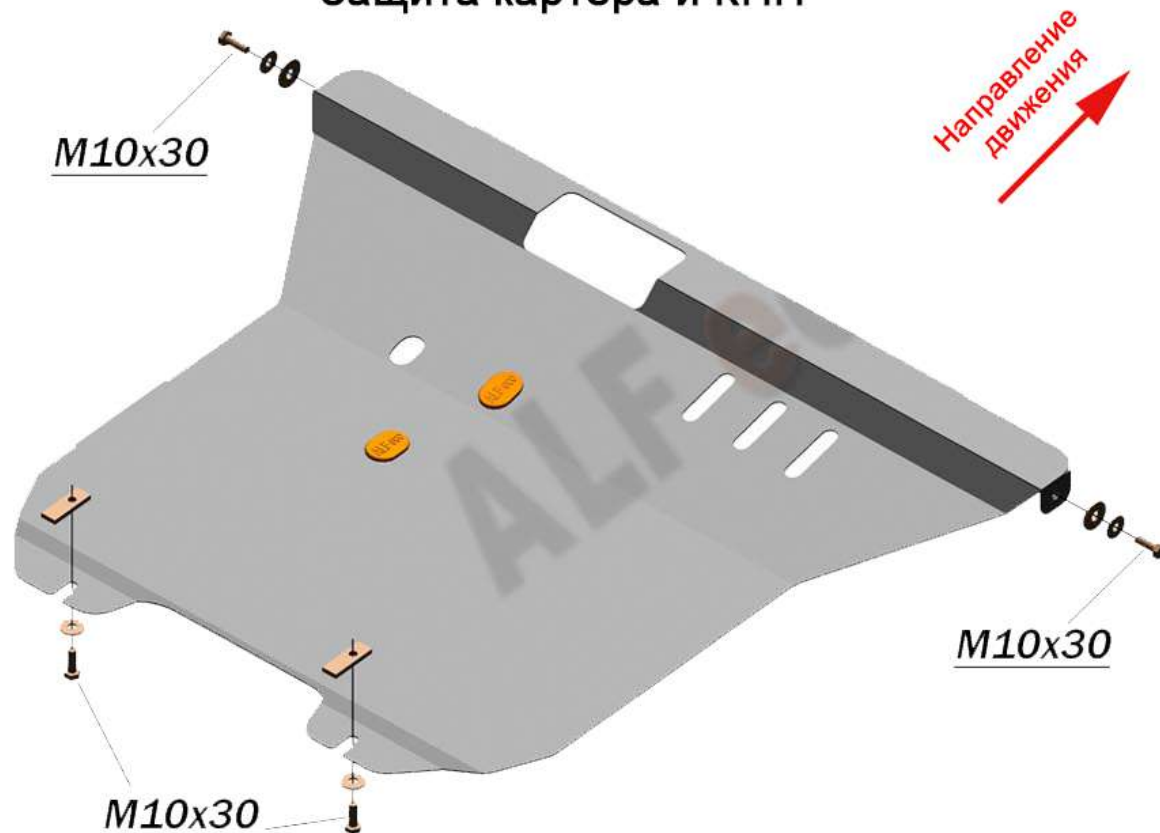

Вес защиты: 10,8 кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 1064x905x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ