

Инструкция по установке защиты

1. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M12x30(40) через втулки.
2. Установить защиту, одев крепёжными пазами на ранее установленные болты M12x30(40), переднюю часть зафиксировать к штатным отверстиям балки радиатора болтами M12x30(40).
3. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M12x30(40)	4 шт.
Шайба 12 простая	2 шт.
Шайба 12 увеличенная	2 шт.
Втулки L15	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0928st

Honda CR-V IV

Год выпуска: 2012-2018

V - 2,4

Защита картера

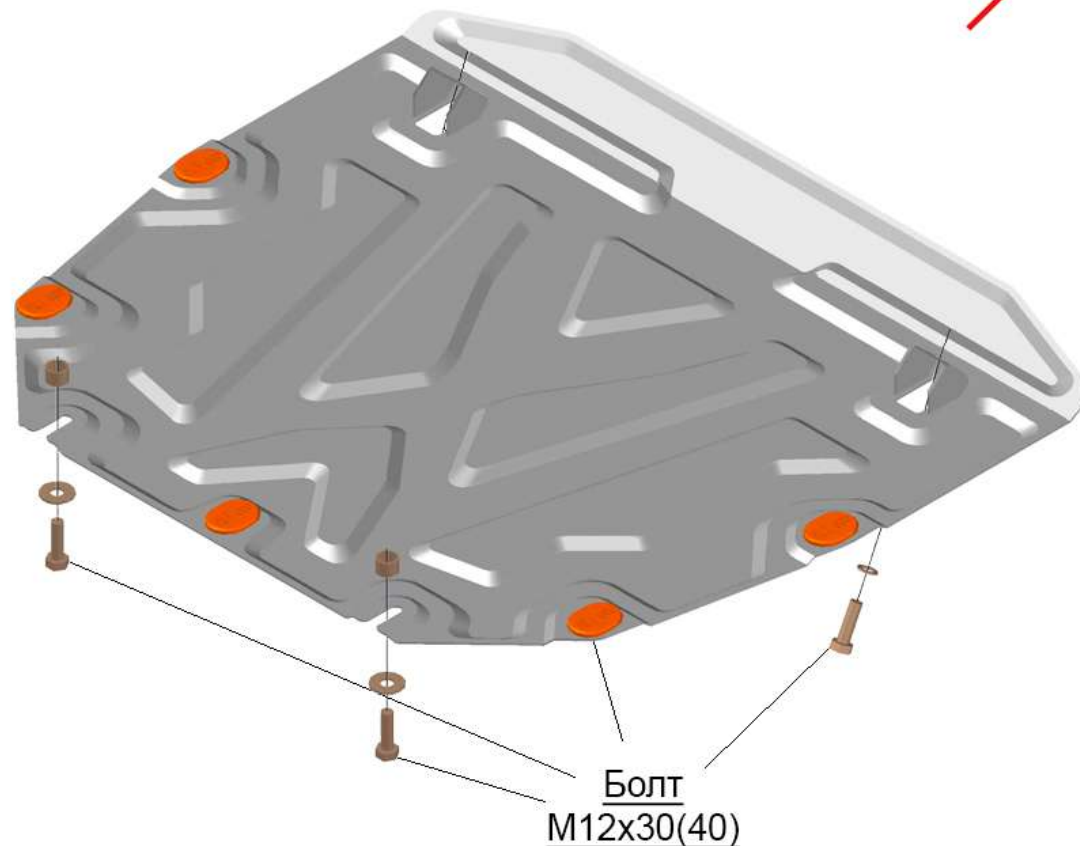

Вес защиты: **6,9 кг**
Вес комплектации: **0,4 кг**
Размер защиты: **855x764x100**
Момент затяжки: M12 - 55 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ