


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Galaxy	2.0	2006-2010	Volvo	S80	1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2	2006-2016
Ford	Galaxy	2.0	2010-2015	Volvo	V70	1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2	2007-2016
Ford	S-max	2.0	2006-2015	Volvo	XC60	2.0, 2.4, 3.2	2008-2017
Volvo	S60	1.6, 2.0	2010-2018	Volvo	XC70	2.0, 2.4, 3.2	2007-2016

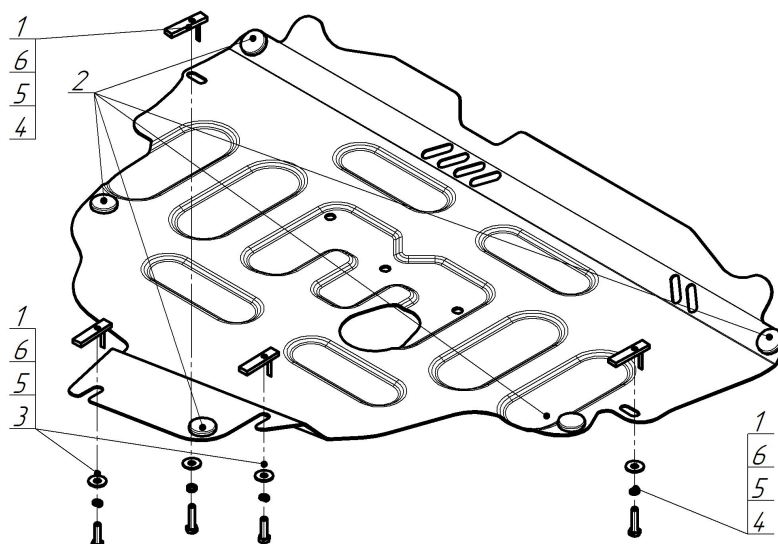

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
2		Демпфер	5 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

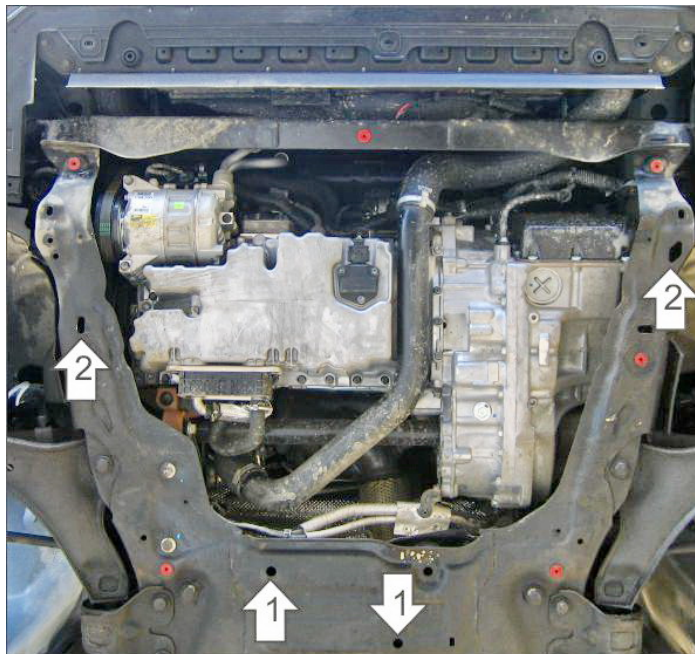

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника передней подвески задние точки крепления защиты при помощи планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить в штатные отверстия подрамника передней подвески передние точки крепления защиты при помощи планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х35 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.01.2025 17:12:54