

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник и выкрутить болты крепления фартука бампера.
2. Крепёжные планки **1** заложить во внутрь продольных балок автомобиля.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** прикрепив к крепёжным планкам **1** гайками М8.
4. Установить крепёжные планки **3** поверх сквозных отверстий подрамника автомобиля и ввернуть в них болты М8Х50 (60) на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на установленные болты М8Х50(60), а переднюю часть прикрепить болтами М8Х20 к крепёжным кронштейнам **2**.
6. Прикрепить фартук бампера через защиту штатными болтами.
7. Все точки крепления затянуть

## Комплектующие

## Кол-во

Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х50(60)	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Гайка М8	4 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	4 шт.
	
Крепёжный кронштейн <b>2</b> (правый и левый)	2 шт.
	
Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF2909st

Infiniti FX35  
Infiniti FX45

Год выпуска: 2003 - 2008 г.  
Год выпуска: 2003 - 2008 г.

Объём двигателя: 3,5  
Объём двигателя: 4,5

## Защита картера

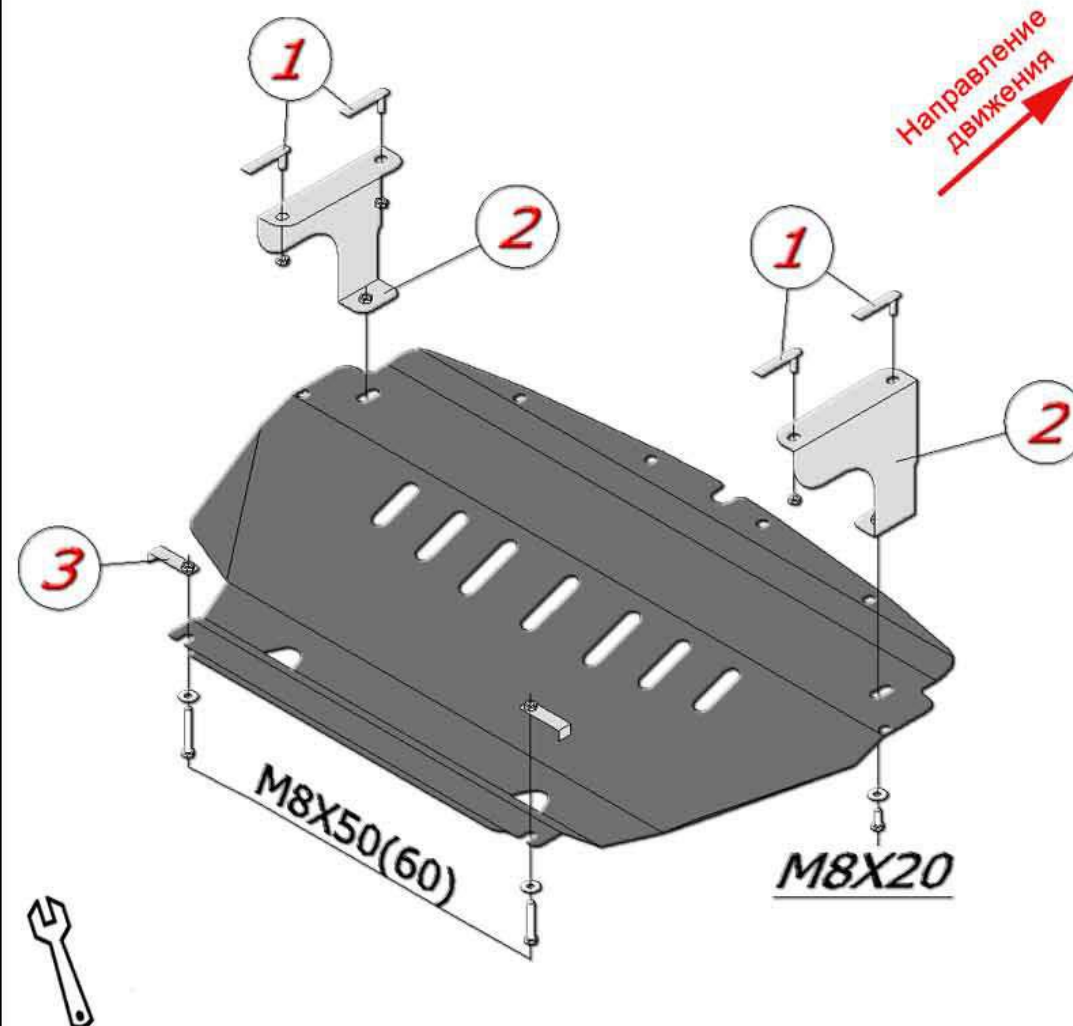

Вес защиты: **7,9 кг**

Вес комплектации: **1.9 кг**

Размер защиты: **960x642x100**

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ