

GEELY EMGRAND X7

Артикул: Сталь 111.01911.1 Защита двигателя и КПП

Год выпуска: 2013-


Привод: FWD

Объем двигателя: 2,0

Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	3 шт.
2. Болт М10х110.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	3 шт.
4. Шайба 10.....	2 шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 шт.
6. Балка.....	1 шт.
7. Лючок.....	2 шт.

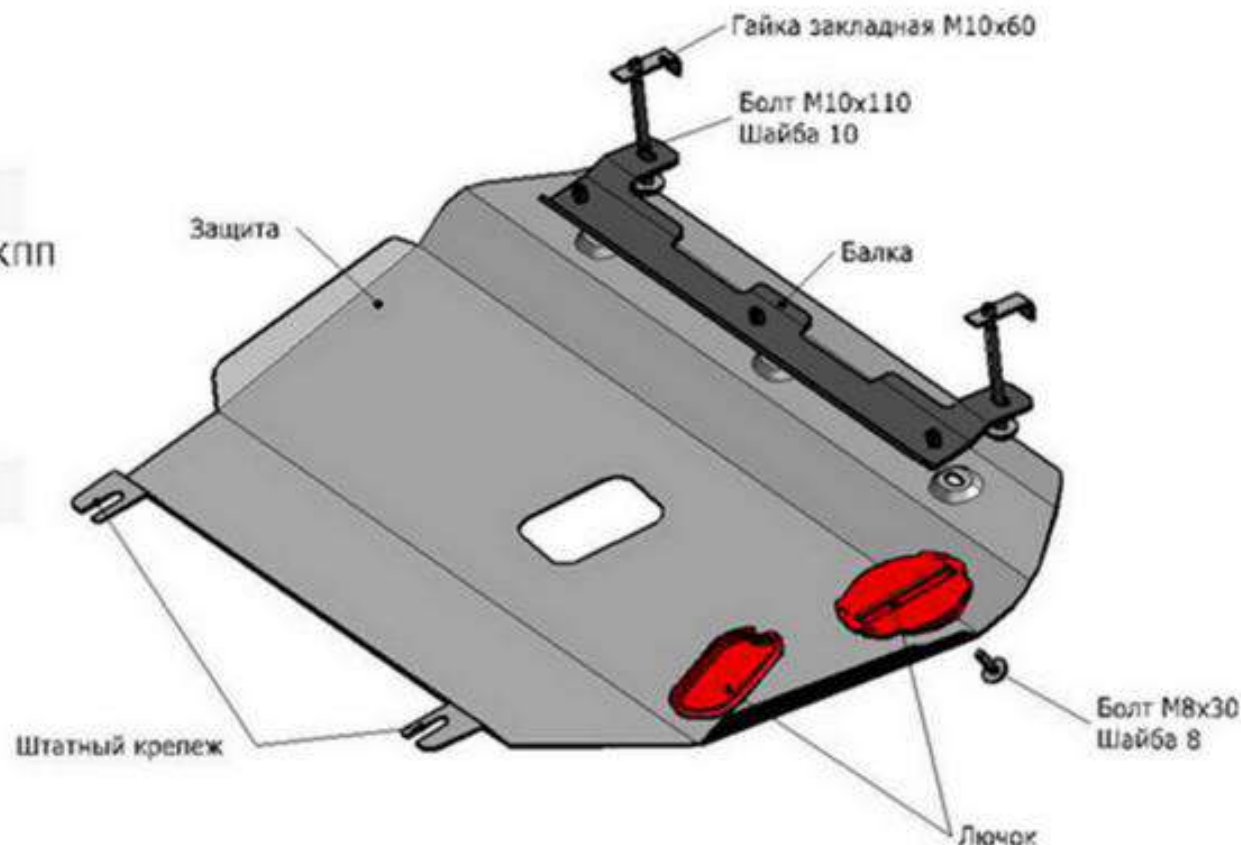

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним балку болтами М10х110.
3. Закрепить штатный пыльник автомобиля, просверлить отверстия в пыльнике под крепление защиты к балке.
4. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника и надеть на них заднюю часть защиты. Переднюю часть защиты крепить к балке болтами М8х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V - 2,0.