

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля и наживить в них болты M10x25.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** в штатные точки крепления в поперечную балку через крепёжные планки **3** и шайбы **4**, как показано на схеме.
3. Надеть верхнюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M10x25, а заднюю часть закрепить к кронштейнам **2** болтами M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x16	2 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 4 мм 4	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Sollers Argo

ALF6207st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 дизель

Защита картера (кроме а/м с рефрижиратором)

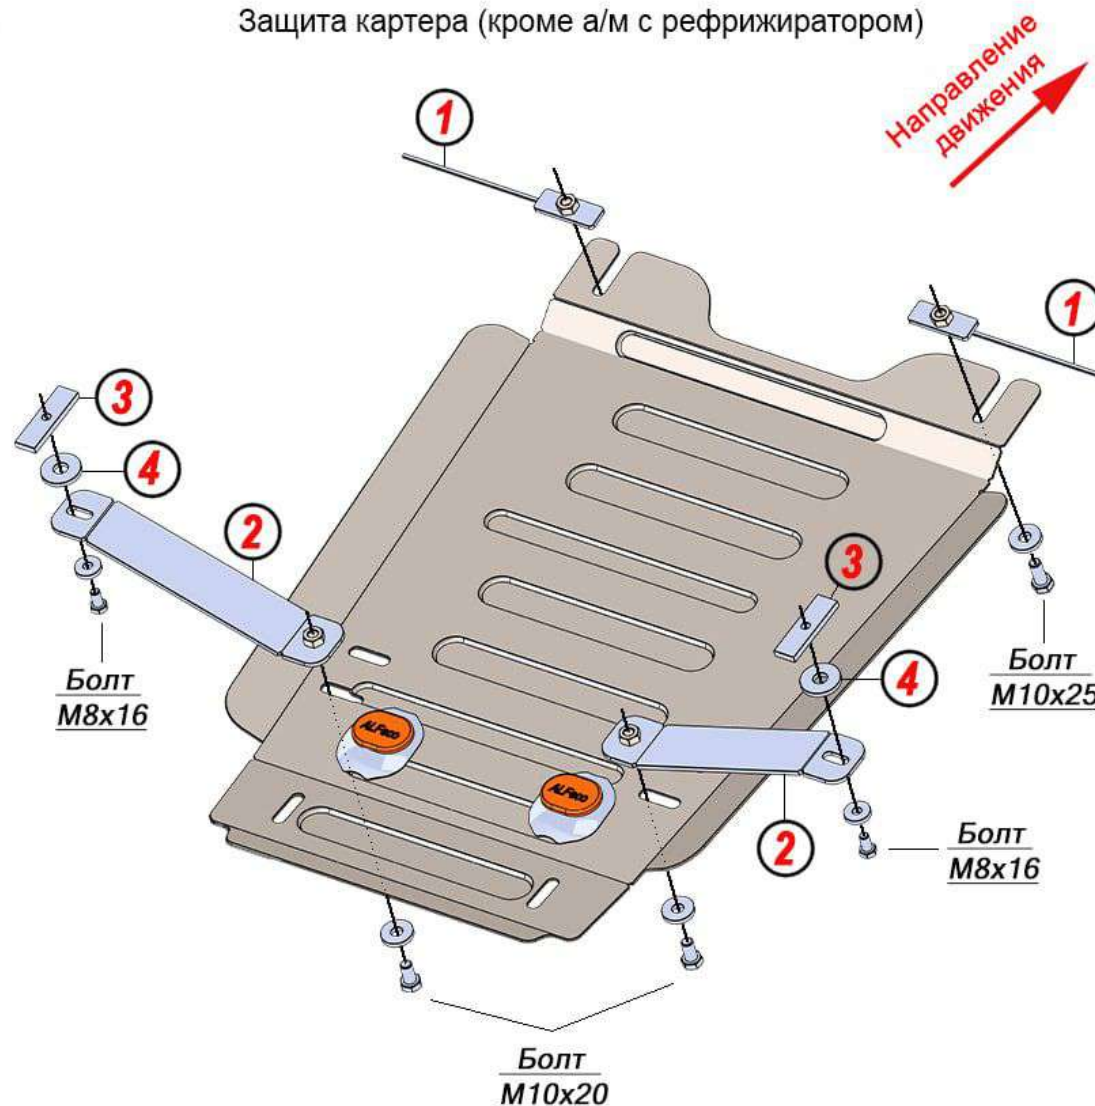

Вес защиты: 5,5 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 720x550x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.