




**Защита бака и адсорбера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00477.**

Схема установки

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

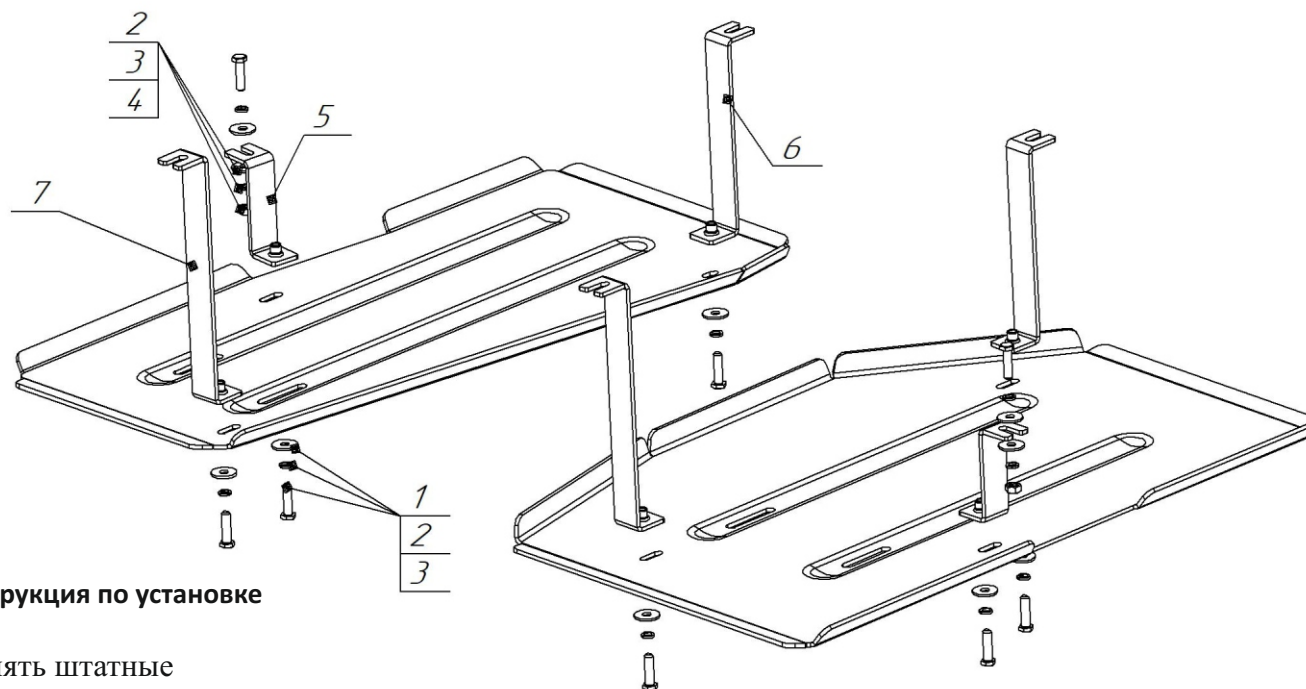

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники (после установки кронштейнов установить на место, предварительно сделать отверстия под кронштейны).
2. Кронштейны (поз.5) крепить болтами М8 с гайкой, кронштейны (поз.6,7) закрепить штатными болтами крепления бака, установить защиту.
3. Затянуть все элементы крепежа.



Комплектация товара

Защита	2 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	8
2	Шайба гровер 8	10
3	Шайба кузовная 8	10
4	Гайка М8	2
5	Кронштейн (3089)	2
6	Кронштейн (3090)	2
7	Кронштейн (3091)	2