

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить три штатных М6 болта в передней части силового подрамника.
2. Заложить поверх отверстий подрамника крепёжные планки **1**.
3. Установить защиту, заднюю часть при помощи болтов М8х50 вкручивая их ранее заложенные крепёжные планки **1**, а переднюю часть при помощи болтов М6х20 вкручивая их в штатные отверстия.
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт М6х20	3 шт.
Болт М8х50	2 шт.
Шайба 6 увеличенная	3 шт.
Шайба 8 увеличенная	2 шт.
Втулки Ø(20-22) L25	2 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0213st

Chery Bonus 3 A19

Год выпуска: 2014-2016

Объём двигателя: 1,5

Защита картера и КПП

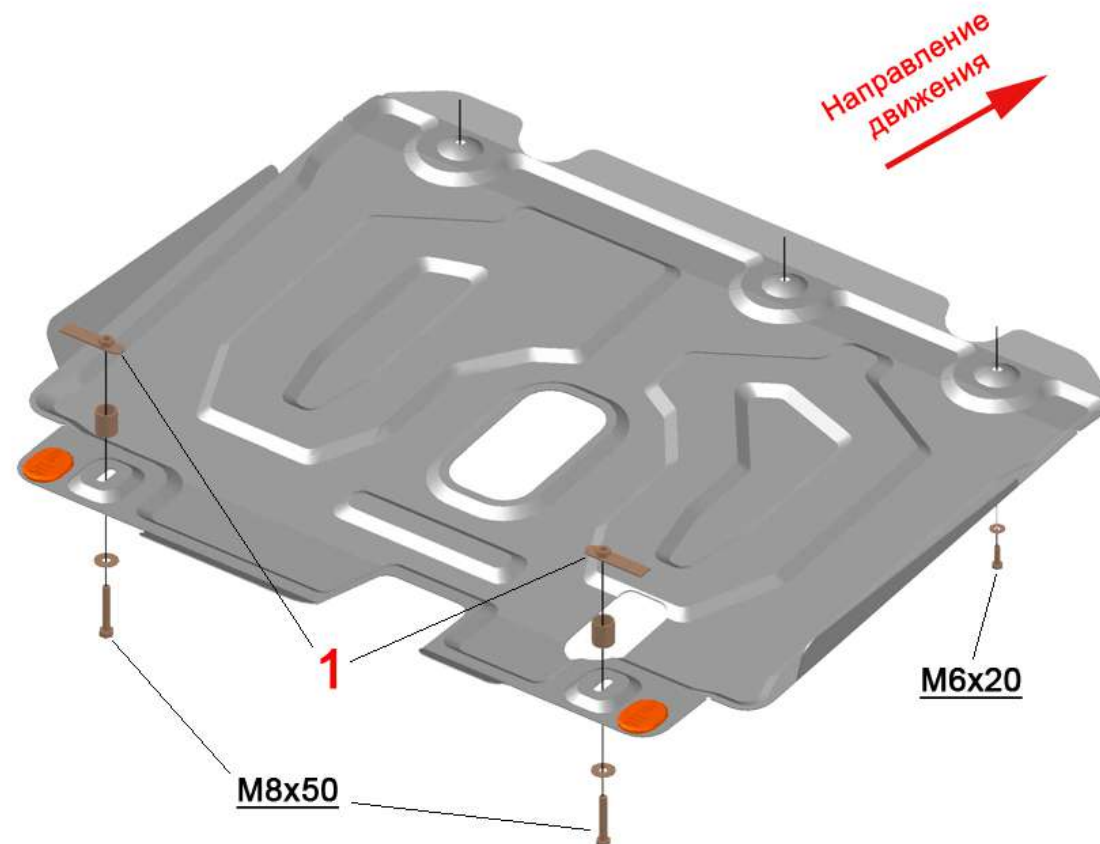

Вес защиты: 7,1 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 967х743х50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ