


Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 2 штатных болта из лонжеронов и установить на эти точки крепежные кронштейны **2**, закрепив их болтами М10х40 через шайбы.
3. Установить штатный пыльник на место, проделать отверстия под кронштейны **2**.
4. Заложить крепежные планки **1** с ввернутыми в них болтами М8х25(30) в отверстия подрамника.
5. Установить на место штатный пластиковый пыльник, предварительно прорезав в нём отверстия под кронштейны **2**.
6. Установить защиту, надев её пропилами на болты М8х25(30), переднюю часть прикрепить болтами М10х25 к кронштейнам **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25(30)	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 4 мм	2 шт.
	2 шт
	2 шт

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF6103st

Exeed VX

Год выпуска: 2021-

Объём двигателя: 2,0

Защита картера и КПП

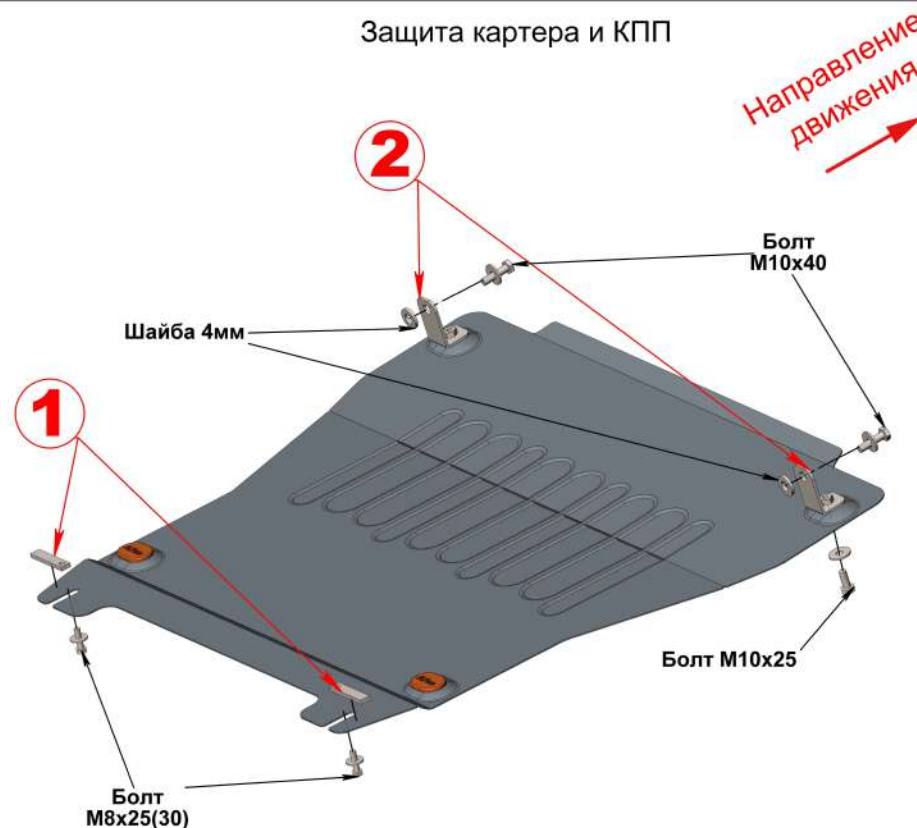

Вес защиты: 10,9 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 955х870х100

момент затяжки: М8 - 15.7 Нм

М10 - 32.0 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.