


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **2** прикрепив их при помощи болтом M8X16(20) и закладных планок **1** через отверстия крепления рычагов автомобиля, после ввернуть два болта M10X25 на несколько оборотов.
2. Вывернуть два штатных болта крепления площадки торсиона, и прикрепить крепёжные кронштейны **3** штатными болтами.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25, а переднюю часть прикрепить болтами M10X20 к установленным кронштейнам **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16(20)	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10X25	2 шт.
Шайба M8	2 шт.
Шайба M10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2 (левый и правый)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

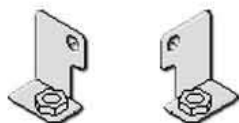

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2319st

Suzuki Swift
Chevrolet Cruze

Год выпуска: 2000-2005
Год выпуска: 2001-2008

Объем двигателя: 1,3
Объем двигателя: all

Защита картера и КПП



Вес защиты: **8,3 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **800x685x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ