

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. Установить защиту **В** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x30.
3. Прикрепить защиту **А** к защите В при помощи болтов M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжная планка 1 6 M10 КП 100x20x30	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1427st

Mitsubishi Space Wagon Год выпуска: 1998-2004
Mitsubishi Space Runner Год выпуска: 1999-2002

Об. двигателя: 2.0; 2.4
Об. двигателя: 2.0; 2.4

Защита картера и КПП

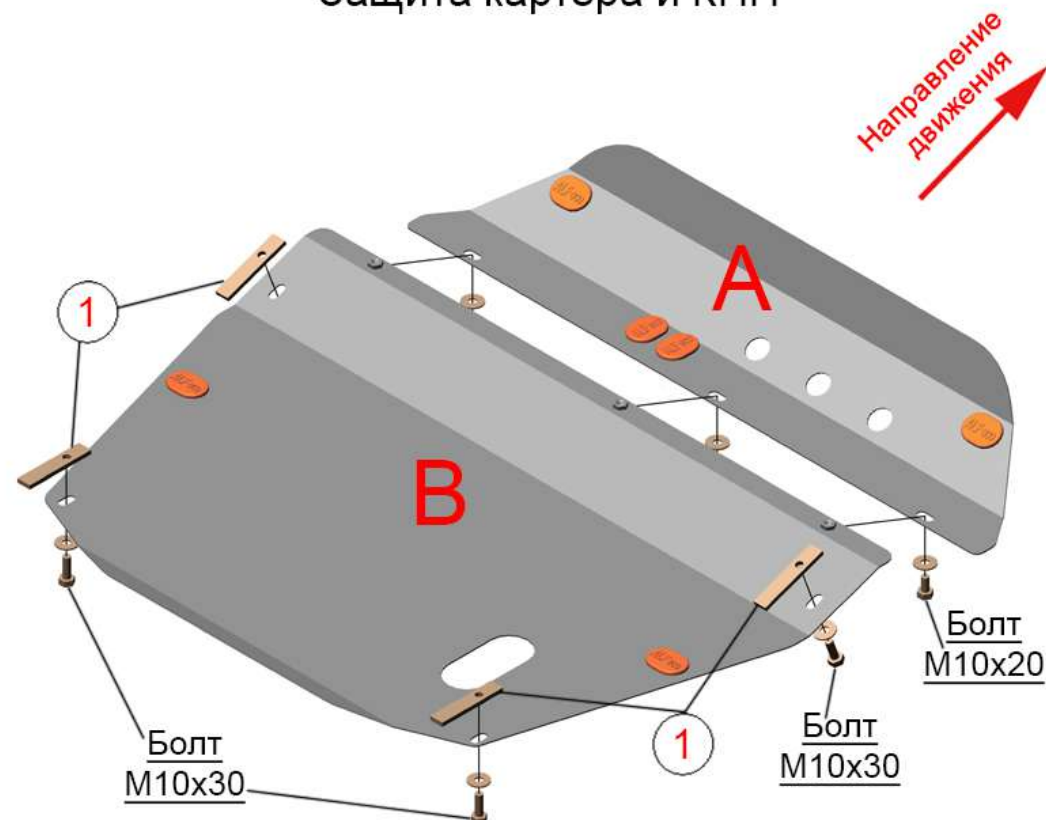

Вес защиты: 11.1 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 938x890x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ