


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500 RHO	3.0	2024-н.в.

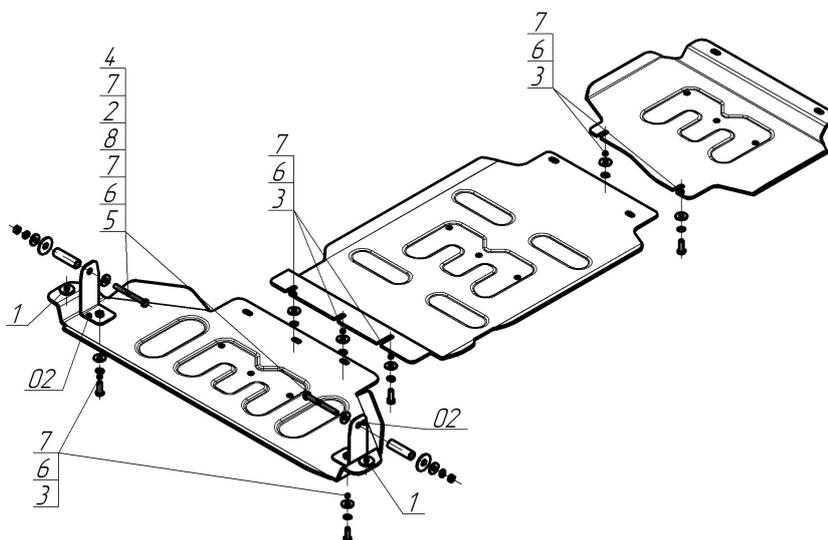


Комплект крепежа

04		Балка		5		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
1		Демпфер	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	9 шт
2		Проставка 73	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	11 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт				

Автомобиль без защиты

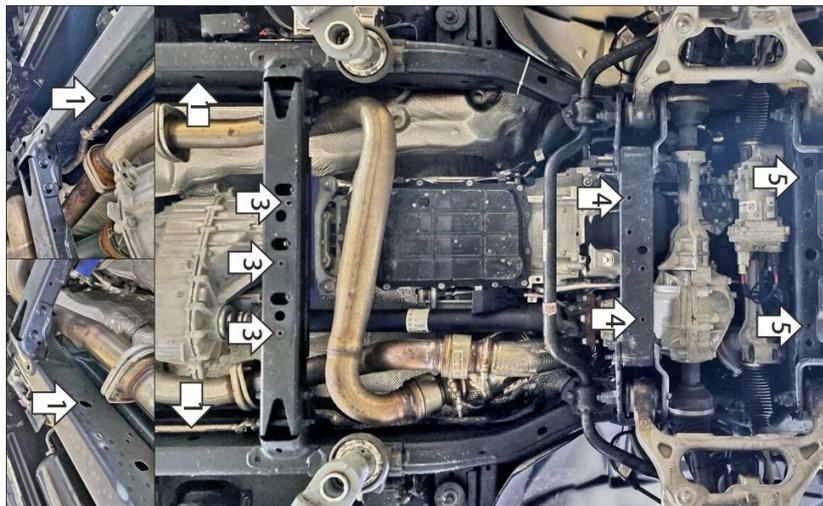

Автомобиль с защитой

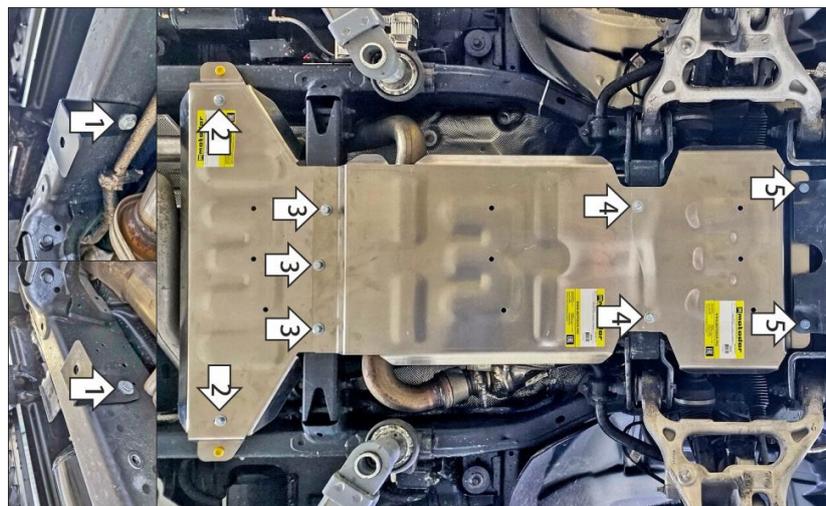

Порядок установки

Снять штатные защиты (больше не понадобятся)

1. В штатные отверстия в раме автомобиля установить кронштейны при помощи болтов M10x100, шайб и гр. шайб 10, шайб 14, а также прокладок 73.
2. Прикрепить задние точки Щита 3 к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки Щита 3 совместно с задними точками Щита 2 при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки Щита 2 совместно с задними точками Щита 1 при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Под болты крепления штатной защиты радиатора установить передние точки Щита 1. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.06.2025 15:59:45