

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x25.
2. Демонтировать штатные клипсы штатного пыльника и на место демонтированных клипс.
3. На места ранее удаленных клипс заложить крепежные планки **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x35 через втулки **3**.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x25 и M8x35.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежная планка 2	2 шт.
Втулка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте по адресу:

www.alfeco.ru


ALF5802st

DFM AX 7

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

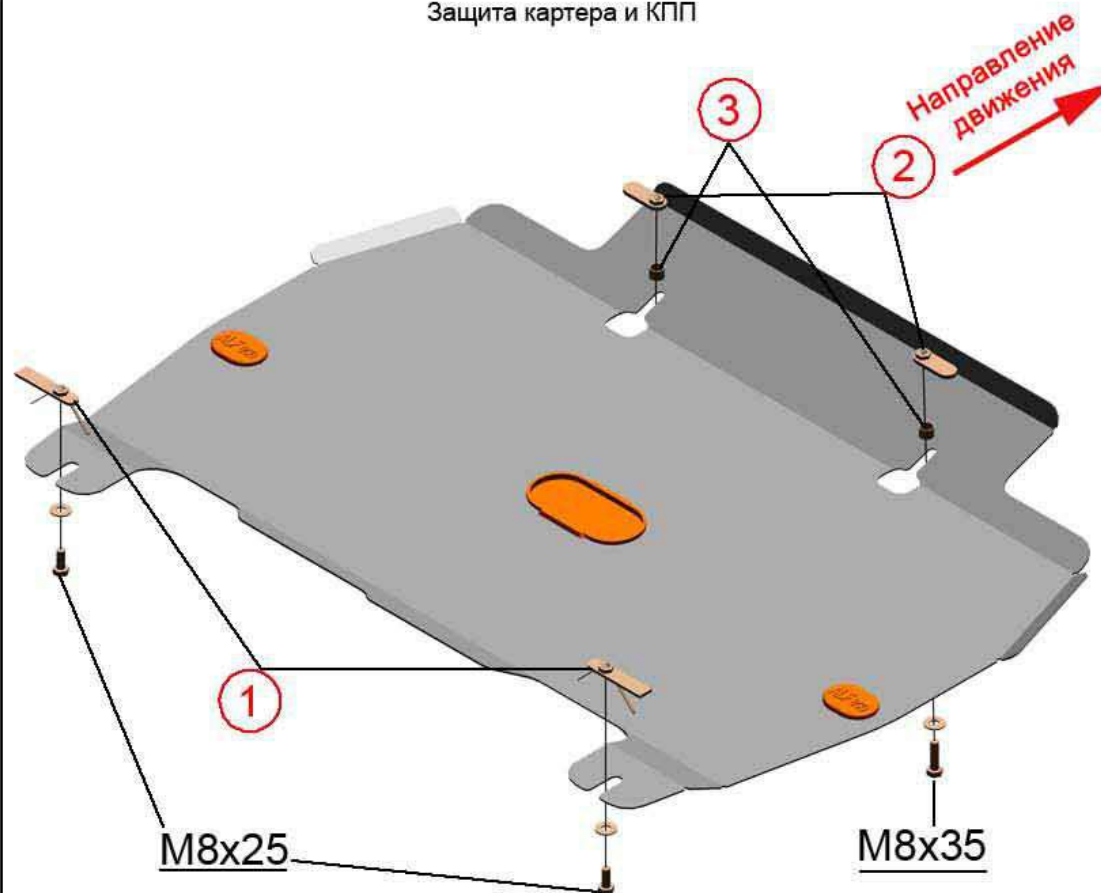

Вес защиты: **7,4 кг**

Вес комплектации: **0.2кг**

Размер защиты: **885x687x100**

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ