


LAND ROVER FREELANDER II

Артикул: Алюминий 333.3102.1 Защита топливных баков

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	2 шт.
2. Болт M10x30.....	6 шт.
3. Шайба 10.....	8 шт.
4. Гайка закладная M10x100/20.....	2 шт.
5. Гайка закладная M10.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.

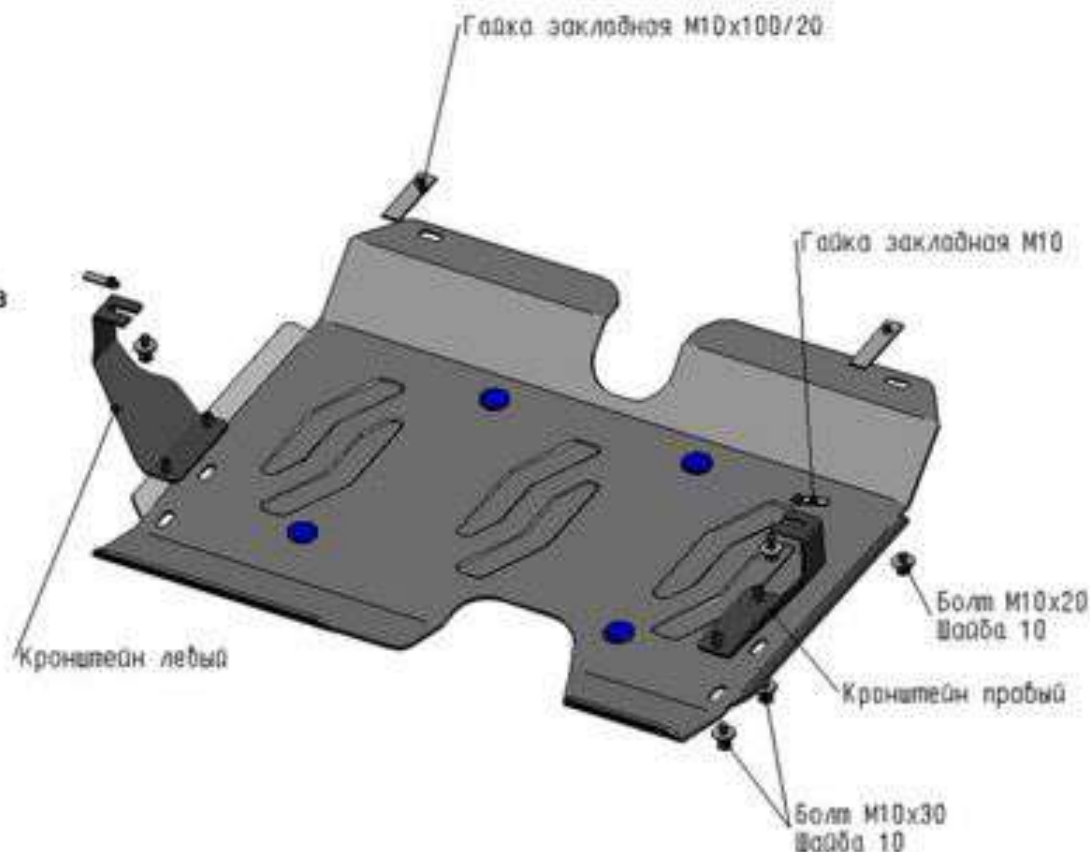

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия кузова автомобиля.

2. Вкрутить болты M10x30 в гайки закладные M10 на несколько оборотов и установить их в отверстия кузова автомобиля.

3. Надеть на установленные болты M10x30 кронштейны.

3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным гайкам закладным M10x100/20 болтами M10x20, заднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.

4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.