

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **3** в штатные отверстия подрамника автомобиля, вернуть в них болты M10x30.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов кузова автомобиля.
4. Ослабить крепления пластикового пыльника.
5. Установить крепёжные кронштейны **2**, прикрепив их к ранее установленным крепёжным планкам **1** гайками M10.
6. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно отметив и прорезав отверстия для крепления защиты к крепёжным кронштейнам **2**.
7. Основание защиты одеть на установленные ранее болты M10x30, а переднюю часть прикрепить к крепёжным кронштейнам **2** болтами M10x30.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка M10 3	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжные кронштейны M10 2 правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1128st

KIA Sorento

Год выпуска: 2012-2020
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

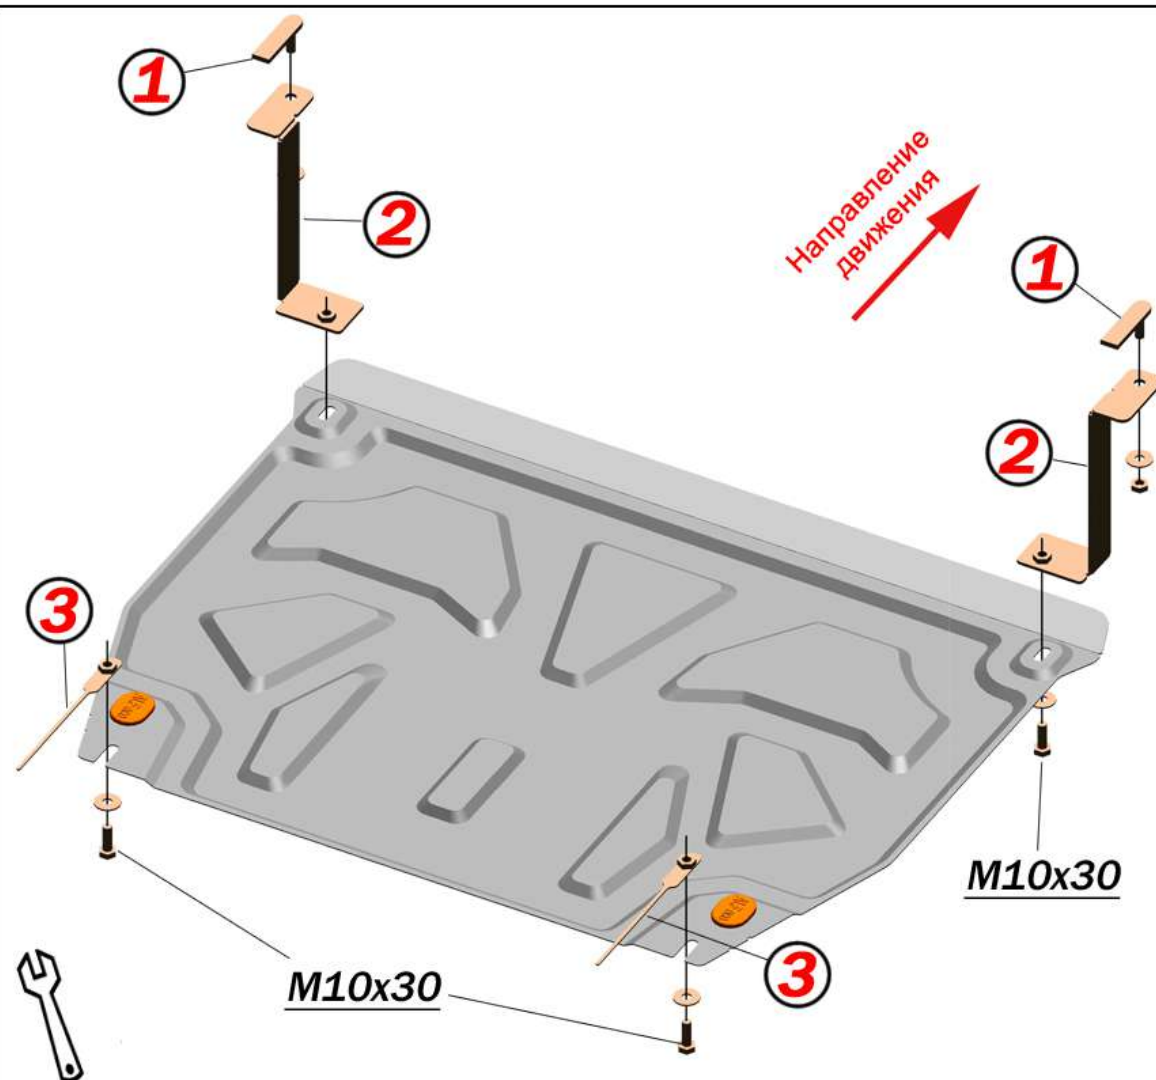

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 940x720x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ