


CHEVROLET AVEO

Артикул: Сталь 111.01001.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2012
Объем двигателя: 1,2; 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 4 шт. |
| 2. Шайба 10..... | 4 шт. |
| 3. Гайка закладная М10х100/20..... | 4 шт. |

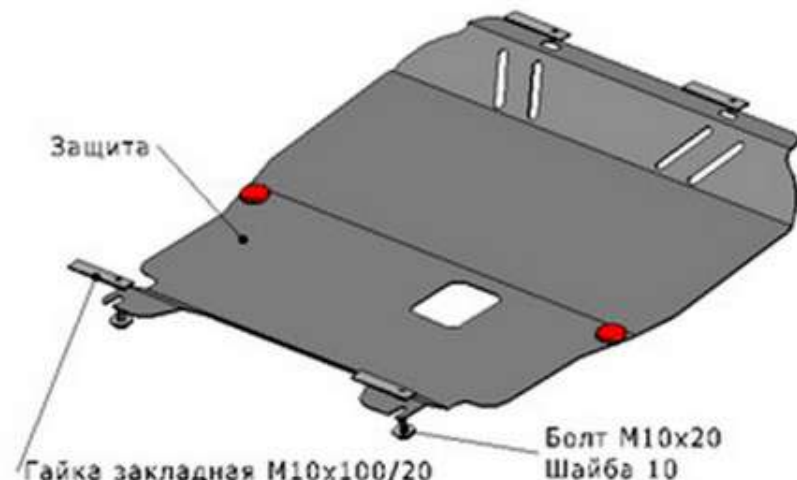

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставить гайки закладные М10х100/20 в подрамник автомобиля со стороны рычагов передней подвески.
2. Вкрутить болты М10х20 в установленные закладные гайки на несколько оборотов.
3. Положить гайки закладные М10х100/20 поверх балки радиатора.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты прикрутить к гайкам закладным М10х100/20 через балку радиатора болтами М10х20.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.