


Защищаемые агрегаты: Радиатор Кондиционера

Материал защиты: 2 мм, Сталь

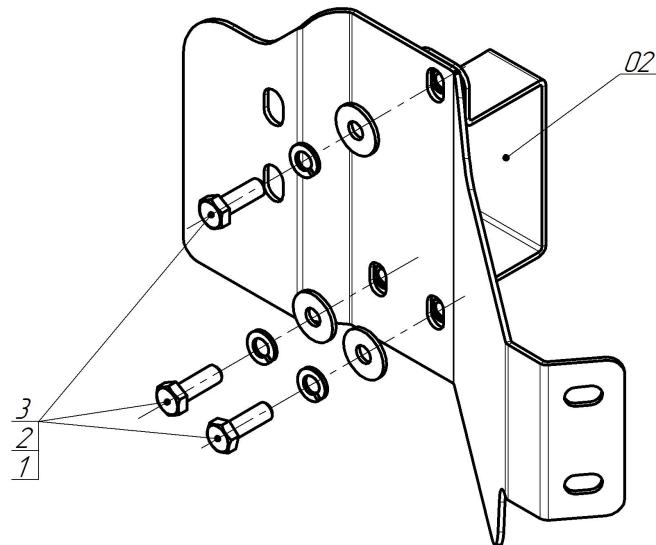

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Kamaz	Компас 5	2.2	2023-н.в.

**Комплект крепежа**

02		Балка		2		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	3 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	3 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

В случае наличия на радиаторе кондиционера штатной пластиковой сетки её нужно на время установки защиты демонтировать. После её можно подрезать и вернуть на место.

1. Установить скобу крепления защиты радиатора кондиционера на передний противоподкатный брус.
2. Прикрепить защиту к скобе при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить защиту радиатора кондиционера к переднему противоподкатному брусу, используя штатный крепеж кронштейна переднего бампера. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.