


Артикул

NLZ.107.05.030

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для SOLLERS ST6 (23->) 2,0 диз./бенз. МТ

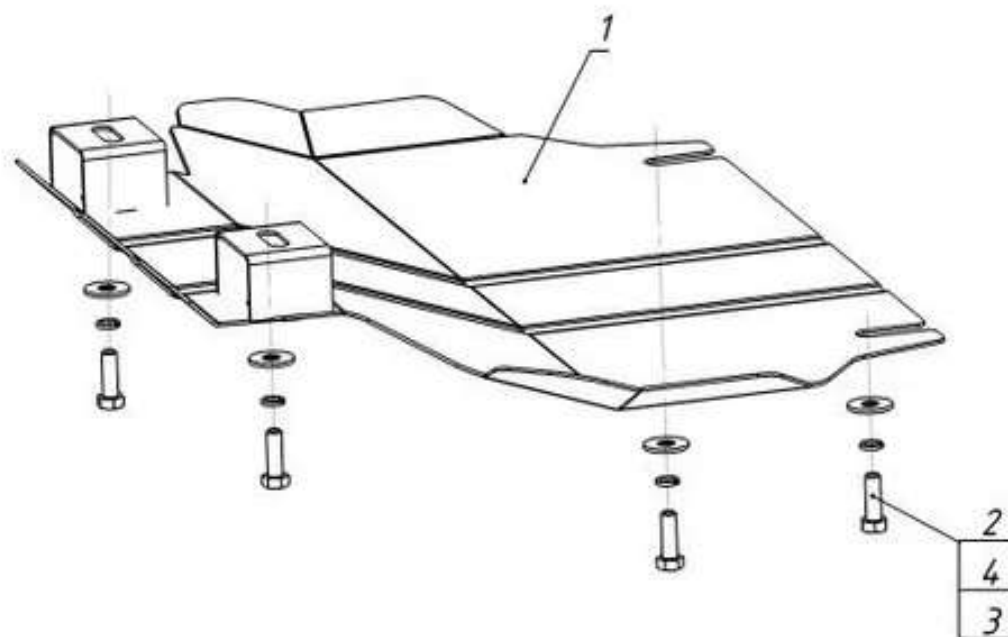

Поз	Артикул	Наименование	К-во
1	107.05.01.01.00 СБ	Защита картера	1
2	TL-1013	Болт М8х25.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	4
3	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	4
4	TL-1205	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	4

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Наживите болты (поз.2) с шайбами (поз.3,4) в штатные резьбовые отверстия сзади.
3. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.2).
4. Приверните защиту картера (поз.1) болтами (поз.2) с шайбами (поз.3,4) в штатные резьбовые отверстия.
5. Затяните все резьбовые соединения.