

Laguna II

Артикул: Сталь 111.04710.1 Картер и КПП

Кузов: BG0


Год выпуска: 2001-2007

Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0; 3,0; 1,9D; 2,2D

Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	5 шт.
2. Гайка закладная M10x40/20.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	5 шт.
4. Кронштейн.....	1 шт.

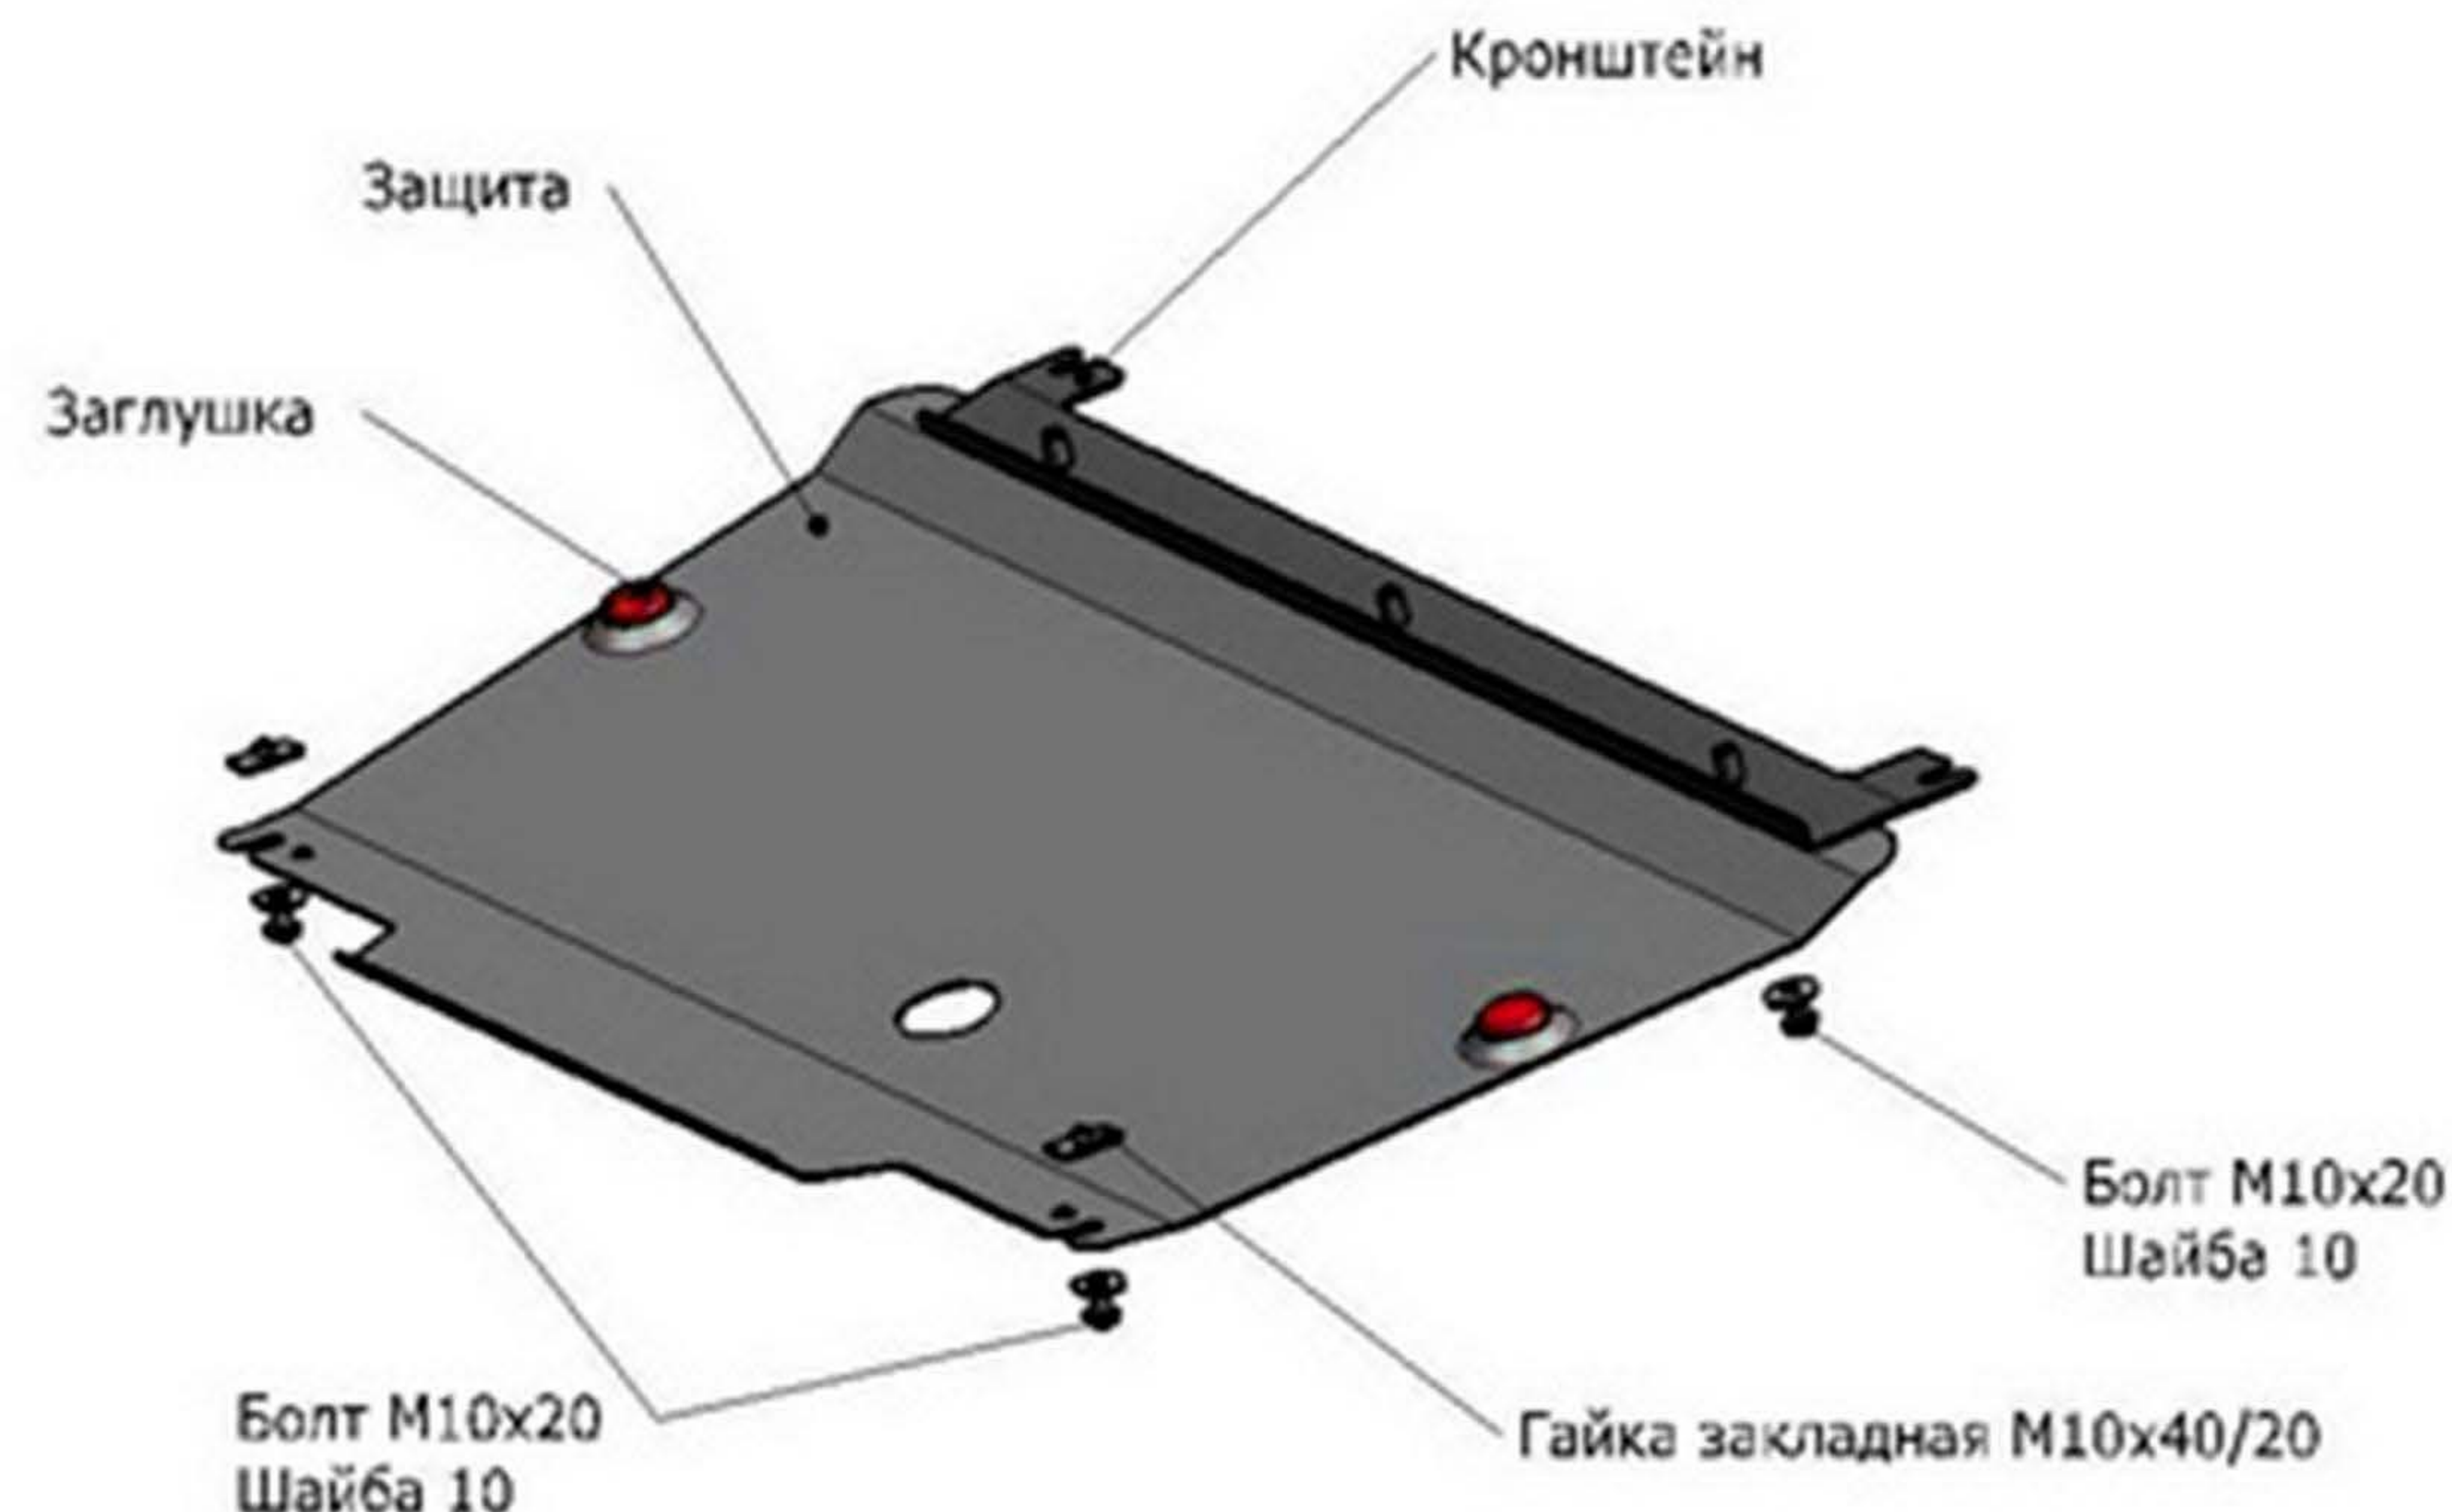

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейн защиты под штатные болты в передней части подрамника
3. Установить закладные гайки M10x40/20 с болтами M10x20 в отверстия подрамника.
4. Заднюю часть защиты установить на болты M10x20 переднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к кронштейну.

5. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50Нм)