

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в лонжерон крепёжные планки **1**, закрепить к ним при помощи болтов M10x30 кронштейны **2**.
3. Установить крепёжную полку **3** при помощи болтов M10x20 к ранее установленным кронштейнам **2**.
4. Заложить в подрамник крепёжные планки **4** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x40.
5. Установить защиту, одев нижними пропилами на ранее установленные болты M10x40, верхнюю часть закрепить к ранее установленной крепёжной полке болтами M8x20.
6. Установить крылья **5** и **6** по схеме при помощи болтов M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	8 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
Крепёжная полка M8 3	1 шт.
Крыло правое M8 5	1 шт.
Крыло левое M8 6	1 шт.

ALF0738st

Ford Transit 4WD

Год выпуска: 2015 - 2022


Объём двигателя: 2.2

Ford Tourneo Custom FWD

Год выпуска: 2012 -2021

Объём двигателя: 2.2TD

Защита картера

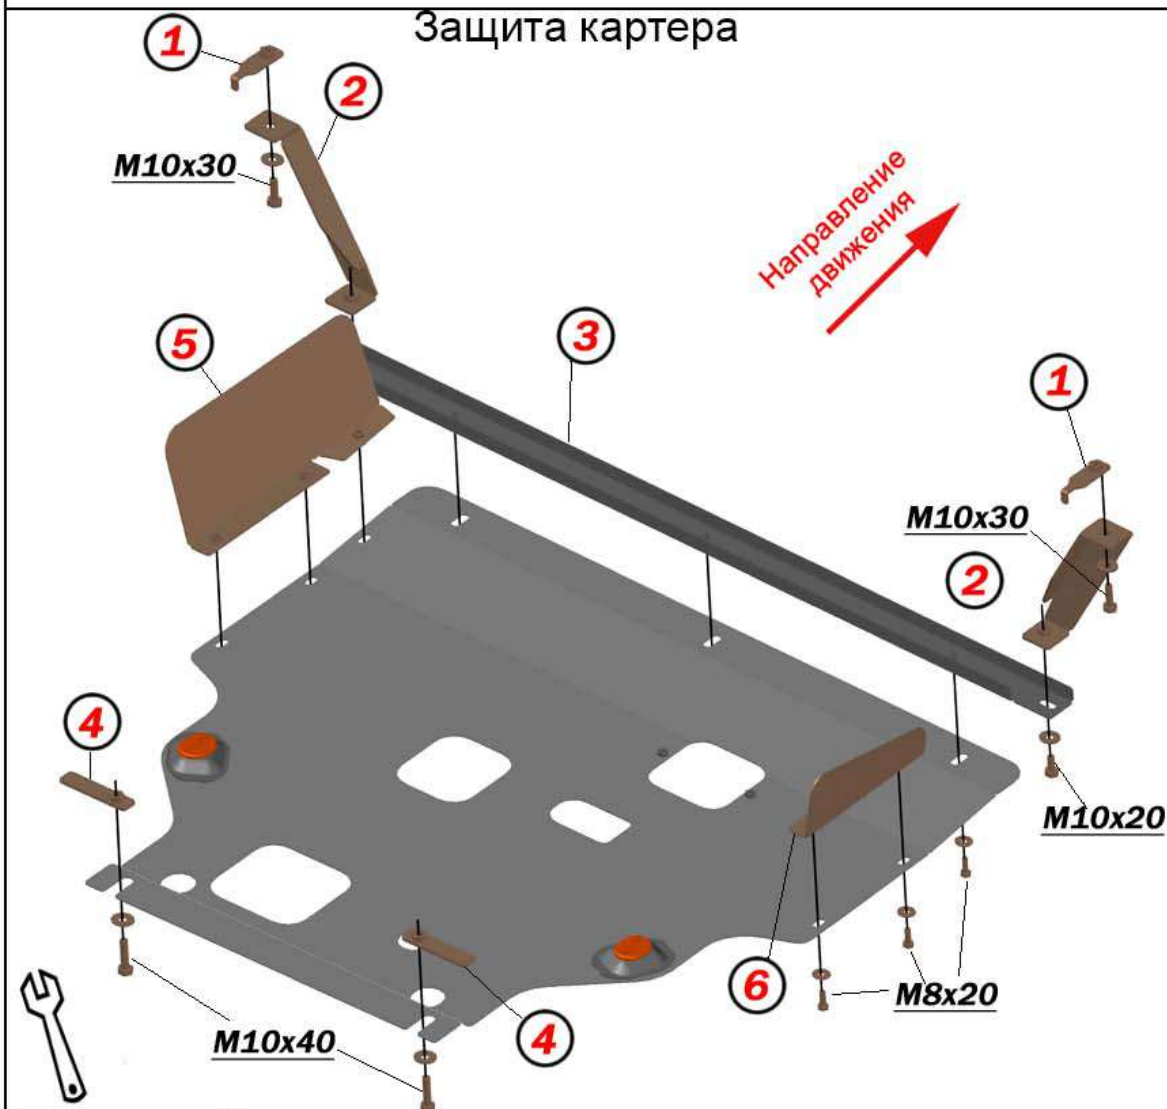

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 4 кг

Размер защиты: 970x1007x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ