

Инструкция по установке защиты

1. Установить часть защиты **A** прикрепив ее к поперечной трубе подрамника болтами M10X90 с крепежными планками **1**.
2. Установить крепежный кронштейн **3** прикрепив его к подрамнику автомобиля болтами M10X80 с крепежными планками **2**.
3. Защиту **B** прикрепить болтами M10X20 к ранее установленному кронштейну **3** и части защиты **A**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	6 шт.
Болт M10x80	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 10	10 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Крепежный кронштейн 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3605st

Mercedes-Benz Vito W638 Год выпуска: 1996-2003

V: 2.0,2.3

Защита картера и КПП

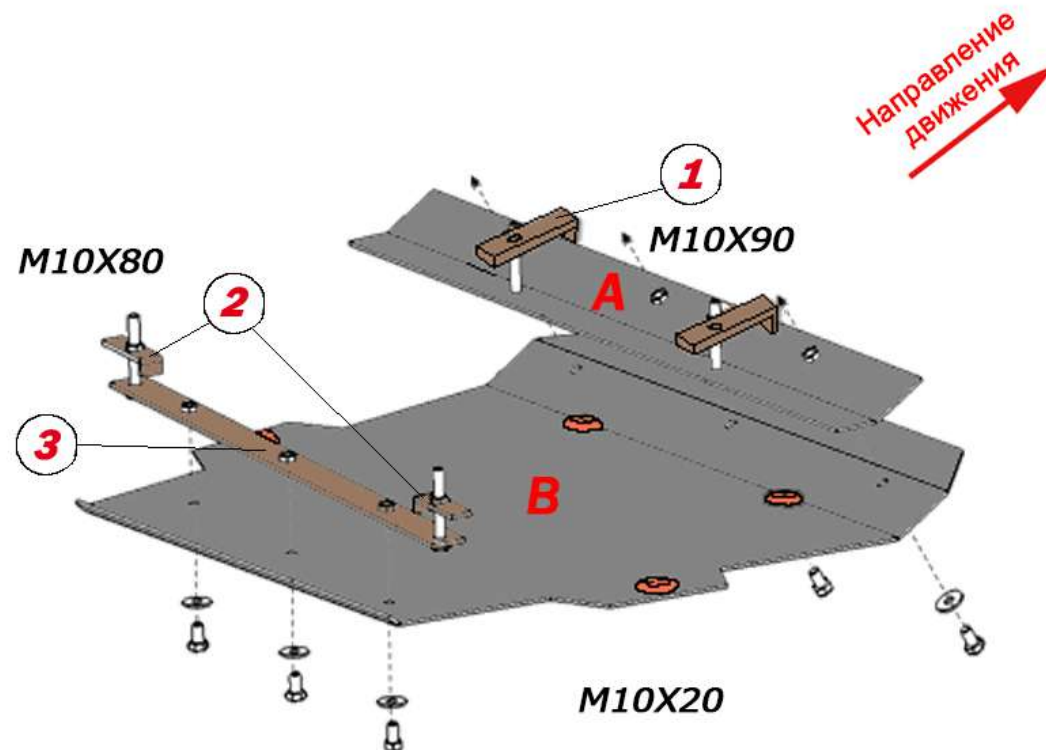

Вес защиты: 9.6 кг

Вес комплектации: 1.4 кг

Размер защиты: 750x745x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ