

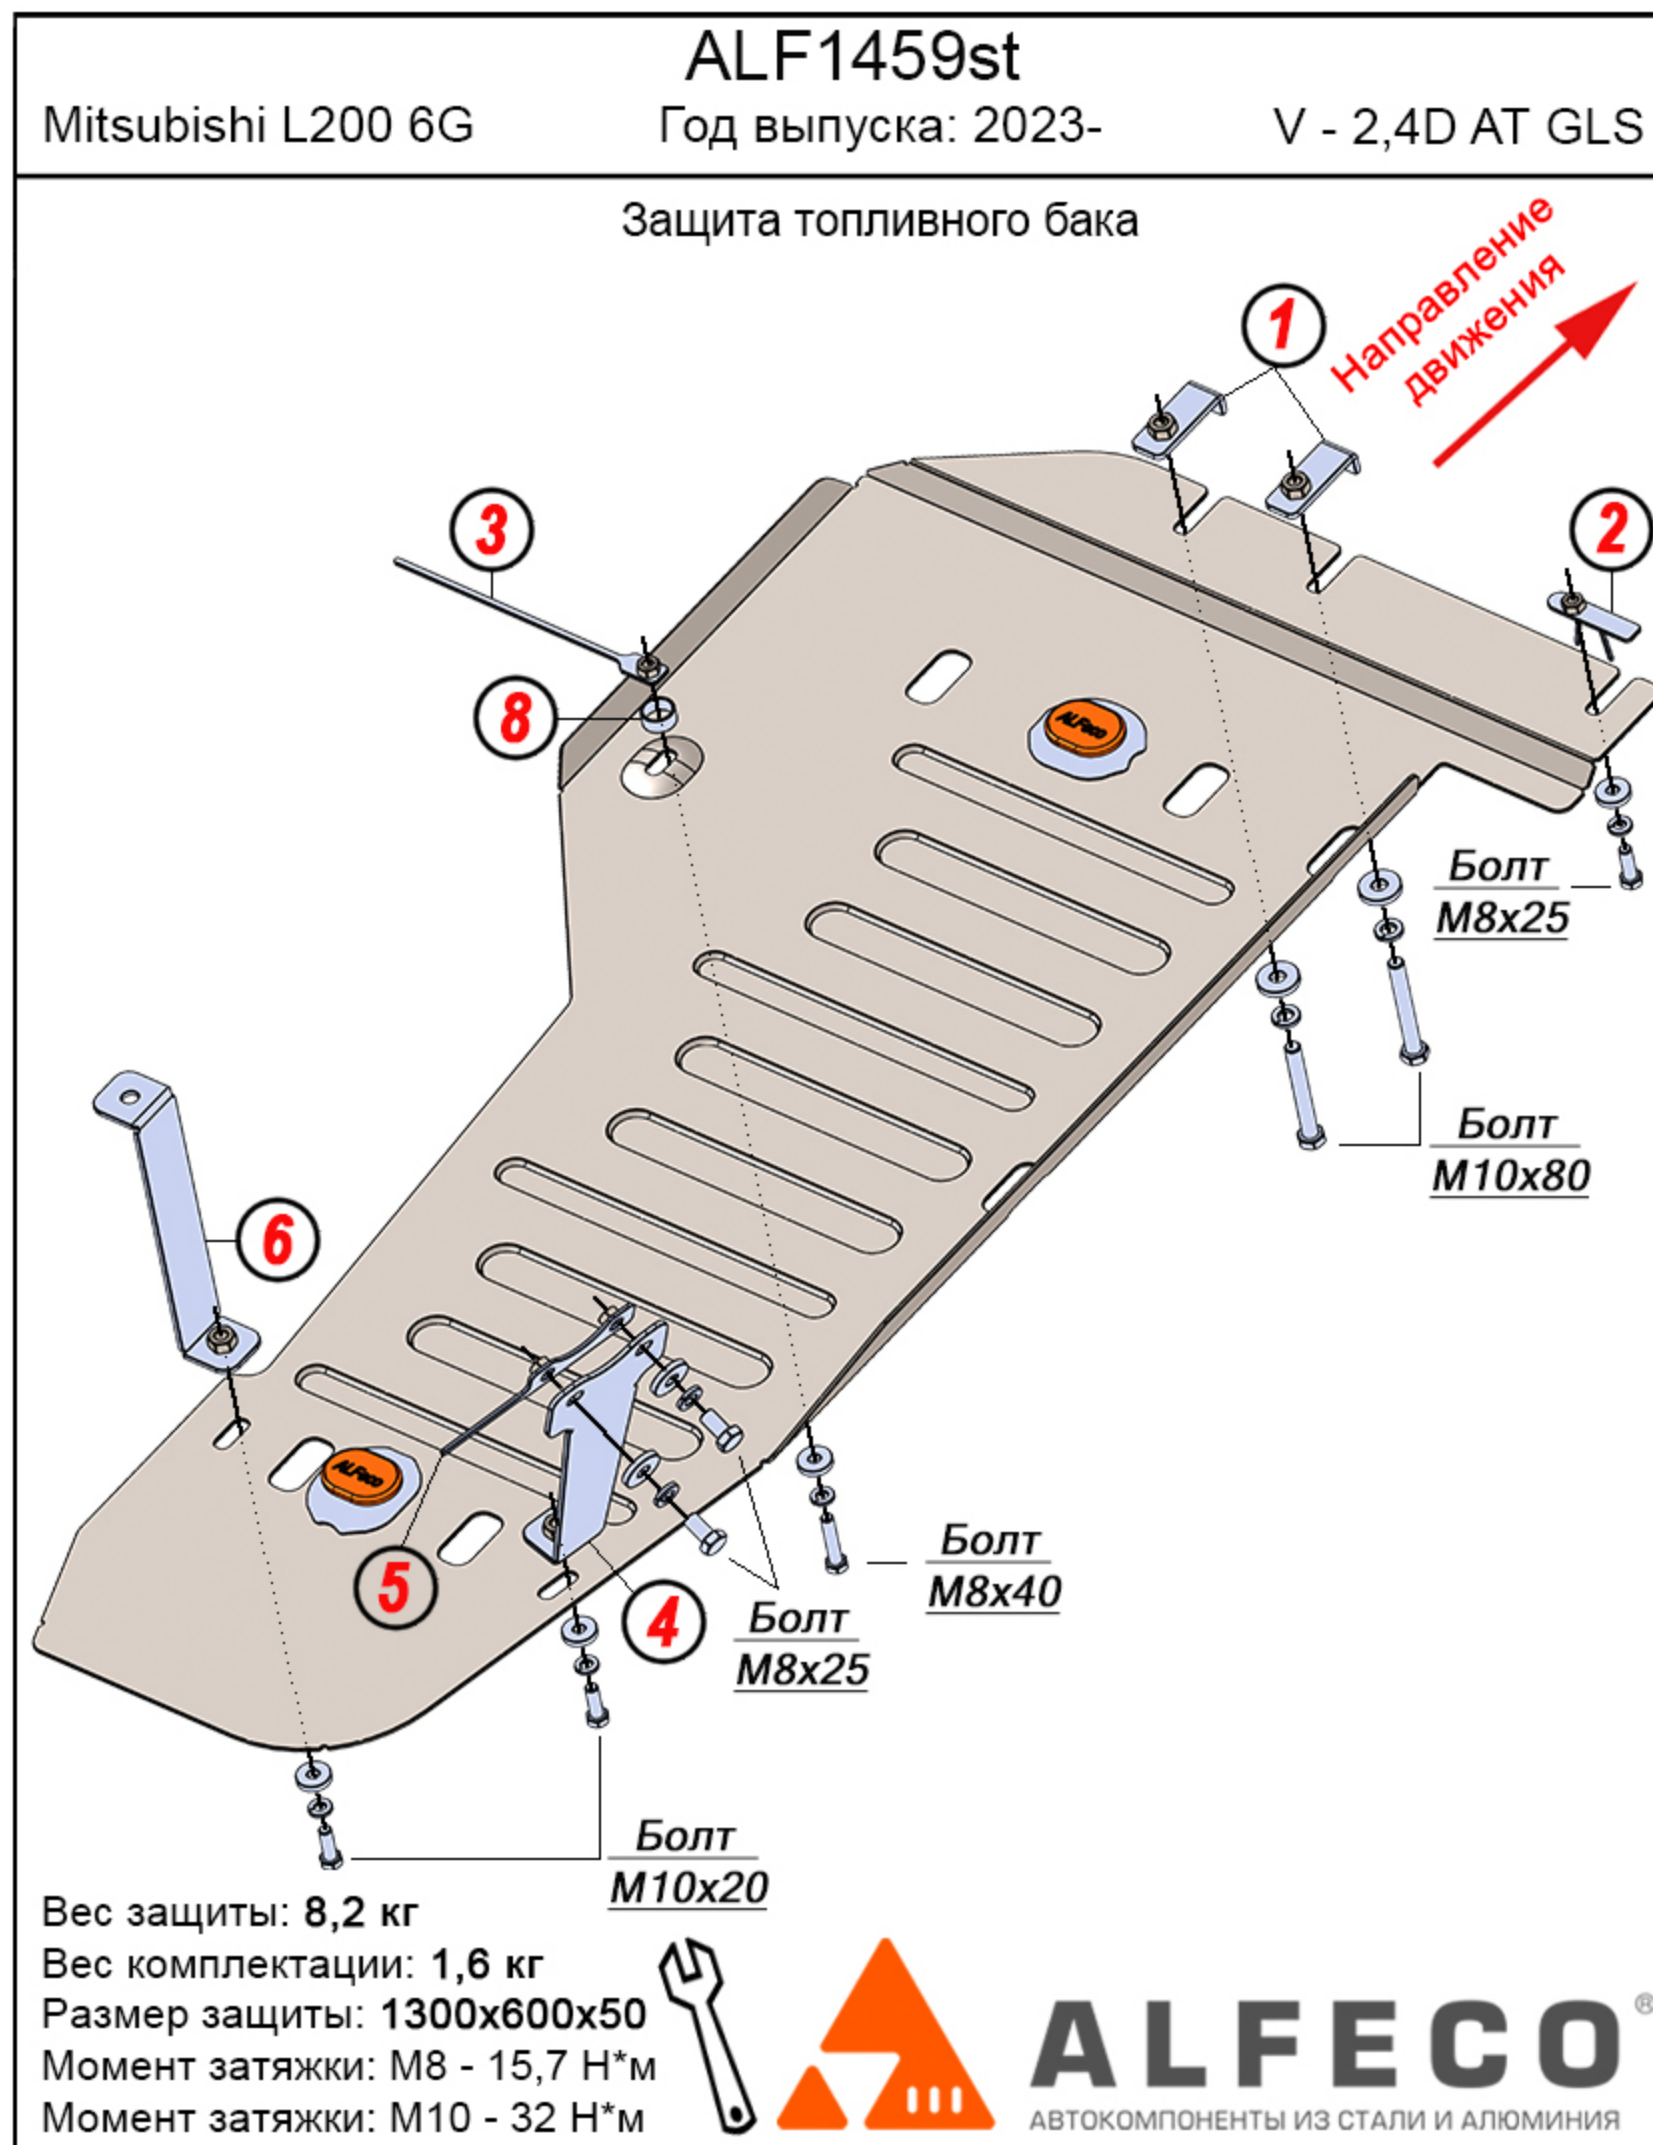
Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** поверх поперечной балки, **2** и **3** в отверстия рамы автомобиля. В планки **1** и **2** наживить болты M10x80 и M8x25.
2. Установить кронштейн **4**, через крепёжную планку **5** и закрепить его болтами M8x25.
3. Установить кронштейн **6** под штатную гайку крепелния бака.
4. Надеть защиту бака пропилами на ранее установленные болты M10x80 и M8x25 и закрепить к кронштейнам **4**, **6** болтами M10x20, к планке **3** через втулку **8** болтом M8x40.
5. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Mitsubishi L200 6G

ALF1459st

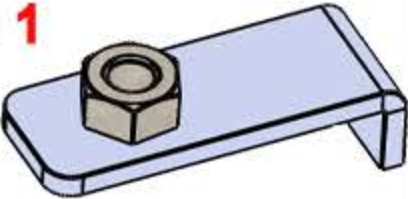
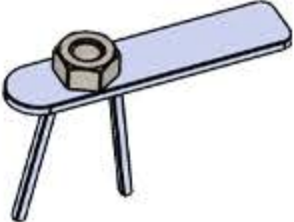
Год выпуска: 2023-

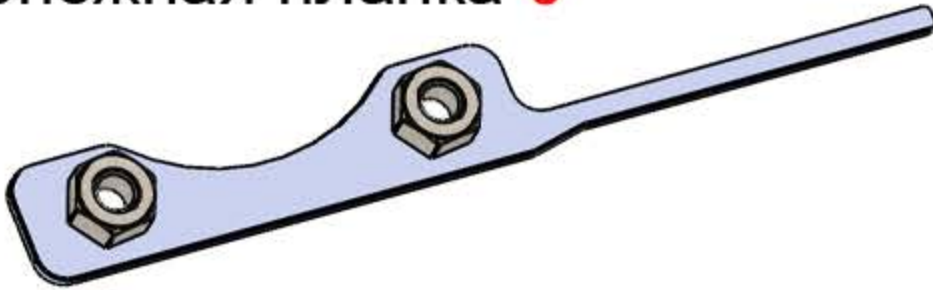
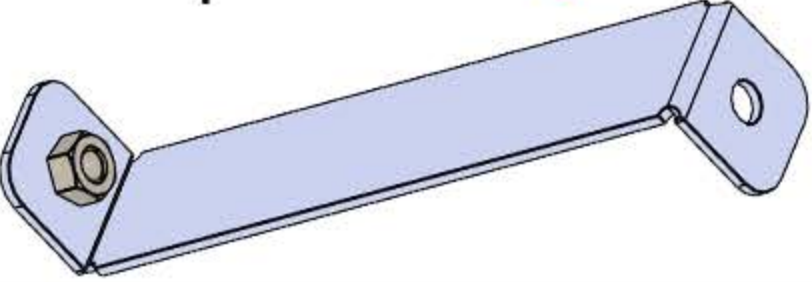
V - 2,4D AT GLS

Защита топливного бака

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	3 шт.
2	Болт M8x40	1 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Болт M10x80	2 шт.
5	Шайба 8 увеличенная	4 шт.
6	Шайба 10 увеличенная	4 шт.
7	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
8	Шайба пружинная M10 (гровер)	4 шт.
9	Гайка M10 7	1 шт.
10	Крепёжная планка 1 	2 шт.
11	Крепёжная планка 2 	1 шт.
12	Крепёжная планка 3 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

14	Крепёжная планка 5 	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.
16	Втулка 8 	1 шт.