

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия рамы автомобиля и закрепить к ним кронштейн **3** болтами M8x20.
3. Вкрутить через оставшиеся отверстия кронштейна **3** болты M8x20 в штатные точки автомобиля.
4. Установить защиту надёв пропилами на установленные болты M10x25, и закрепить к кронштейну **3** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба 8 пружинная (гроверная)	6 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
6	Шайба 10 пружинная (гроверная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Toyota Land Cruiser 300
Lexus LX600

ALF24134st

Год выпуска: 2021-2022
Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD
V - 3,4 бензин 4WD

Защита КПП

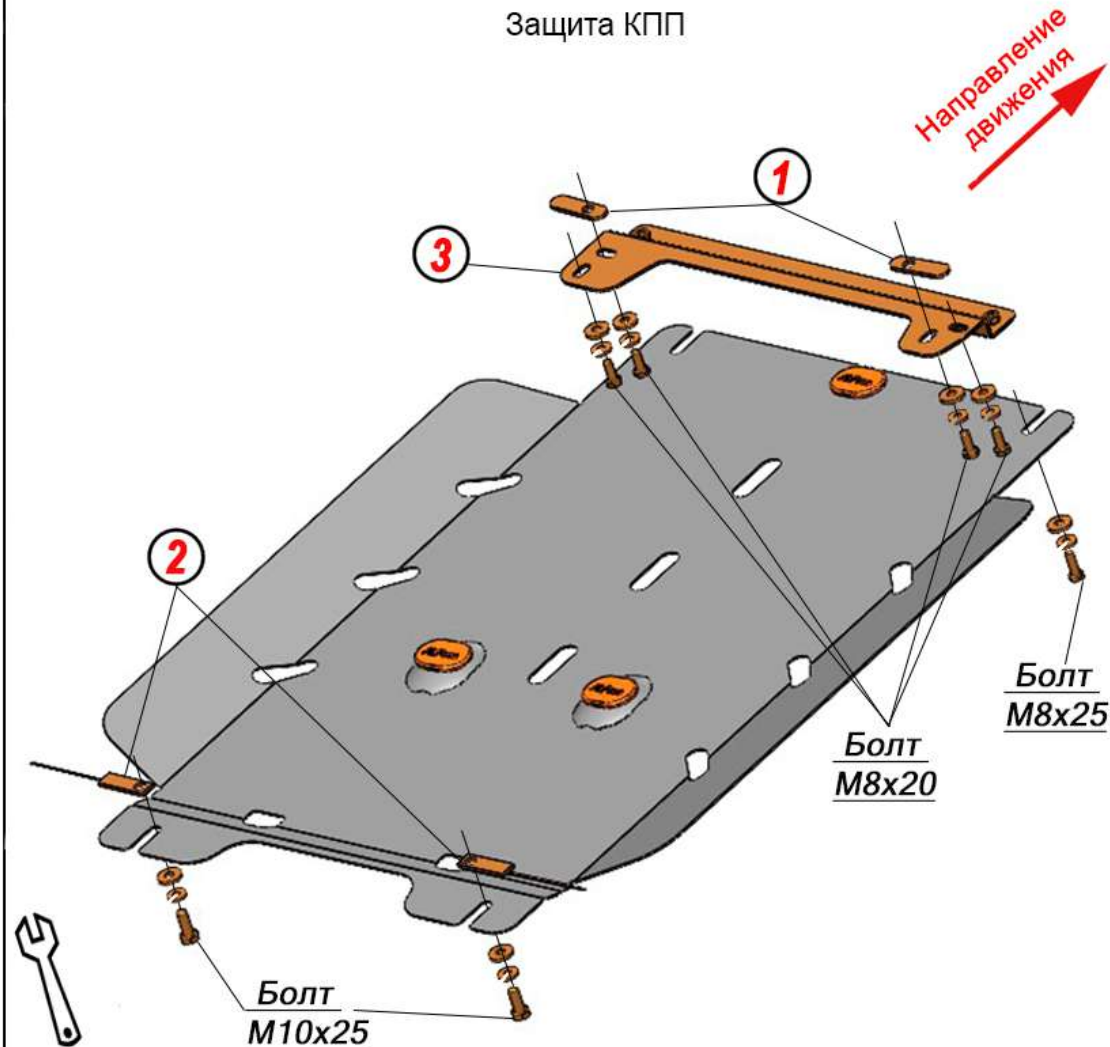

Вес защиты: 8,3 кг

Вес комплектации: 1,6 кг

Размер защиты: 850x695x40

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ