

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта крепления пластика.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на штатные места крепления пластика при помощи болтов M6x20
3. Заложить в подрамник крепёжные планки **2** предварительно вкрутив в них на несколько оборотов болты M8x25(30).
4. Установить защиту одев заднюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M8x25(30), переднюю часть прикрепить болтами M8x20(25) к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	3 шт.
Болт M8x20(25)	3 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжный кронштейн 2	3 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1057st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2021 -

Объем двигателя: all
КПП:all 2WD, 4WD

Защита картера и КПП

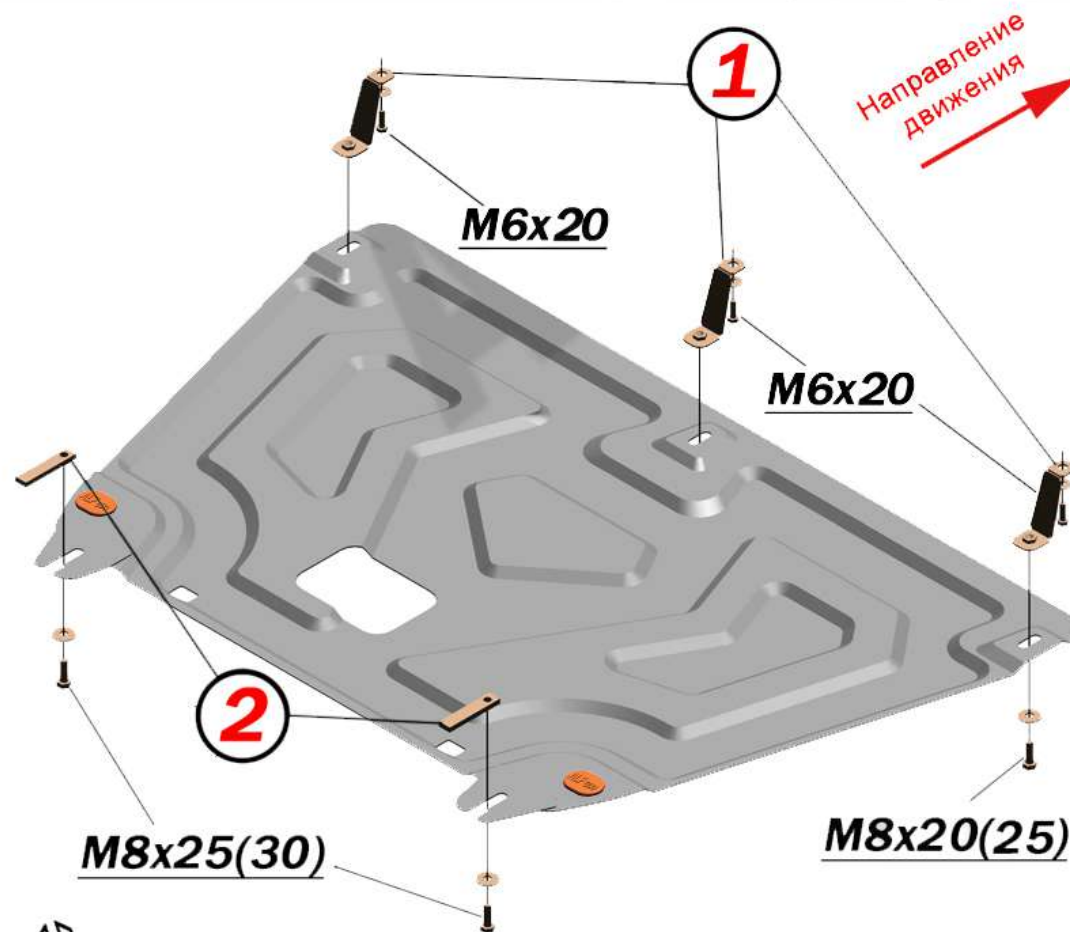

Вес защиты: 6.3 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 990x620x15

Момент затяжки: M6 - 6.6 Нм

M8 - 15.7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.