

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки **1** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M10x30.
3. Установить часть защиты **A**, закрепив к штатным местам, при помощи болтов M10x50 через втулки **2** и **3**. Переднюю часть закрепить болтами M10x30 предварительно заложив гайки M10 в балку опоры КПП.
4. Установить часть защиты **B**, одев передними пазами на ранее установленные болты M10x30 в закладные планки **1**, заднюю часть закрепить болтами M10x30 к ранее установленной части защиты **A**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектация

Кол-во

Болт M10x30		6 шт.
Болт M10x50		2 шт.
Гайка M10		2 шт.
Шайба 10		10 шт.
Втулка Ø18-22 L20 2		1 шт.
Втулка Ø18-22 L25 3		1 шт.
Крепёжная планка M10		2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3607st

Mercedes-Benz ML W164 Год выпуска: 2005-2011 Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

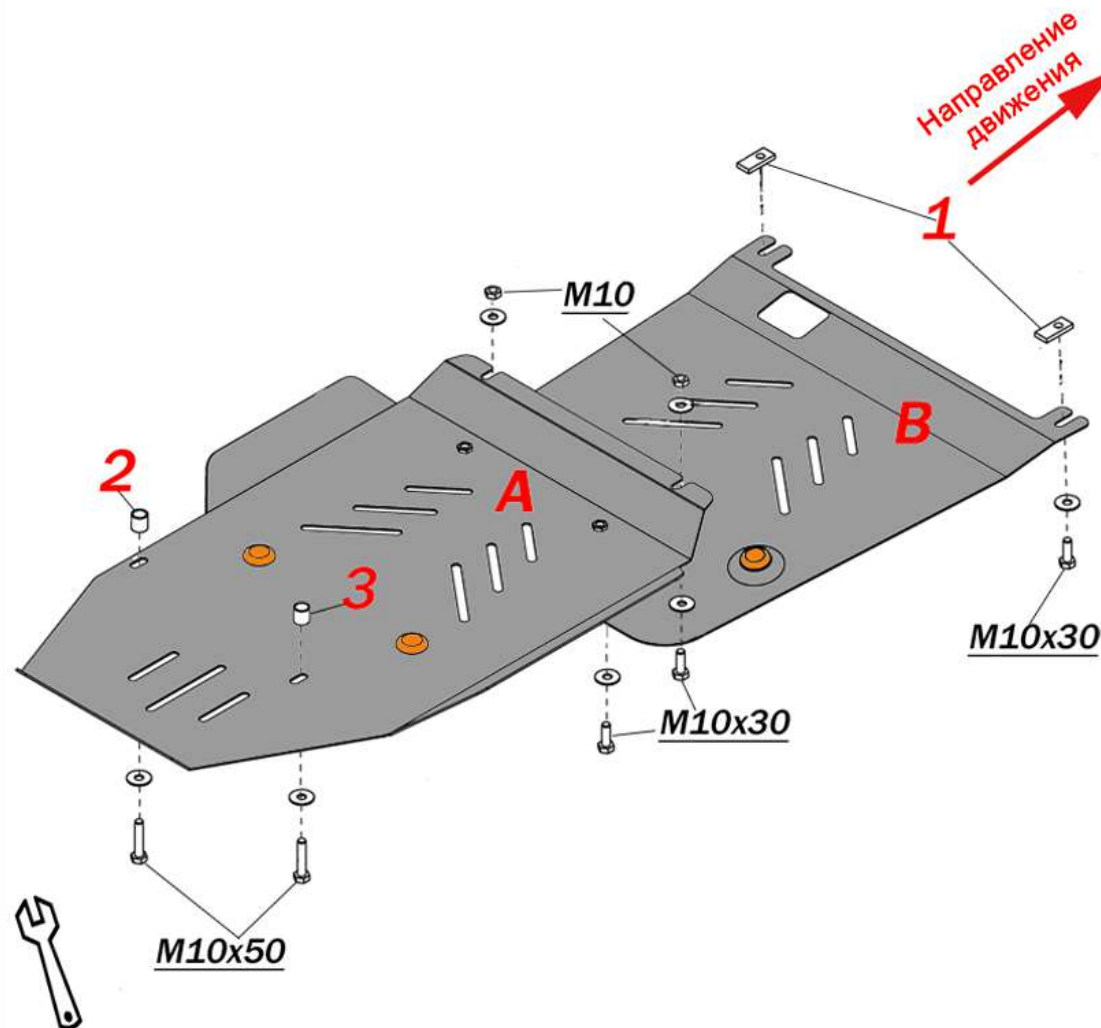

Вес защиты: 11.8 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 1500x600x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ