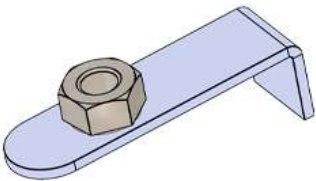
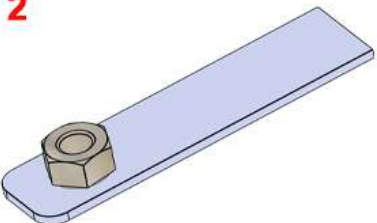
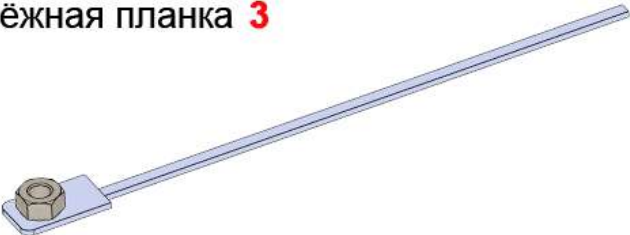


Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия балки переднего моста крепёжные планки **3**, ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
2. Основание защиты надеть на установленные болты М8х30.
3. Переднюю часть прикрепить к балке радиатора, используя планки **1**, **2** и болты М10х90, М8х25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х30	4 шт.
2	Болт М10х90	2 шт.
4	Шайба 8(усиленная)	4 шт.
5	Шайба 10(усиленная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
8	Крепёжная планка 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0202st

Chery Fora (A21)
Vortex Estina

Год выпуска: 2006-2011
Год выпуска: 2008-2014

V - 1,6; 2,0
V - all

Защита картера и КПП

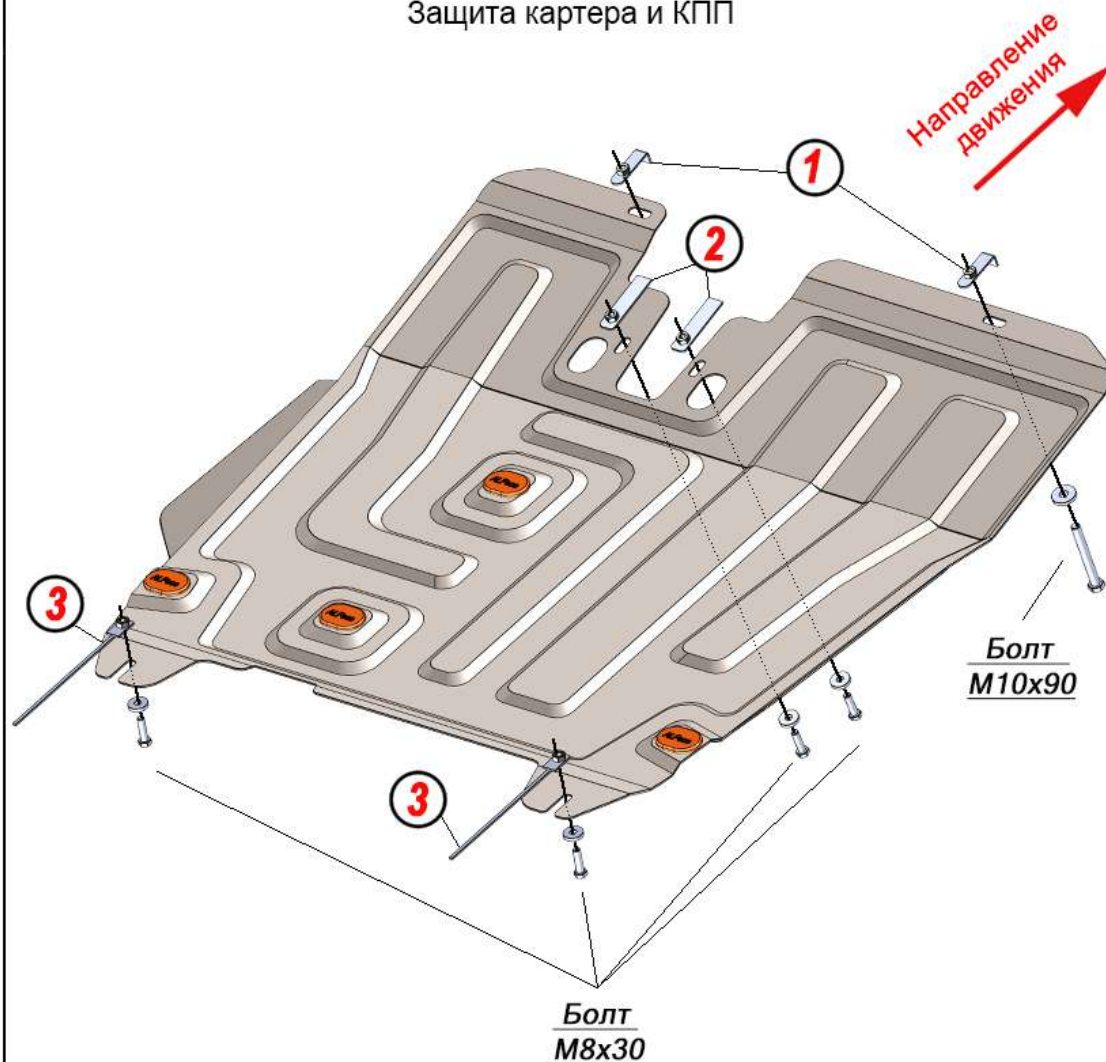

Вес защиты: 8,5 кг

Вес комплектации: 0,4кг

Размер защиты: 950х890х100

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.