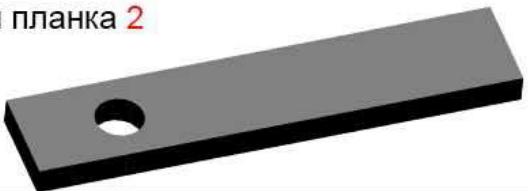


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **2** над отверстиями в балке переднего моста и ввернуть в них болты M10x25(30) на несколько оборотов.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x25(30), а переднюю часть закрепить болтами M10x40 к крепёжным планкам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25(30)	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0305st

Chevrolet Lacetti
Daewoo Gentra
Ravon Gentra

Год выпуска: 2004-2012 г.
Год выпуска: 2013-2016
Год выпуска: 2013-2018

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

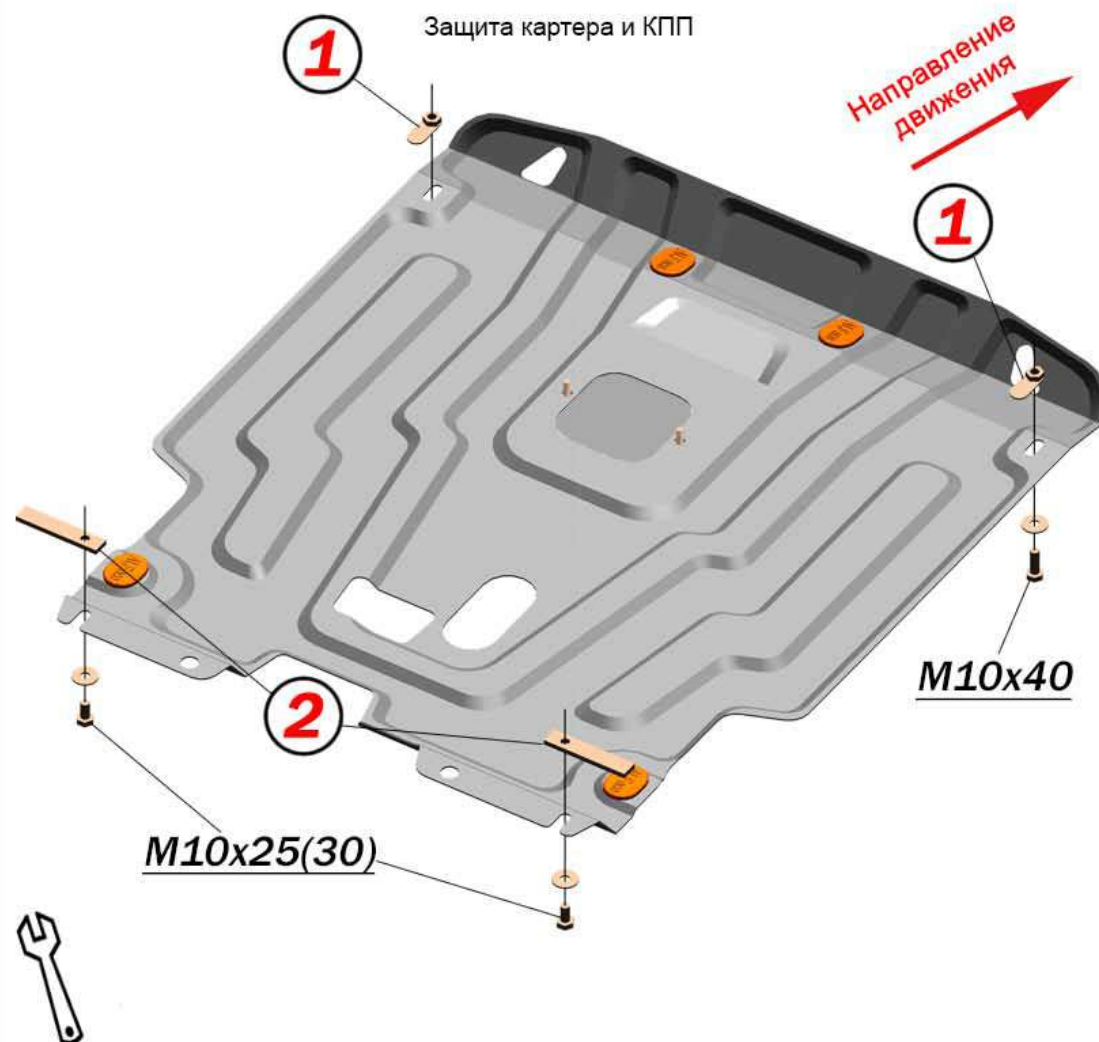

Вес защиты: 7,8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 810x970x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ