


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки №1 и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить переднюю часть болтами M 10x70 с крепёжными планками №2 к подрамнику, прорезав в пыльнике отверстия для болтов.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x70	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.



Крепёжная планка №2	2 шт.
---------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1610st

Opel Astra G
Opel Zafira A

Год выпуска: 1998 - 2004
Год выпуска: 1999 - 2006

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

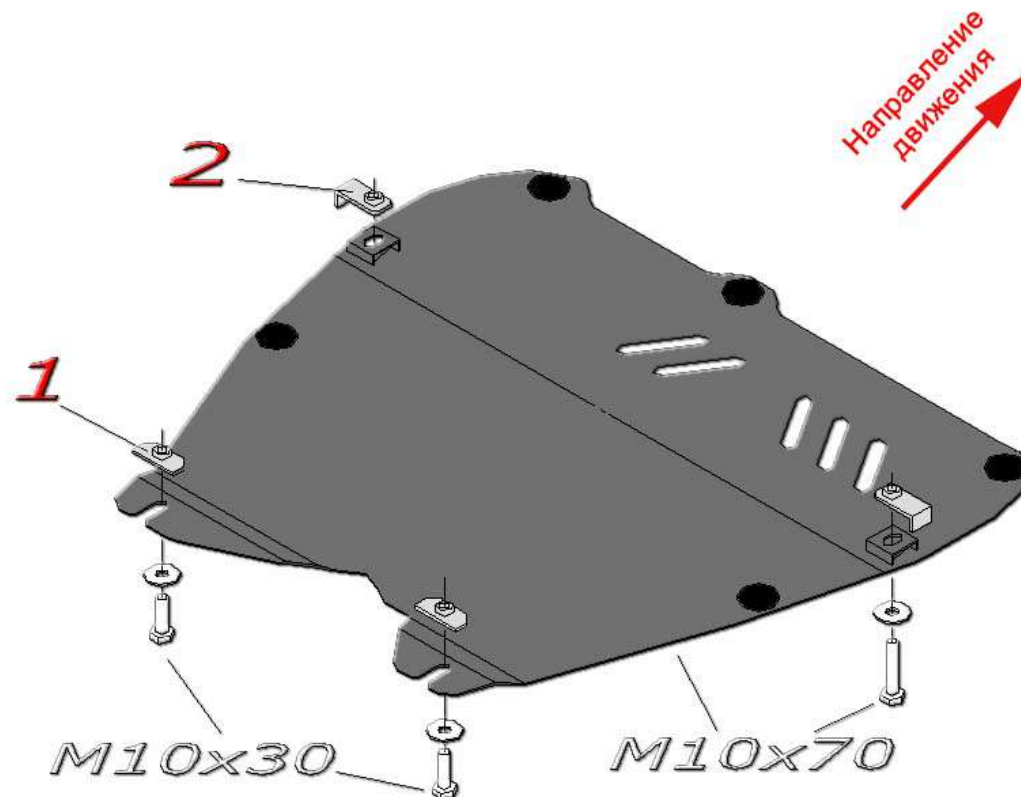

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 760x703x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ