

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его болтами М10х80 через сквозные отверстия рамы автомобиля с крепёжными планками **3**.
2. Заложить крепёжные планки **2** на поперечную балку рамы автомобиля.
3. Установить защиту прикрепив ее болтами М8х20 к крепёжному кронштейну **1** и закрепить болтами М8х25 к ранее заложенным крепёжным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	3 шт.
Винт М8х25	2 шт.
Болт М10х80	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	5 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Шайба М12 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 2М8 КПГ 42х15х10	2 шт.
Крепёжная планка 3 4М10 КПГ 100х40х50	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3609st

Mercedes-Benz ML W163 Год выпуска: 1997-2005 Объем двигателя: 3.2,4.3

Защита раздаточной коробки

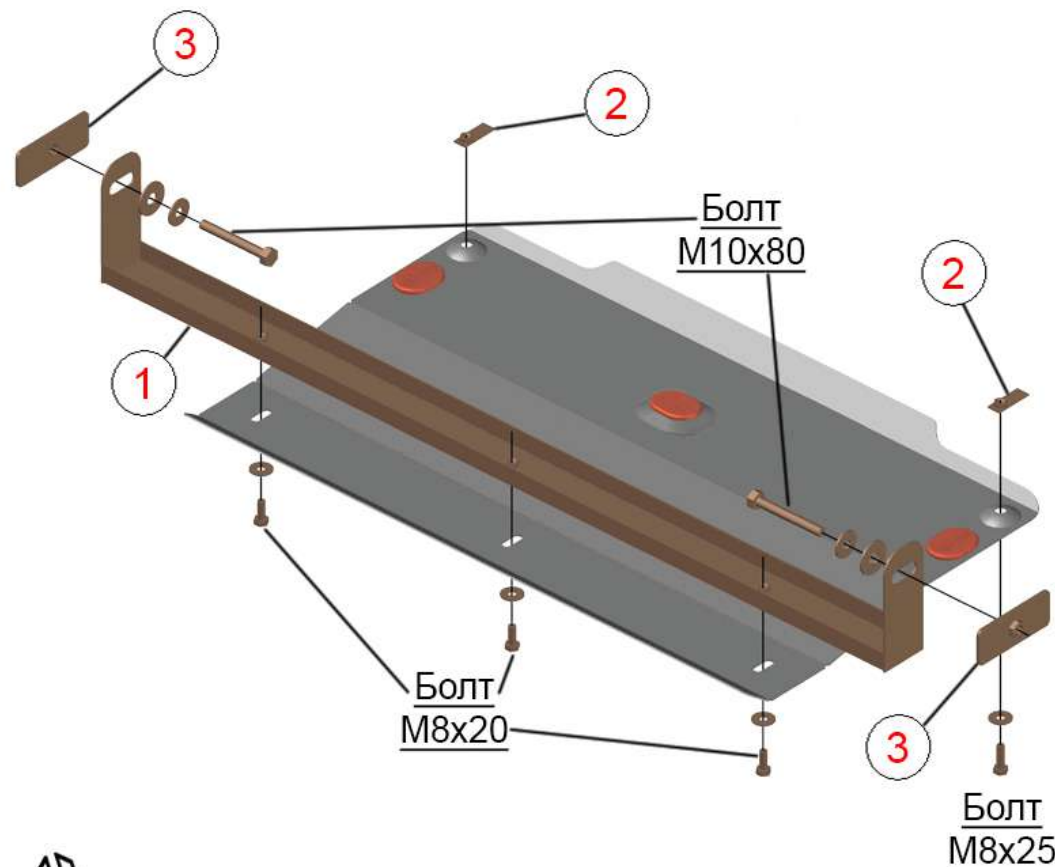

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 1.9 кг

Размер защиты: 730х455х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ