

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Закладные планки **1** загнуть так же, как показано на рисунках и заложить их через боковые отверстия во внутрь продольных лонжеронов.
3. Крепёжные кронштейны **2** прикрепить болтами M8X25 к заложенным крепёжным планкам **1**.
4. Установить в балку переднего моста крепёжные планки **3** с ввернутыми в них болтами M10X30.
5. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить болтами M10X20 к установленным кронштейнам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.
7. Установить штатный пыльник и отрезать по второму гибу защиты. (для Mazda 5).

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная крепёжная планка №1 (правая и левая)	2 шт.
Крепёжный кронштейн №2	2 шт.
Крепёжная планка №3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1310st

Mazda 3
Mazda 5
Mazda Axela

Год выпуска: 2008-2013
Год выпуска: 2010-2015
Год выпуска: 2009-2013

V - 2.0
V - 2.0
V - 1,5;2,0 2WD

Защита картера и КПП

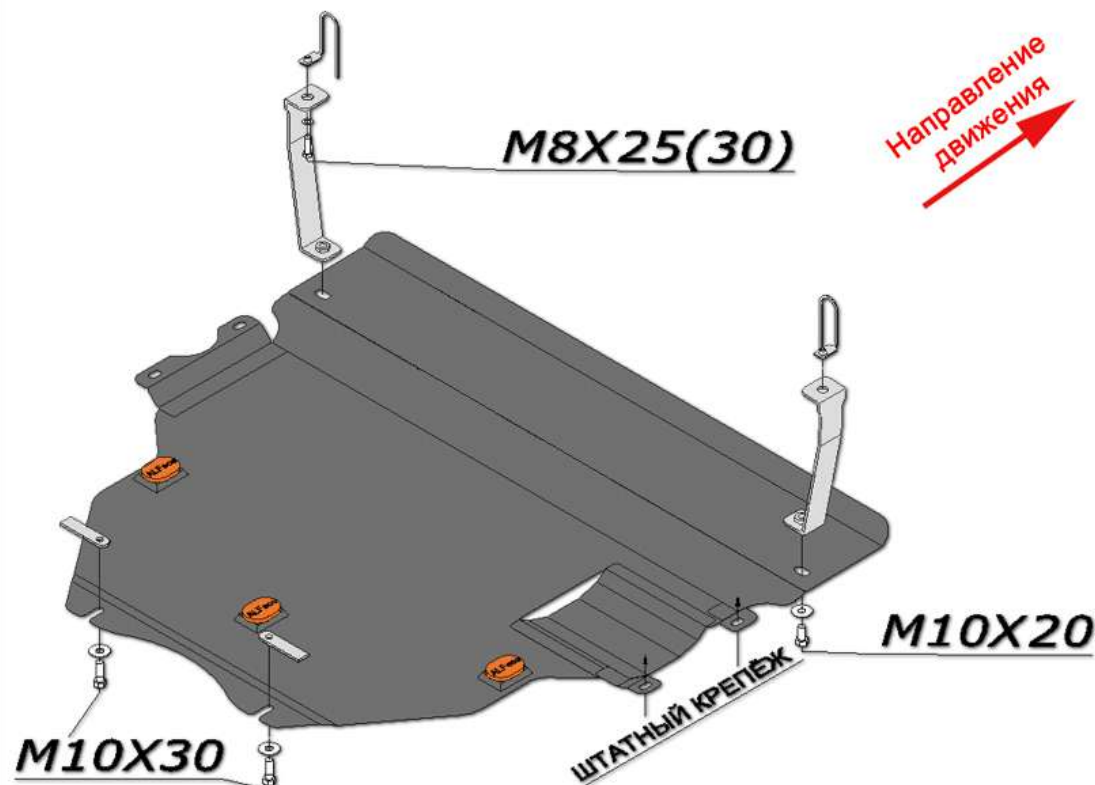

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 1011x940x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ