

# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника спереди и два болта сзади.
2. Установить специальные болты **1** на штатные места крепления пыльника.
3. Основание защиты прикрепить болтами M8X35 к балке, а переднюю часть к специальным болтам **1** болтами M8X20.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Болт специальный <b>1</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF2217st

Subaru Forester

Год выпуска: 2008-2018

Объём двигателя: 2.0

### Защита картера

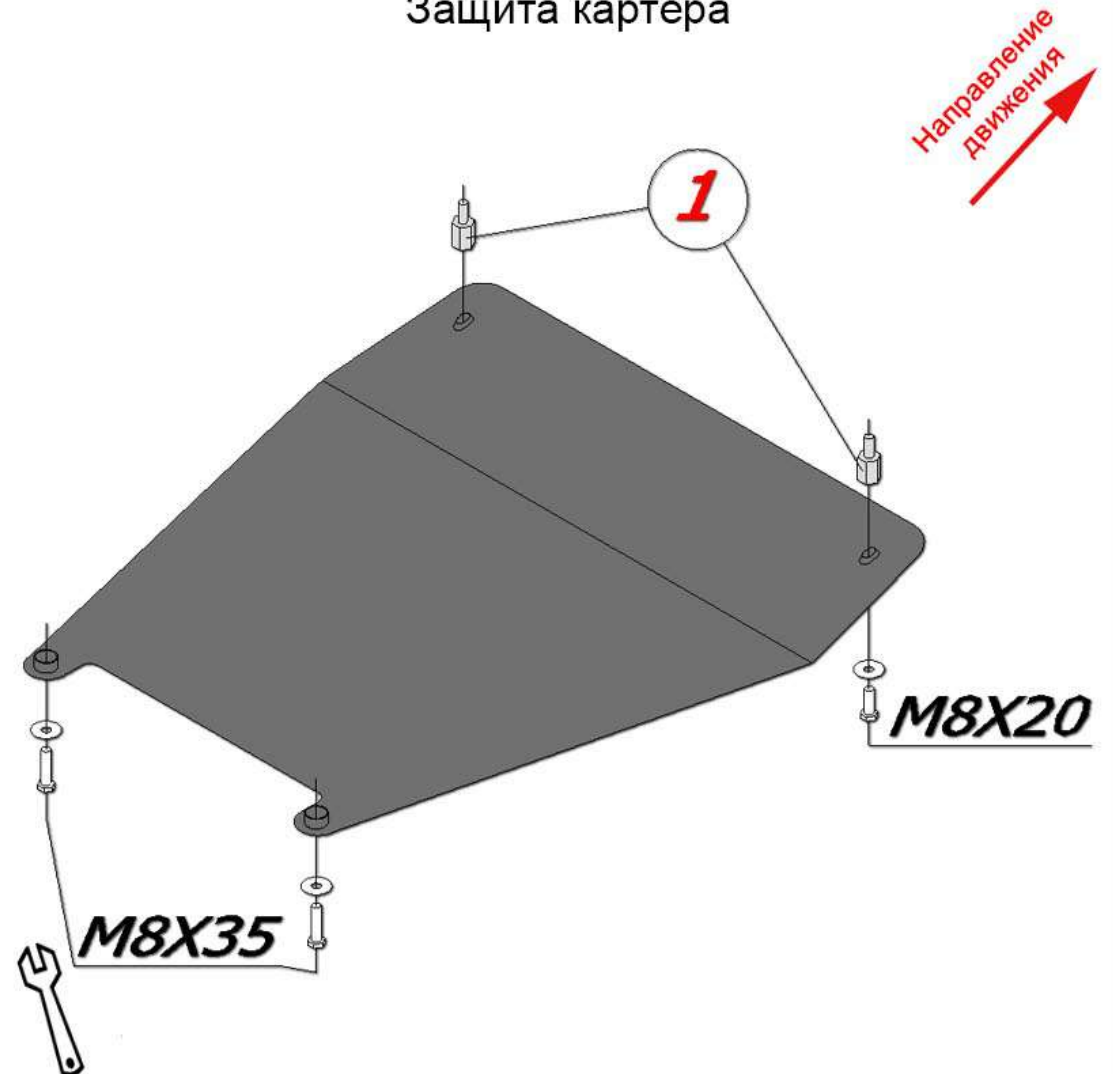

Вес защиты: 4.7 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 645x579x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ