

Инструкция по установке защиты

1. Прикрепить крепёжные кронштейны **3** к подрамнику редуктора заднего моста с помощью болтов M10x50, крепёжных планок **1** и втулок **2**.
2. Прикрепить крепёжные кронштейны **4** к усилителю заднего рычага с помощью болтов M8x20.
3. Удалить пластиковые клипсы крепления брызговиков топливного бака.
4. В освободившиеся отверстия заложить крепёжные планки **6**, ввернуть в них болты M8x35 и закрепить крепёжные кронштейны **5**.
5. Прикрепить защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам с помощью болтов M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	10 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Болт M10x50	2 шт.
Шайба 8	12 шт.
Шайба 10	2 шт.
Втулка Ø20-22 L15 2	2 шт.
Крепёжная планка M8 6	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжные кронштейны M8 5	2 шт.
Крепёжные кронштейны M8 3	2 шт.
Крепёжные кронштейны M8 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1543st

Nissan X-Trail T31
Nissan X-Trail T32
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Renault Koleos

Год выпуска: 2007 - 2015
Год выпуска: 2015 -
Год выпуска: 2007 - 2014 г.
Год выпуска: 2014 -
Год выпуска: 2016 - 2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита топливного бака

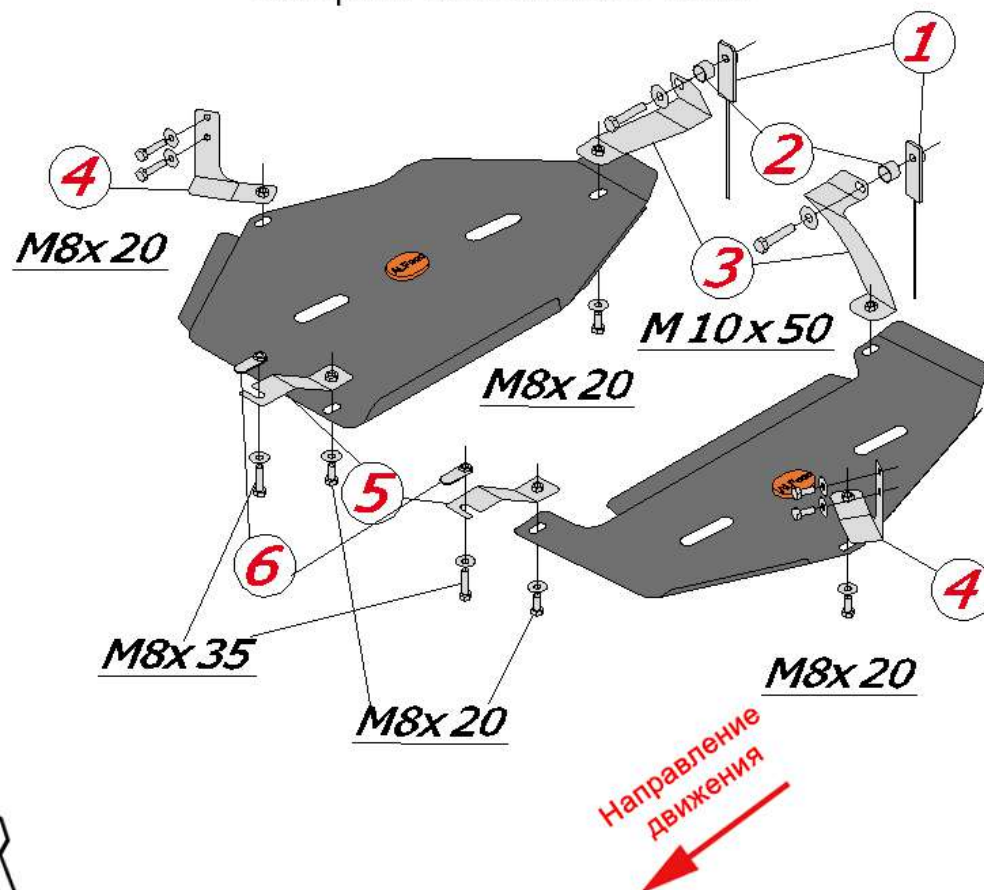

Вес защиты: **6,1 кг**
Вес комплектации: **1.7 кг**
Размер защиты: **690x430x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ