

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в передние точки кузова автомобиля крепёжные планки **1** и наживить болты M8x20.
2. Заложить в заднюю точку кузова автомобиля крепёжную планку **2**.
3. Надеть пропилами переднюю часть защиты на болты M8x20.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами в штатные точки крепления M6x25 и центральным болтом в заранее установленную закладную.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	3 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба (специальная)	1 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2304st

Suzuki Ignis

Год выпуска: 2016-

Объём двигателя: 1,2 AWD

Защита картера и КПП

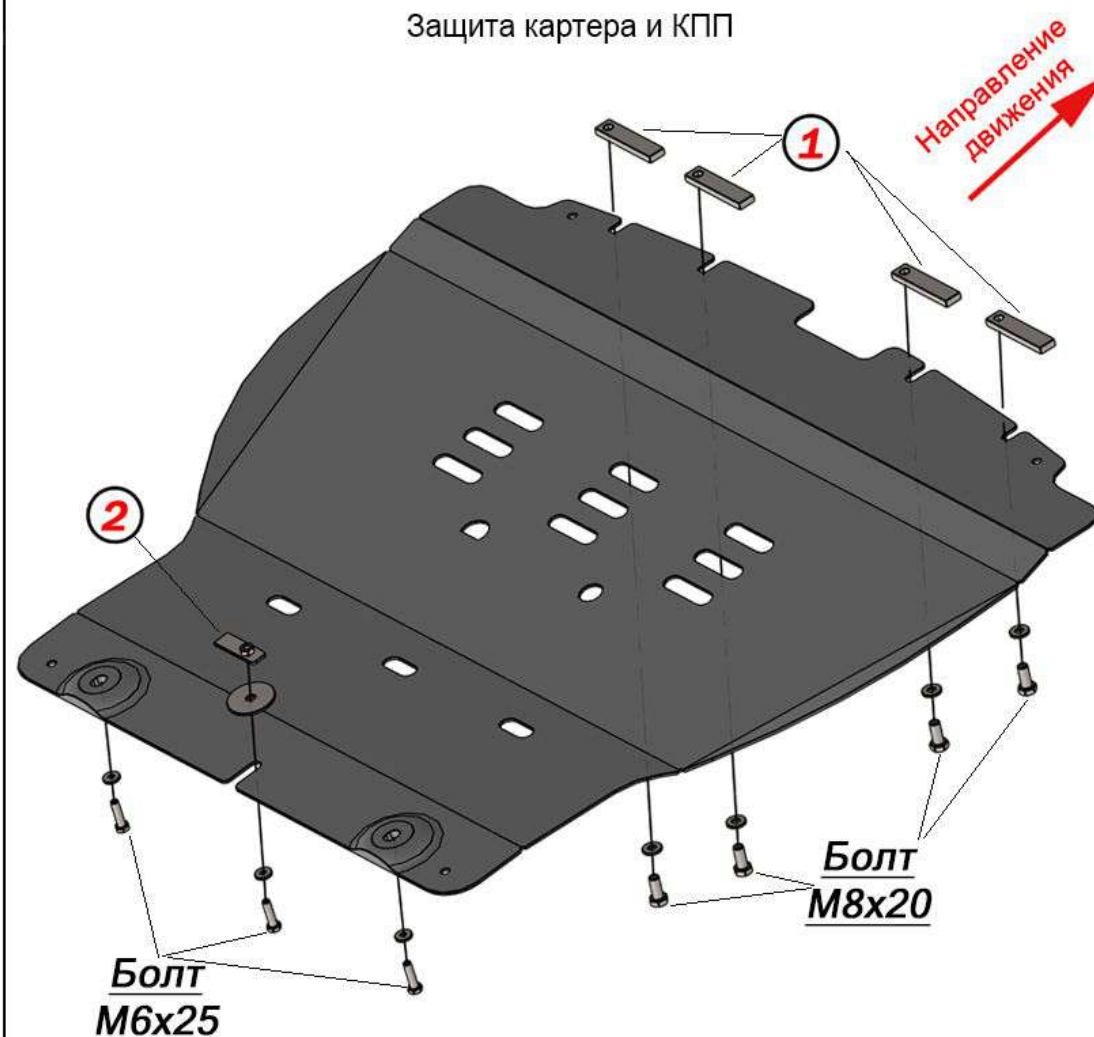

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 820x700x50

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ