





# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. Установить закладные планки **3** и **4** в отверстия балки переднего моста и поверх силового элемента подрамника.
4. Установить штатный пыльник.
5. Вкрутить на несколько оборотов болт M8x35(40) через втулку **5**, в ранее установленную крепёжную планку **4** поверх силового элемента подрамника.
6. Одеть защиту средней точкой крепления на болт.
7. Прикрутить защиту болтами M10x25 к кронштейнам **1** через втулки **6** и болтами M8x50 к крепёжным планкам **3** через втулки **5**.
8. Дополнительно закрепить штатные точки крепления на штатные болты.
9. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|    |                              |       |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | Болт M8x50                   | 2 шт. |
| 2  | Болт M8x35(40)               | 1 шт. |
| 3  | Болт M10x25                  | 2 шт. |
| 4  | Болт M10x30                  | 2 шт. |
| 5  | Шайба 8 усиленная            | 3 шт. |
| 6  | Шайба 10 усиленная           | 4 шт. |
| 7  | Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 2 шт. |
| 8  | Крепёжная планка <b>2</b>    | 2 шт. |
| 9  | Крепёжная планка <b>3</b>    | 2 шт. |
| 10 | Крепёжная планка <b>4</b>    | 1 шт. |
| 11 | Втулка <b>5</b>              | 3 шт. |
| 12 | Втулка <b>6</b>              | 2 шт. |

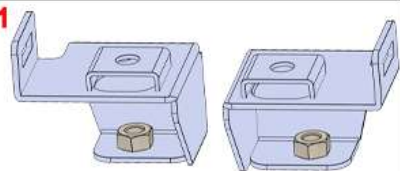

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Porsche Macan

ALF5004st

Год выпуска: 2013-

V - all

Защита картера и КПГ

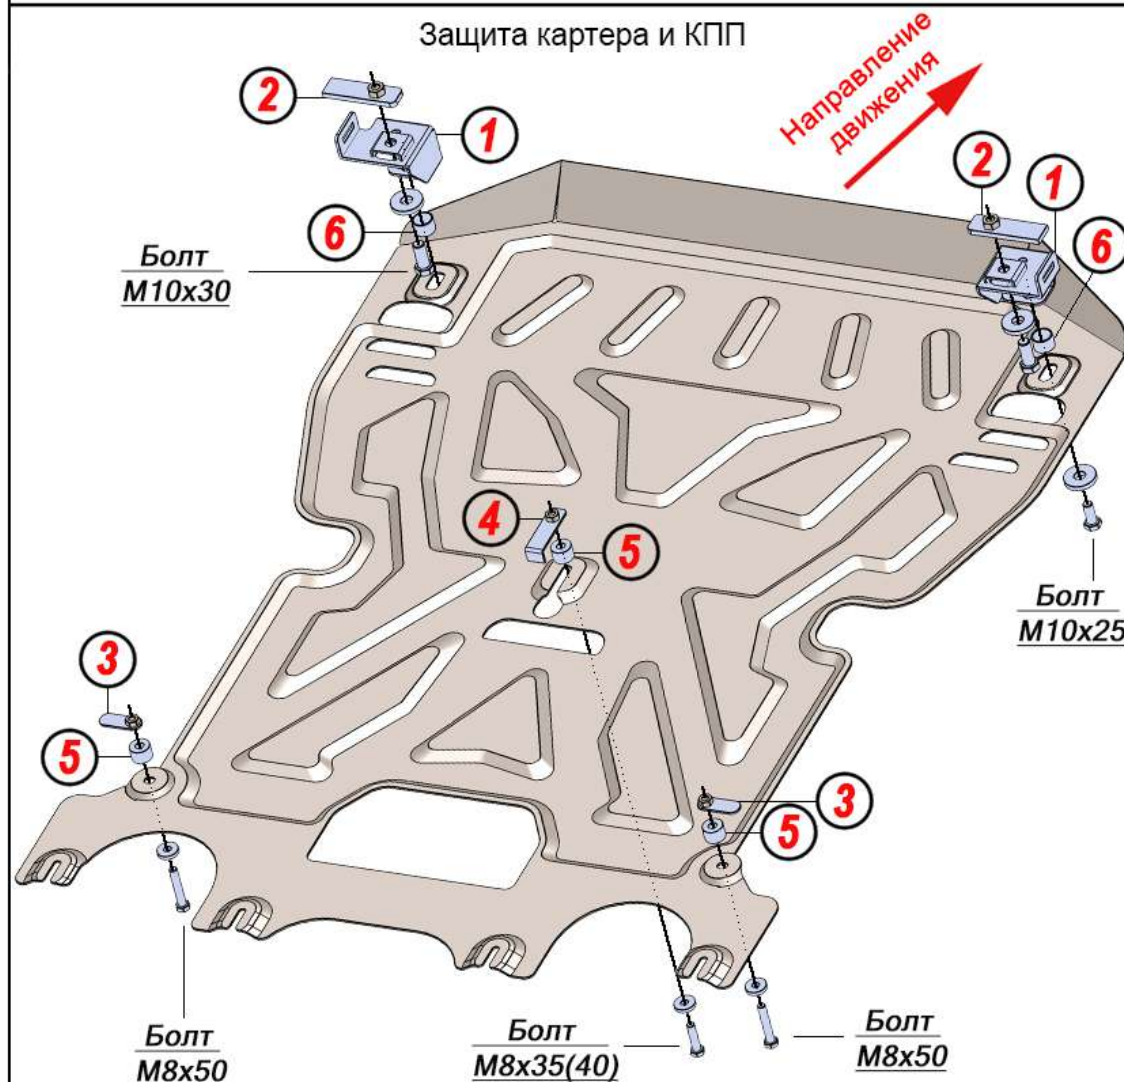

Вес защиты: 12,5 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 1185x860x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.