

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x30(35).
2. Выкрутить 3 штатных болта в передней части пластикового пыльника и установить под них крепёжный кронштейн **2**.
3. Извлечь элементы штатного пыльника с рисунком. 
4. Установить защиту, надев пропилы на ранее установленные болты M8x20(35), переднюю часть защиты прикрепить к крепёжному кронштейну **2** при помощи болтов M8x16.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	3 шт.
Болт M8x30(35)	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1148st

KIA Sorento

Год выпуска: 2020-2022

V- all

Защита картера и КПП

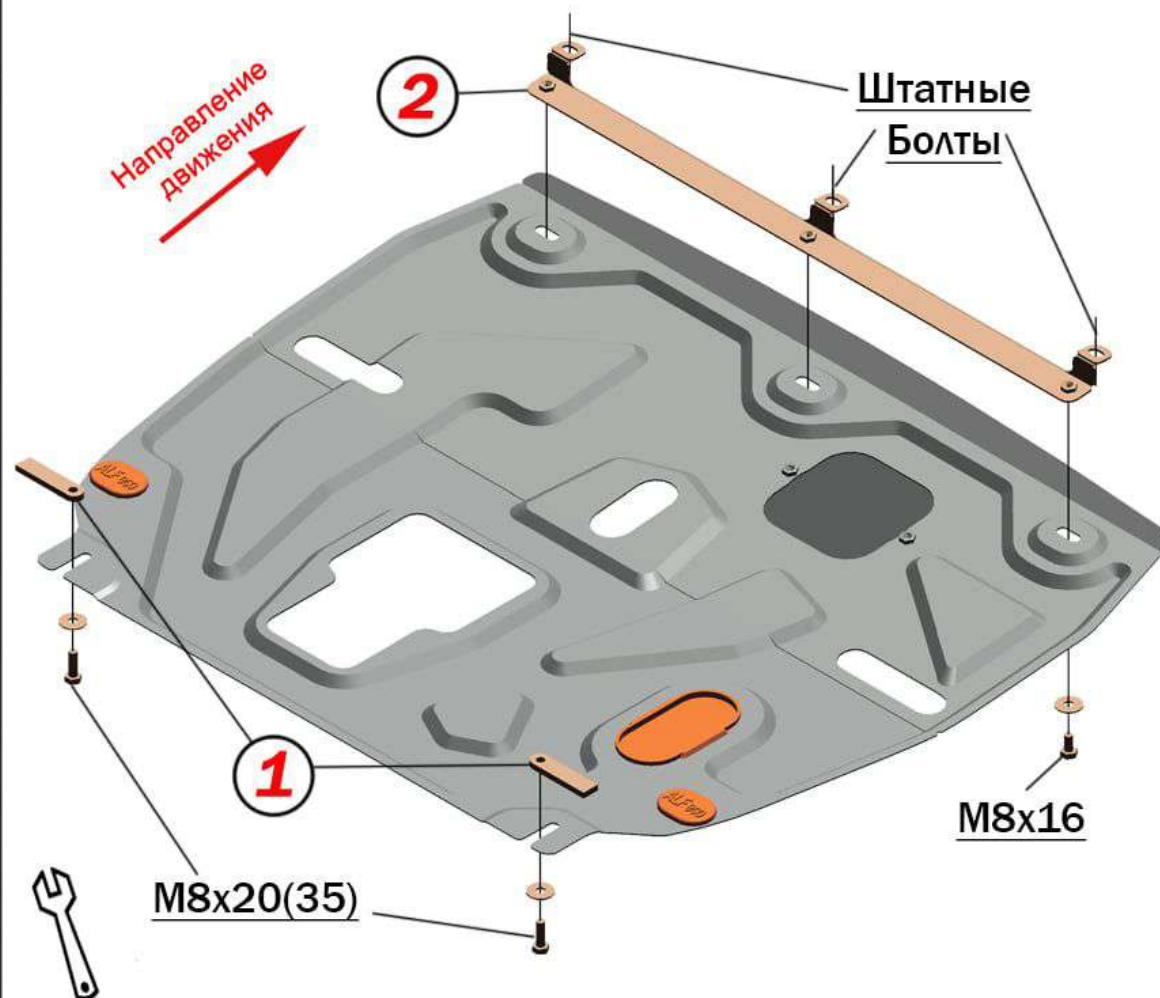

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 830x692x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ