


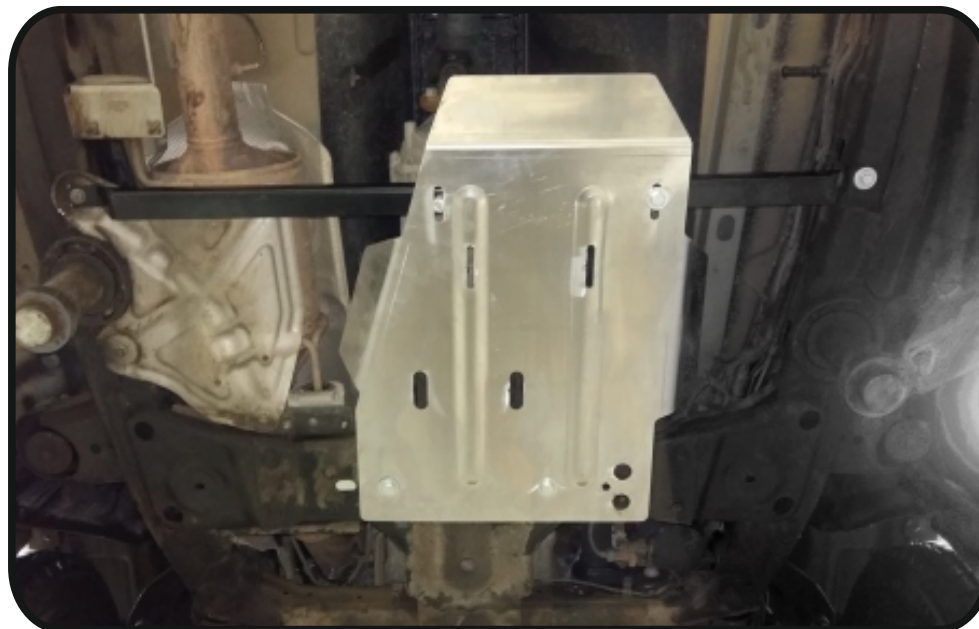


**Защита раздаточной коробки (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00352.**

Volkswagen Amarok 3.0L 2017-

Защита раздаточной коробки (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00352.

Схема установки

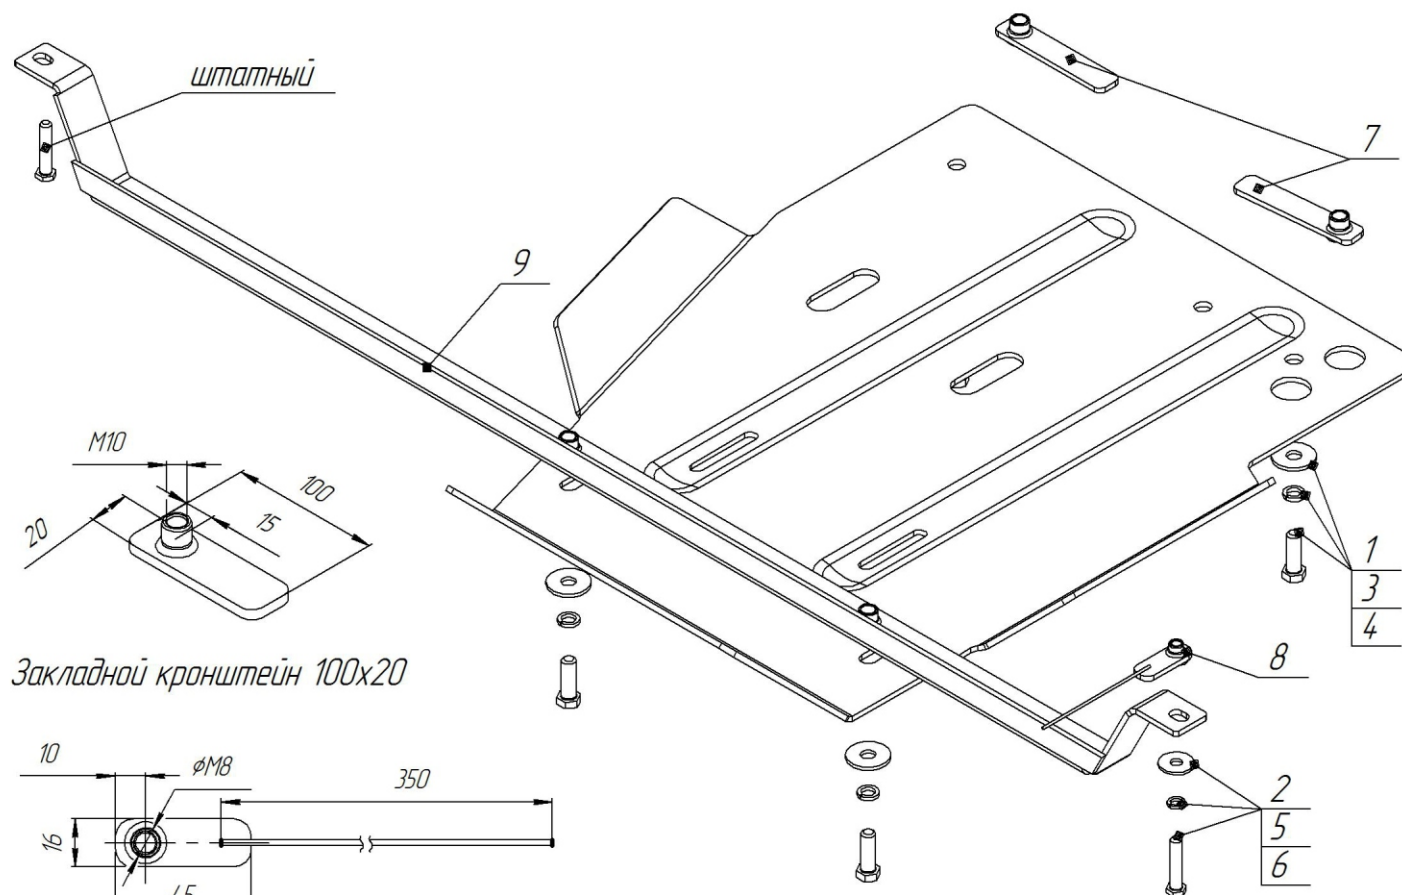

Закладной кронштейн 100x20

Закладной кронштейн z-26 M8 10 ф2х350 СБ

Инструкция по установке

1. Вложить закладной кронштейн (поз.8) в раму а/м удерживая за пруток., закрепить кронштейн.
2. Вложить закладные кронштейны в штатные отверстия подрамника а/м., закрепить защиту.
3. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.



Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x40	4
2	Болт M8x40	1
3	Шайба гровер M10	4
4	Шайба кузовная M10	4
5	Шайба гровер M8	1
6	Шайба кузовная M8	1
7	Закладной кронштейн 100x20 (Z-62)	2
8	Закладной кронштейн 45x16 (Z-26)	1
9	Кронштейн (2449)	1

Дата упаковки: