


Защищаемые агрегаты: Трубки кондиционера

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-н.в.

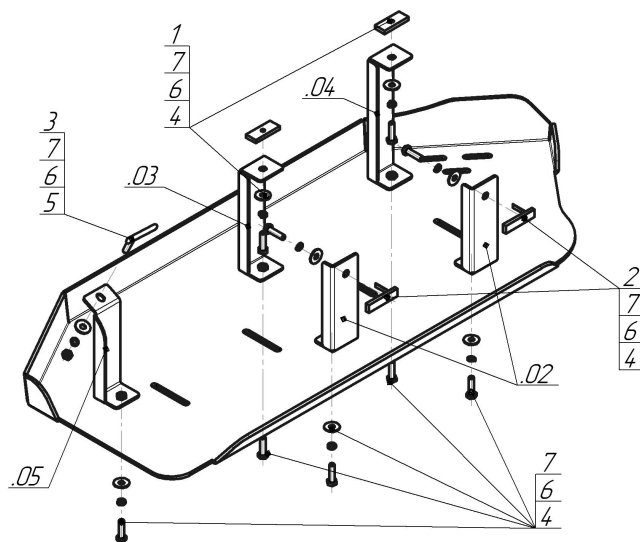


Комплект крепежа

02		Балка		3		КР 50 A10 M8x30	1 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	9 шт
04		Балка		5		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
05		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	10 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	10 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт				

Автомобиль без защиты

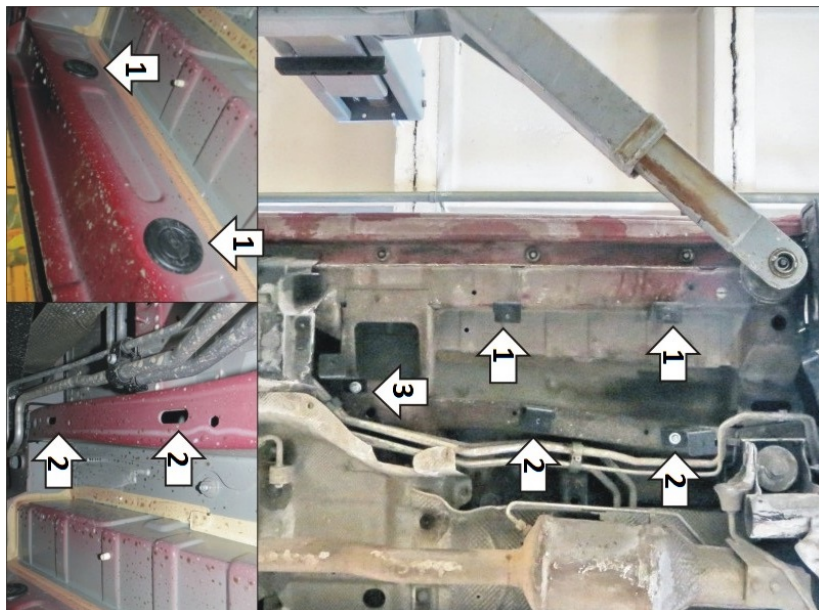

Автомобиль с защитой

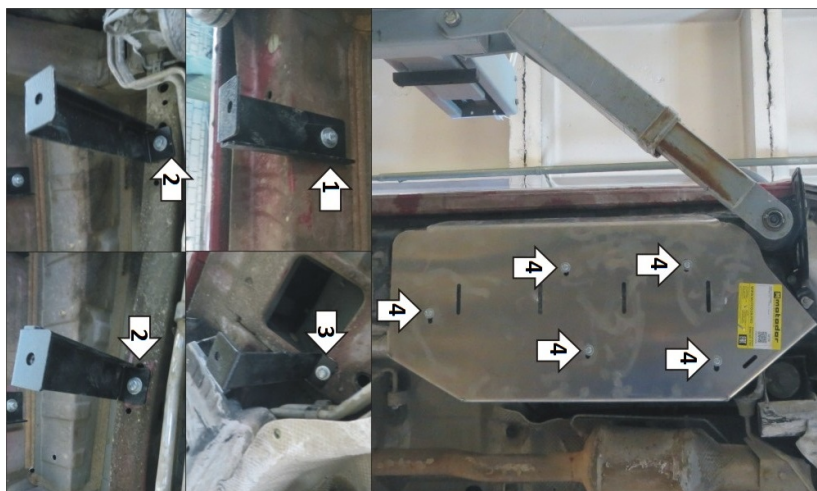

Порядок установки

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

1. Снять пыльник. Установить кронштейны .02 в отверстия в кузове автомобиля (предварительно вытащив из них заглушки) при помощи планок ПУ 60x14x6, болтов М8х30, шайб и гр. шайб 8.

2. Установить кронштейны .03 и .04 в овальные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи планок ПР 50x20x6, болтов М8х30, шайб и гр. шайб 8.

3. Установить кронштейн .05 в отверстие в поперечине кузова при помощи закладной КР 50xМ8, гайки М8х30, шайбы и гр. шайбы 8.

Установить на место пластиковый пыльник, по месту сделав в нём отверстия под кронштейны.

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30, шайб и гр. шайб 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:23:06