

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в силовые элементы рамы.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его болтами M10x25 к заложённым крепёжным планкам **2**.
3. Установить кронштейны **4** и **5** предварительно выкрутив штатные гайки крепления подушки кузова.
4. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля и вкрутить на несколько оборотов болты M10x30.
5. Установить защиту одёв пропилами на ранее установленные болты M10x25, закрепить к кронштейнам **1**, **4** и **5** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		4 шт.
Болт M10x25		2 шт.
Болт M10x30		2 шт.
Шайба 8		4 шт.
Шайба 10		4 шт.
Крепёжная планка 2		2 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжный кронштейн 4		1 шт.
Крепёжный кронштейн 5		1 шт.
Крепёжный кронштейн 1		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3904st

UAZ Patriot
UAZ Patriot Pickup

Год выпуска: 2013 -
Год выпуска: 2014 -

Объём двигателя: 2.7
Объём двигателя: 2.7

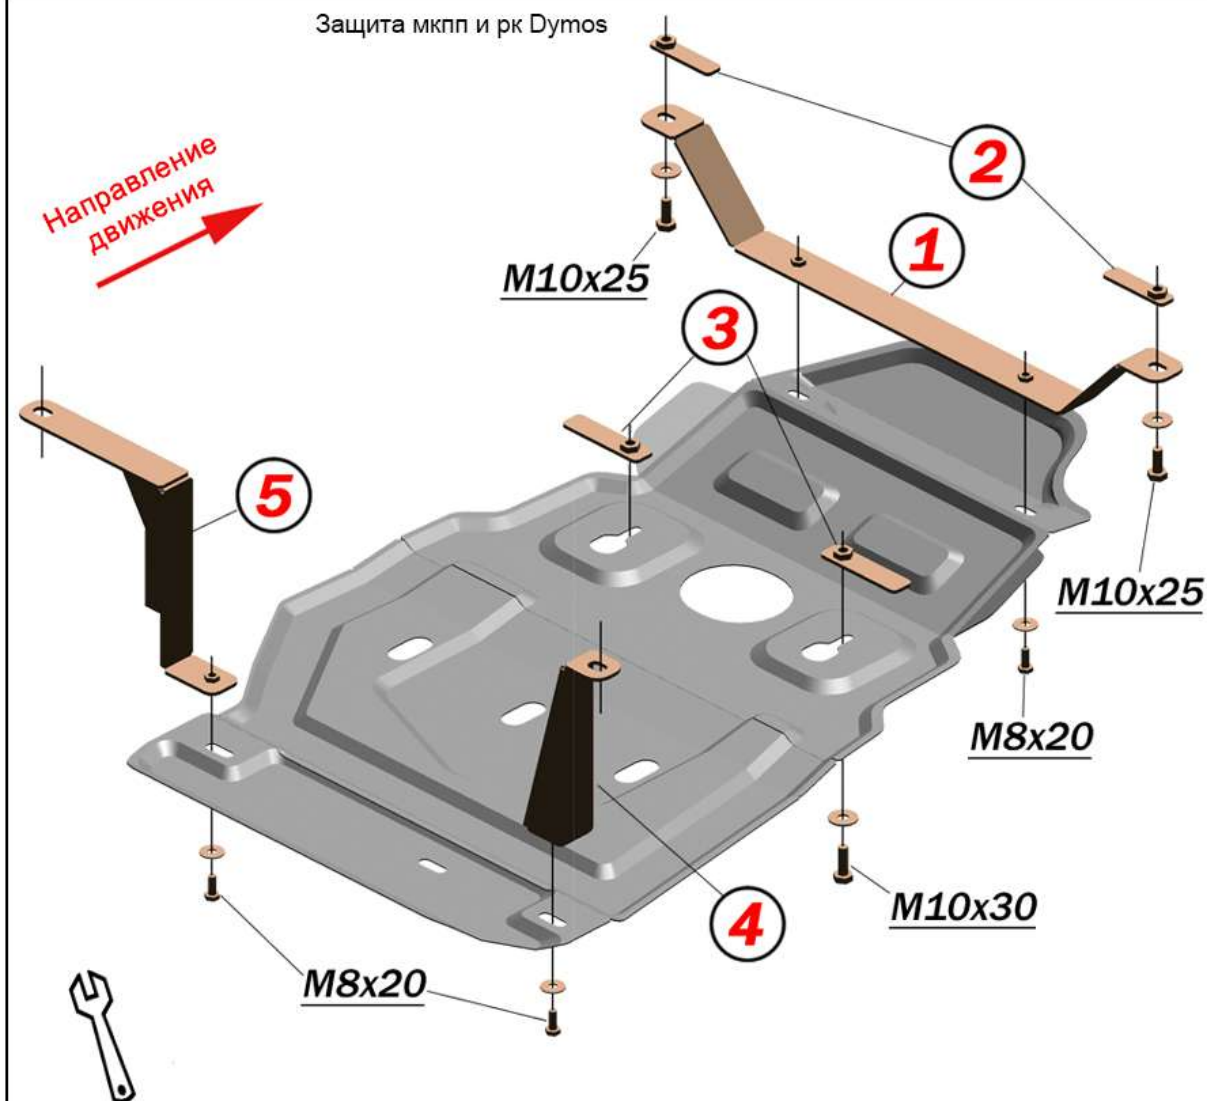

Вес защиты: 8.5 кг

Вес комплектации: 2.5 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м

M10 - 29 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ